

H6004



EMOS Pet Care 4л PET-104



Зміст

Інструкції з техніки безпеки	2
Вміст пакету	4
Технічні характеристики	5
Опис пристрою	6
Встановлення та монтаж.....	8
Елементи керування та функції	13
Поширені запитання щодо усунення несправностей	16

Інструкції з техніки безпеки

Перед встановленням або використанням виробу спочатку повністю прочитайте інструкцію та переконайтеся, що ви її зрозуміли. Зберігайте цей документ і упаковку для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик для безпеки:

- Не розбирайте, не відкривайте та не розбивайте батареї.
- Не використовуйте для тварин, які не можуть дотягнутися до лотка, або для тварин з будь-якими фізичними вадами.
- Не використовуйте годівницю на відкритому повітрі.
- Не використовуйте мокру, консервовану або вологу їжу.
- Регулярно перевіряйте батареї. Завжди замінюйте батареї на нові перед тим, як їхати на тривалий період часу.
- Не піднімайте годівницю за кришку, лоток або миску. Піднімайте та переносьте основу обома руками, тримаючи годівницю вертикально.
- Використовуйте лише відповідний сухий корм з діаметром гранул 2-15 мм. Більші гранули можуть застрягти в отворі для подачі корму.
- Не вставляйте пальці в отвір для подачі та не дозволяйте пальцям торкатися ротора.

Ризик ураження електричним струмом:

- Неправильне встановлення та/або використання може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед встановленням прочитайте інструкцію та врахуйте особливості приміщення та місця, де буде встановлено виріб.
- Не відкривайте, не розбирайте, не модифікуйте і не змінюйте пристрій, якщо це не зазначено в інструкції.
- Будь-яке несанкціоноване відкриття або ремонт призведе до втрати будь-якої відповідальності, права на та гарантії.
- Завжди використовуйте тільки оригінальний шнур живлення.
- Виріб можна живити лише напругою, яка відповідає інформації, зазначеній на етикетці виробу.
- Щоб зменшити ризик електричним струмом, тільки кваліфікований фахівець може обслуговувати цей виріб.
- Перед чищенням від'єднайте виріб від джерела живлення.
- Виріб не повинен використовуватися особами (включаючи дітей), чії фізичні, сенсорні або розумові здібності або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися виробом без нагляду або інструктажу.
- Очищення та обслуговування користувача не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Не занурюйте виріб у воду або інші рідини.

Небезпека пожежі:

- Не використовуйте виріб, якщо будь-яка його частина пошкоджена або несправна. негайно замініть пошкоджений або дефектний виріб.

Ризик задихи:

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом. Зберігайте пакувальний матеріал у недоступному для дітей місці.

Ризик хімічних опіків:

- Не піддавайте елементи або батареї механічному впливу.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Небезпека спіткнутися:

- Шнур живлення та виріб завжди слід розташовувати так, щоб він не заважав нормальному проходженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ризик пошкодження виробу:

- Використовуйте виріб лише так, як описано в цьому документі.
- Запобігайте падінню виробу та захищайте його від ударів.
- Не використовуйте агресивні хімічні миючі засоби для чищення виробу.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з виробом.

Компанія EMOS spol. s r.o. заявляє, що виріб H6004 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив. Обладнання може вільно експлуатуватися на території ЄС. Декларацію про відповідність можна знайти на сайті <http://www.emos.eu/download>.

Обладнання може експлуатуватися на підставі загального дозволу № VO-R/10/07.2021-8 з .



Вміст пакету

Годівниця


Поглинач вологи (силікагель)

USB-кабель

Адаптер живлення

Чаша з нержавіючої
сталі Тримач чаші



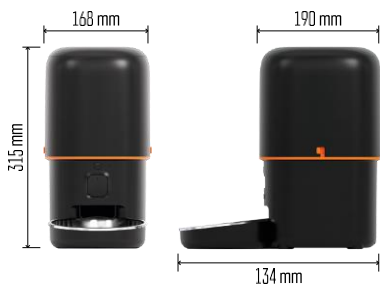

Технічні характеристики

Живлення: 5 В/1 А макс. 5 Вт / 3×1,5 В батареї (тип D)

Підключення: 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n + 5 ГГц IEEE 802.11 a/n Об'єм

: 4 л

Діаметр гранул: 2-15 мм

Розміри: 210 × 190 × 325 мм

Спосіб годування: ручне, за розкладом, через додаток
Максимальна кількість автоматичних годувань на : 15
Максимальна кількість порцій за одне годування: 99

Вага однієї порції: 5-6 г



Опис пристрою

Опис годівниці

- 1 - Верхня кришка контейнера для пелет
- 2 - Місце для поглиначи вологи
- 3 - Контейнер для гранул
- 4 - Замок для фіксації контейнера
- 5 - Датчик дефіциту гранул
- 6 - Роторний живильник гранул
- 7 - Блок камери
- 8 - Отвір для дозування
- 9 - Чаша.
- 10 - Місце для батарейок
- 11 - Порт USB-C




Опис блоку камери

- 1 - Мікрофон
- 2 - Кнопка ручної подачі / кнопка сполучення Wi-Fi
 - Натисніть двічі, щоб почати ручне годування. Під час ручного годування завжди випускається 1 порція.
 - Тривале натискання протягом 5 секунд скидає з'єднання Wi-Fi і всі налаштування фідера.
- 3 - Датчик освітленості
- 4 - Світлодіодний індикатор стану
- 5 - Об'єktiv
- 6 - Блок позиційної камери

Поведінка індикатора стану	Опис
Світлиться синім	Годівниця закріплена
Блимає червоним.	Фідер очікує на конфігурацію мережі Wi-Fi; (Готовий до створення пари)
Світлиться червоним	Стрічку налаштовано на мережу Wi-Fi і вона намагається підключитися. Якщо з'єднання не вдається, він буде постійно світитися червоним кольором.
Блимає зеленим	намагається підключитися до мережі Wi-Fi.
Сяючий зелений	Годівниця підключається до мережі Wi-Fi. В налаштуваннях можна відключити.
Блимає синім.	Годівниця застрягла і її потрібно розблокувати.
Не горить.	Годівниця вимкнена. Примітка: Якщо годівниця живиться лише від батарейок, індикатор не світиться.

Підключення

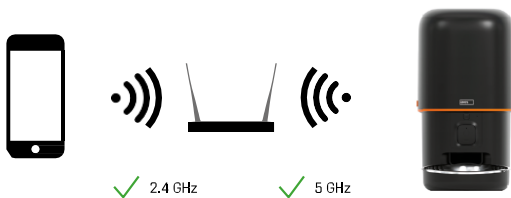


Цей пристрій може підключатися до частот Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц.

Встановлення та монтаж

Помістіть контейнер для пелет на основу так, щоб замок увійшов у відповідні отвори. Потім закріпіть контейнер за допомогою даного замка для правильної та надійної фіксації. Ви також можете прикріпити миску до основи годівниці.



Наповніть контейнер гранулами. Вставте вологопоглинач у верхню кришку контейнера і встановіть кришку назад на контейнер, переконавшись, що кришка правильно і щільно прилягає до ручок.

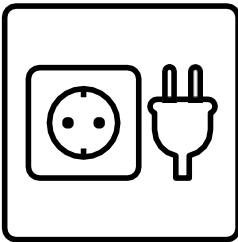

Підключіть годівницю до джерела живлення або вставте батарейки.

Примітка: Резервна батарея призначена для короткочасного альтернативного живлення в разі відключення електроенергії. Якщо доступний лише акумулятор, фідер перейде в сплячий режим після 3 хвилин бездіяльності. У сплячому режимі мережа Wi-Fi та всі операції з додатками будуть недоступні. Годівниця продовжить годувати у звичайному режимі в запланований час годування.

Не рекомендується використовувати акумуляторні батареї, оскільки вони можуть спричинити неточні показники стану живлення.




Сполучення з додатком

Встановлення додатку EMOS GoSmart





Додаток доступний для Android та iOS через Google Play та App Store. Щоб завантажити додаток, відскануйте відповідний QR-код.

Мобільний EMOS GoSmart

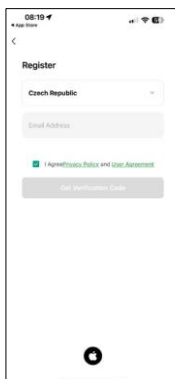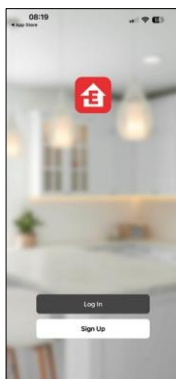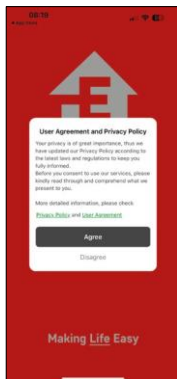

Відкрийте додаток EMOS GoSmart і підтвердіть політику конфіденційності та натисніть "Я згоден". Оберіть "Зареєструватися".

Введіть дійсну адресу електронної пошти та оберіть пароль. Підтвердіть свою згоду з політикою конфіденційності. Натисніть "Зареєструватися".


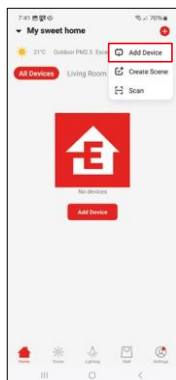
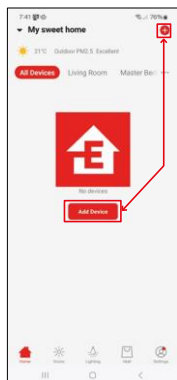


Виберіть "Додати пристрій".

Виберіть категорію товарів GoSmart та оберіть Годівничка для домашніх тварин+ Camera 4L.




Підключіть блок живлення до годинниці.
Перезавантажте пристрій за допомогою кнопки
сполучення Wi-Fi. Переконайтеся, що червоний
світлодіод блимає.

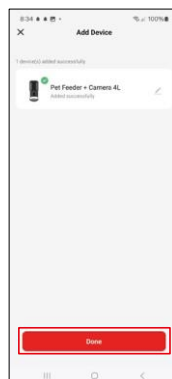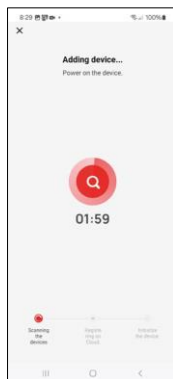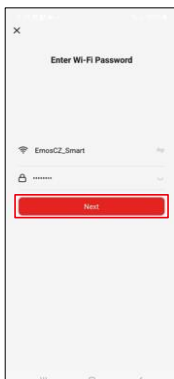



Введіть ім'я та пароль вашої мережі Wi-Fi. Ця інформація залишається зашифрованою і
використовується для віддаленого зв'язку камери з вашим мобільним пристроєм.
Наведіть згенерований QR-код на камеру годинниці та утримуйте його, доки не почуєте звуковий
сигнал. Коли звук пролунає, продовжуйте, натиснувши на кнопку.
Наведіть згенерований QR-код на камеру Пристрій
буде знайдено автоматично.
Пристрій знайдено.
Підтверджуємо натисканням
кнопки "Готово".

Піктограми та індикатори

Опис елементів керування в додатку

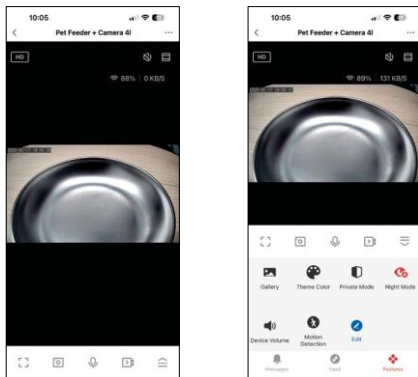

	Розширення налаштувань
	Перемикання якості відео (HD/SD)
	Вимкнути звук.
	Збільшити
98% 48 KB/S	Якість і швидкість сигналу
	Повноекранний режим
	Робіть знімки за допомогою програми та зберігайте їх у мобільному альбомі
	Говори.
	Зніміть відео за допомогою програми та збережіть його у своєму мобільному альбомі
	Розгорнути меню
	Переглядайте відео та фотографії, зроблені додатком
	Світлий режим / темний режим
	Приватний режим - камера припиняє зйомку та запис
	Налаштування нічного . Ми рекомендуємо встановити значення АВТО.
	Налаштування гучності
	Виявлення руху - камера сповістить вас, якщо виявить рух
	Редагування іконок+ можливість додати керування іншим пристроєм
	Відображення повідомлень (Виявлення руху...)
	Налаштуйте та почніть годування

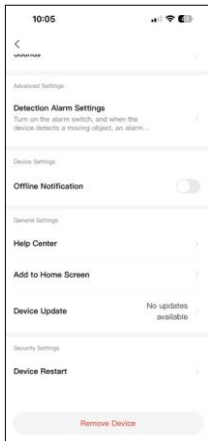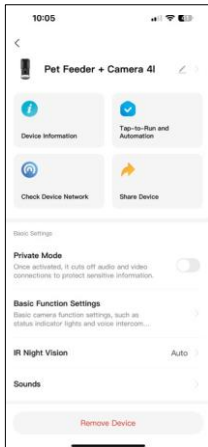


Опис налаштувань розширення

- Керування сторонніми програмами - налаштування голосового асистента
- Інформація про пристрій - основна інформація про пристрій та його власника
- Перевірка мережі пристроїв - діагностика мережі
- Спільний доступ до пристрою - надати доступ до керування пристроєм іншому користувачеві
- Приватний режим - при увімкненні камера припиняє зйомку та запис
- Налаштування основних функцій - Налаштування індикатора стану, водяного знаку часу перегляду в реальному часі та типу зв'язку
- ІЧ нічне бачення - налаштування нічного режиму
- Звуки - налаштування гучності
- Налаштування тривоги при виявленні руху - Налаштування виявлення руху та часу спрацьовування тривоги.
- Сповіщення про офлайн - Щоб уникнути постійних нагадувань, буде надіслано сповіщення, якщо пристрій залишається в режимі офлайн більше 30 хвилин.
- Центр допомоги - перегляньте найпоширеніші запитання та відповіді на них, а також можливість надсилати запитання/пропозиції/відгуки безпосередньо до нас
- Додати на головний екран - додайте іконку на головний екран вашого телефону. За допомогою цього кроку вам не доведеться щоразу відкривати пристрій через додаток, а просто натисніть безпосередньо на цю додану іконку, і ви потрапите прямо до перегляду камери
- Оновлення пристрою - Оновлення пристрою. Опція увімкнення автоматичного оновлення
- Перезавантаження пристрою - перезавантажити пристрій
- Видалити пристрій - Видалити і від'єднати пристрій. Важливий крок, якщо ви хочете змінити власника пристрою. Після додавання пристрою до додатку, пристрій буде прив'язано і його не можна буде додати під іншим акаунтом.

Елементи керування та функції

Налаштування годівлі

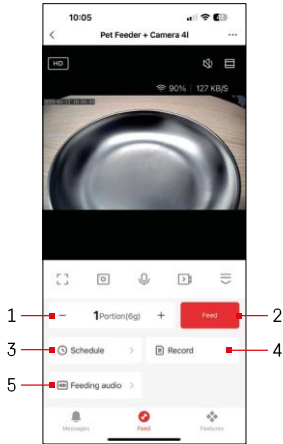


- 1 - Налаштування кількості порцій для ручного годування
- 2 - Запустіть ручне годування
- 3 - Налаштування графіка годування
- 4 - Запис годівлі
- 5 - Запис звукового повідомлення під час годування.

Оголошення записується безпосередньо з мікрофона на годівниці, а потім відтворюється 3 рази під час кожного годування. Запис можна видалити лише перезавантаженням пристрою.



Налаштування плану годування

Щоб почати налаштування плану годування, натисніть кнопку "Додати".

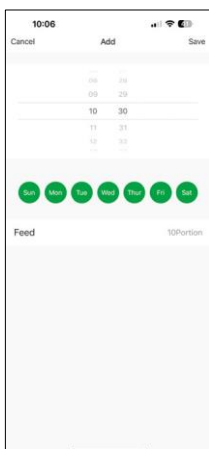

На цій сторінці виберіть час і дні годування, в які буде виконуватися цей план. Далі виберіть кількість порцій, які будуть видаватися годівницею протягом цього часу.



Після збереження розкладу додаток переведе вас до списку всіх створених вами розкладів. Якщо ви створили кілька розкладів (максимум 15), всі вони відображені тут.

Щоб видалити будь-який план, проведіть пальцем справа наліво по конкретному плану, щоб відобразити кнопку видалення.

Обслуговування обладнання

- Перед чищенням завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
- Не мийте і не замочуйте основу годівниці у воді, оскільки вона містить електронні компоненти.
- Щоб захистити гранули від вологи, після очищення витріть усі частини насухо або висушіть на повітрі.
- Якщо ви використовуєте миючий засіб для чищення, ретельно змийте його, щоб зробити пристрій безпечним для тварин.
- Щоб зберегти корм свіжим, міняйте раз на місяць.

Поширені запитання щодо усунення несправностей

Мені не вдається створити пару між пристроями. Що я можу зробити?

- , що у вас достатньо сильний сигнал
- Надайте додатку всі дозволи в налаштуваннях
- Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію мобільної операційної системи та останню версію програми
- При живленні лише від акумулятора годинник переходить у сплячий режим через 3 хвилини бездіяльності. У сплячому режимі мережа та всі операції з додатками будуть недоступні. При цьому годинник продовжуватиме працювати у звичайному режимі у запланований час годування

Чому кількість їжі в кожній порції не однакова?

- Перші кілька порцій можуть , але це не означає, що пристрій несправний. Приблизно через 6 годувань порції повинні бути майже однаковими.

Я не отримую сповіщення, ?

- Надайте додатку всі дозволи в налаштуваннях
- Увімкніть сповіщення в налаштуваннях програми (Налаштування -> Сповіщення програми)

Хто може користуватися пристроєм?

- Пристрій завжди повинен мати адміністратора (власника)
- Адміністратор може надавати доступ до пристрою іншим членам сім'ї та призначати їм права