

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Sisukord

Ohutusjuhised	2
Pakendi sisu	4
Tehnilised andmed	5
Seadme kirjeldus	6
Paigaldamine ja montaaž	8
Juhtseadmed ja funktsioonid	13
Veaotsing KKK	16

Ohutusjuhised

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege esmalt juhised täielikult läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud. Hoidke see dokument ja pakend edaspidiseks kasutamiseks alles.

HOIATUS

Turvarisk:

- Ärge võtke patareisid lahti, ärge avage ega murdke neid.
- Ärge kasutage söötjat loomade puhul, kes ei ulatu füüsilise puudega loomade puhul.
- Ärge kasutage söötjat välitingimustes.
- Ärge kasutage märga, konserveeritud või niisket toitu.
- Kontrollige regulaarselt patareisid. Asendage patareid alati uute vastu, enne kui lahkute pikemaks ajaks.
- Ärge tõstke söötjat kaanest, söödakausist või . Tõstke ja kandke alust mõlema käega, hoides söötjat püsti.
- Kasutage ainult sobivat kuivtoitu, mille pelleti läbimõõt on 2-15 mm. Suuremad graanulid võivad söötmisavasse kinni jääda.
- Ärge pange sõrmi söötmisavasse ega laske sõrmedel rootorit puudutada.

Elektriline risk:

- Ebaõige paigaldamine ja/või kasutamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Enne paigaldamist lugege juhiseid ja võtke arvesse selle ruumi ja asukoha eripära, kuhu toode paigaldatakse.
- Ärge avage, võtke lahti, modifitseerige ega muutke seadet, kui seda ei ole kasutusjuhendis konkreetselt ette nähtud.
- Igasugune omavoliline avamine või parandamine toob kaasa igasuguse vastutuse, ja garantii kaotamise.
- Kasutage alati ainult originaaltoitekaablit.
- Toodet võib varustada ainult sellise pingega, mis vastab toote sildil olevale teabele.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks tohib seda toodet hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Toodet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine ei võimalda neil toodet ilma järelevalve või juhendamisetähtselt ohutult kasutada.
- Puhastamist ja hooldust ei tohi teha järelevalveta lapsed.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.

Tuleoht:

- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.

lääbumisoht:

- Ärge laske lastel pakendimaterjaliga mängida. Hoidke pakkematerjal kättesaamatus kohas.

Keemiliste põletuste oht:

- Ärge pange patareisid või akusid mehaanilisele koormusele.

MÄRKUS

Komistamisohht:

- Toitejuhe ja toode tuleb alati paigutada nii, et see ei segaks tavalisi kõndimisalasid.

MÄRKUS

Toote kahjustamise oht:

- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Vältige toote kukkumist ja kaitske seda löökide eest.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Jälgige lapsi, et nad ei mängiks tootega.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode H6004 vastab olulistele nõuetele ja muudele direktiivide asjakohastele sätetele. Seadet võib ELis vabalt kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel <http://www.emos.eu/download>.

Seadmeid võib kasutada üldloa nr VO-R/10/07.2021-8 (kujul) alusel.



Pakendi sisu


Sööaja

Niiskuseabsorber (silikageel) USB-
kaabel

Toiteadapter

Roostevabast terasest
kauss Kausi hoidja



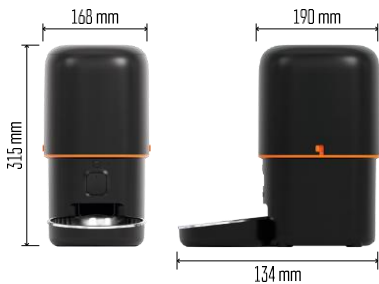

Tehnilised andmed

Toide: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V patareid
(tüüp D)

Ühenduvus: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE
802.11 a/n : 4 l

Graanulite läbimõõt: 2-15 mm

Mõõtmed: 210 × 190 × 325 mm

Söötmissmeetod: käsitsi, ajastatud, rakenduse
kaudu Automaatsete söötmiste maksimaalne arv :
15 Maksimaalne portsjonite arv söötmise kohta: 99
Kaal portsjoni kohta: 5-6 g



Seadme kirjeldus

Sööduri kirjeldus

- 1 - Pelletikonteineri ülemine kaas
- 2 - Ruum niiskuseabsorberi jaoks
- 3 - Konteiner graanulite jaoks
- 4 - Lukk konteineri kinnitamiseks
- 5 - Granulatsioonipuuduse andur
- 6 - Pöörlev graanulite söötja
- 7 - Kaameraüksus
- 8 - Dosaatori avamine
- 9 - Kauss
- 10 - Ruum patareide jaoks
- 11 - USB-C port




Kaameraüksuse kirjeldus

- 1 - Mikrofon
- 2 - Manuaalse söötmise nupp / Wi-Fi ühendamise nupp
 - Vajutage kaks korda, et alustada käsitsi söötmist. Käsitsi söötmise ajal vabastatakse alati 1 portsjon.
 - Vajutage pikalt 5 sekundit, et lähtestada Wi-Fi-ühendus ja kõik sööturi seaded.
- 3 - Valgusandur
- 4 - LED olekutuli
- 5 - Objektiiv
- 6 - Paigaldatav kaameraüksus

Staatus LED-i käitumine	Kirjeldus
Hõõgub siniselt	Söötja on kinnitatud
Vilkuv punane	Söötja ootab Wi-Fi-võrgu konfiguratsiooni; (valmis ühendamiseks)
Hõõgub punaselt	Sööt on konfigureeritud Wi-Fi-võrgu jaoks ja üritab ühendust luua. Kui ühendus ebaõnnestub, põleb see pidevalt punaselt.
Vilkuv roheline	Söötja üritab luua ühendust Wi-Fi-võrguga.
Särav roheline	Söötja on ühendatud Wi-Fi-võrku. Seadetes saab keelata.
Vilkuv sinine	Söötja on kinni ja vajab avamist.
Ei põle	Söötja on välja lülitatud. Märkus: Kui söötja töötab ainult patareidega, on indikaator välja lülitatud.

Ühendamine

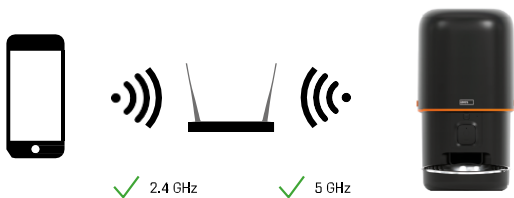


See seade saab ühendada 2,4 ja 5 GHz Wi-Fi-sagedustel.

Paigaldamine ja montaaž

Asetage pelletikonteiner aluse peale nii, et lukk libiseb vastavatesse aukudesse. Seejärel kinnitage konteiner antud lukuga, et see sobiks õigesti ja kindlalt. Võite ka kausi söötja alusele kinnitada.



Täitke konteiner graanulidega. Sisestage niiskuseimendaja mahuti ülemisse kaanesse ja asetage kate tagasi mahutile, jälgides, et kate sobiks õigesti ja kindlalt käepidemete sisse.

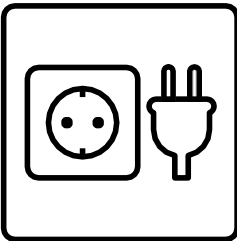

Ühendage söötja vooluallikaga või sisestage patareid.

Märkus: Varuaku on mõeldud lühiajaliseks alternatiivseks toiteallikaks elektrikatkestuse korral. Kui saadaval on ainult aku, läheb söötja 3 minuti pärast ilma töötamiseta puhkeolekusse. Kui seade on puhkeolekus, ei ole Wi-Fi-võrk ja kõik rakenduste toimingud saadaval. Söötja jätkab söötmist tavapäraselt plaanitud söötmise ajal.

Laetavaid patareid ei soovitata kasutada, kuna need võivad põhjustada ebatäpseid võimsuse näituseid.




Paaritamine rakendusega

EMOS GoSmart rakenduse paigaldamine





Rakendus on saadaval Androidile ja iOSile Google Play ja App'i kaudu. Rakenduse allalaadimiseks skaneerige asjaomane QR-kood.

EMOS GoSmart

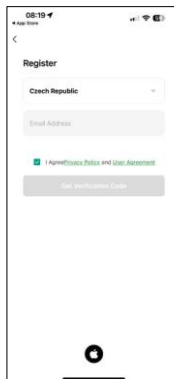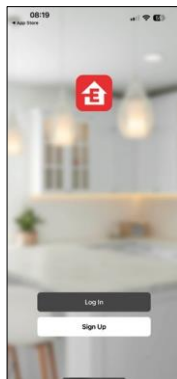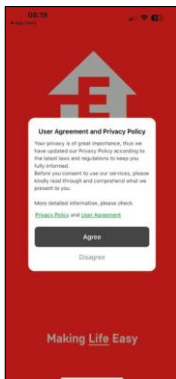


Avage EMOS GoSmart rakendus ja kinnitage privaatsuspoliitikat ning klõpsake "Nõustun". Valige "Registreeri". Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool. Kinnitage oma nõusolekut privaatsuspoliitikaga. Valige "Registreeri".

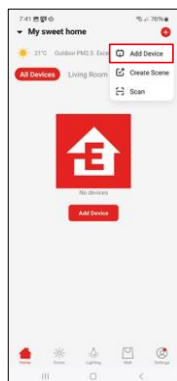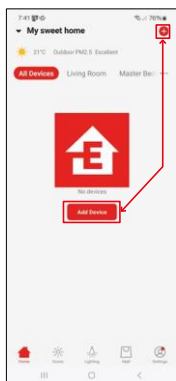

Valige "Lisa seade".




Valige GoSmart tootekategooria ja valige lemmikloomatoitja+ Camera 4L.

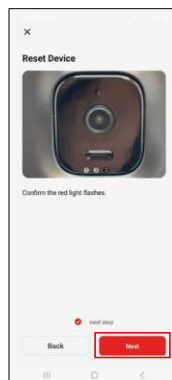

Ühendage toiteallikas sööturiga.

Lähtestage seade, kasutades Wi-Fi ühendamise nuppu.

Veenduge, et punane LED vilgub.

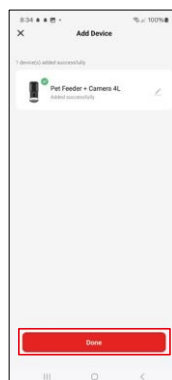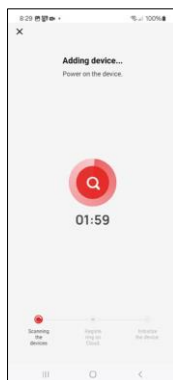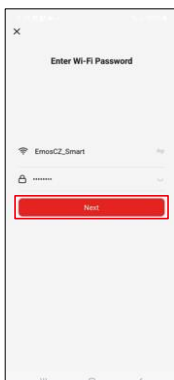

Sisestage oma Wi-Fi-võrgu nimi ja parool. See teave jääb krüpteerituks ja seda kasutatakse selleks, et kaamera saaks teie mobiilseadmega kaugsuhtluses suhelda.

Suunake genereeritud QR-kood söötja kaamerasse ja hoidke seda all, kuni kuulete helisignaali. Kui heli on kuulda, jätkake nupule vajutades.


Suunake genereeritud QR-kood kaamerale Seade leitakse automaatselt.

Seade asub. Kinnitage nupuga



"Valmis".

Ikoonid ja märgutuled

Rakenduse kontrollide kirjeldus

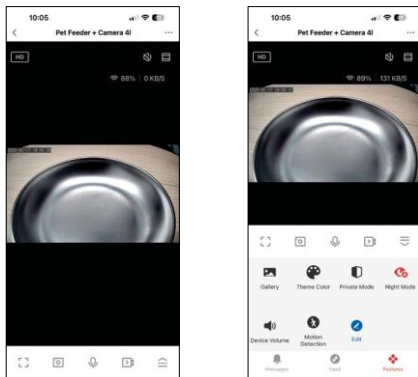

...	Seadete laiendamine
HD	Videokvaliteedi ümberlülitamine (HD/SD)
	Mute
	Suurendage
98% 48 KB/S	Signaali kvaliteet ja kiirus
	Täisekraani režiim
	Tehke rakendusega pilte ja salvestage need oma mobiilialbumisse.
	Räägi
	Võtke rakenduse abil video ja salvestage see oma mobiilialbumisse.
	Menüü laiendamine
	Vaata rakenduse poolt tehtud videoid ja fotosid
	Heledas režiimis / pimedas režiimis
	Privaatne režiim - kaamera lõpetab pildistamise ja salvestamise
	seaded. Soovitame seadistada AUTO.
	Helitugevuse seaded
	Liikumistuvastus - kaamera hoiatab teid, kui ta tuvastab liikumist.
	Ikoonide muutmine+ võimalus lisada teise seadme juhtimine
	Sõnumite kuvamine (liikumistuvastus...)
	Seadistage ja alustage söötmist

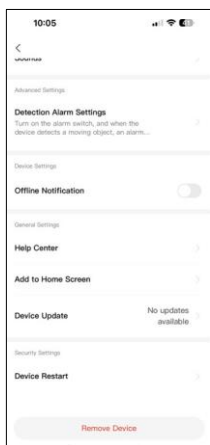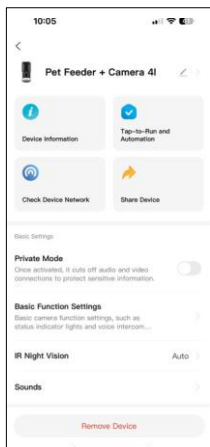


Laienduse seadete kirjeldus

- Kolmanda osapoolse kontroll - Häälassistendi seaded
- Seadme andmed - põhiteave seadme ja selle omaniku kohta
- Kontrollida seadme võrku - võrgu diagnostika
- Seadme jagamine - jagage seadme haldamist teisele kasutajale
- Privaatne režiim - Kui kaamera on sisse lülitatud, lõpetab kaamera pildistamise ja salvestamise.
- Põhifunktsiooni seaded - oleku LED-i, reaalaajas eelvaateaja vesimärgi ja sidetüübi seadistamine
- IR öönägemine - öörežiimi seaded
- Helid - helitugevuse seaded
- Detection Alarm Settings - liikumistuvastuse ja selle ajastuse seadistamine.
- Offline-teavitus - pidevate meeldetuletuste vältimiseks saadetakse teade, kui seade on üle 30 minuti võrguühendusest.
- Abikeskus - Vaadake kõige levinumaid küsimusi koos lahendustega ning võimalus saata küsimusi/ettepanekuid/tagasisidet otse meile.
- Lisa avakuvale - lisage ikoon telefoni avakuvale. Selle sammuga ei pea te oma seadet iga kord rakenduse kaudu avama, vaid klõpsate lihtsalt otse sellel lisatud ikoonil ja see viib teid otse kaameravaatesse.
- Seadme uuendamine - Seadme uuendamine. Automaatse uuendamise lubamise võimalus
- Seadme taaskäivitamine - seadme taaskäivitamine
- Eemalda seade - eemalda ja lahuta seadme paaritus. Oluline samm, kui soovite muuta seadme omanikku. Pärast seadme lisamist rakendusse on seade seotud ja seda ei saa lisada teise konto alla.

Juhtseadmed ja funktsioonid

Söötmise seaded

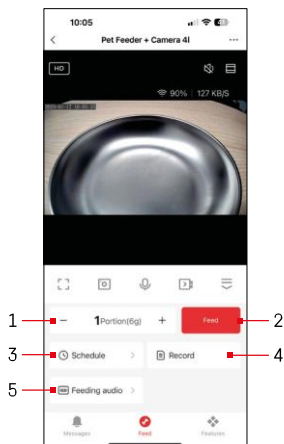

1 - Manuaalse söötmise portsjonite arvu seadistamine

2 - Käivitab käsitsi söötmise

3 - Söötmisgraafiku kehtestamine

4 - Söötmise rekord


5 - Helisõnumi salvestamine söötmise ajal.

Teadaanne salvestatakse otse söötja mikrofonist ja seda mängitakse 3 korda iga söötmise ajal. Salvestus kustutatakse ainult seadme lähtestamisega.



Söötmisplaani seaded

Söötmiskava seadistamise alustamiseks klõpsake nupule "Lisa".

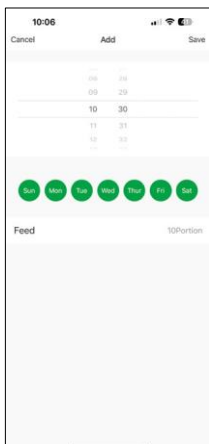

Sellel leheküljel valige söötmisajad ja -päevad, mil see kava viiakse ellu. Seejärel valige selle kava jooksul söötja poolt väljastatavate portsjonite arv.



Pärast ajakava salvestamist viib rakendus teid kõikide loodud ajakavade nimekirja. Kui olete loonud mitu ajakava (maksimaalselt 15) kuvatakse need kõik siin.

Mis tahes kava kustutamiseks libistage konkreetse kava peal paremalt vasakule, et kuvada kustutamise nupp.

Seadmete hooldus

- Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge peske ega leotage söötja alust vees, kuna alus sisaldab elektroonilisi komponente.
- Et kaitsta graanuleid niiskuse eest, pühkige kõik osad pärast puhastamist kuivaks või kuivatage õhu käes.
- Kui kasutate puhastusvahendit, loputage seda põhjalikult, et seade oleks loomadele ohutu.
- Sööda värskena hoidmiseks vahetage kord kuus.

Veaotsing KKK

Ma ei saa seadmeid paaritada. Mida ma saan teha?

- et teil on piisavalt tugev signaal
- Lubage rakendusele kõik õigused seadetes
- Veenduge, et kasutate mobiilse operatsioonisüsteemi uusimat versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.
- Kui toiteplokk töötab ainult aku abil, läheb toiteplokk 3 minuti möödudes puhkeolekusse, kui seda ei kasutata. Puhkeolekus ei ole võrk ja kõik rakenduste toimingud kättesaadavad. Söötja toidab endiselt normaalselt ettenähtud söötmise ajal

Miks ei ole igas portsjonis sama palju toitu?

- Esimesed portsjonid võivad , kuid see ei tähenda, et seade on defektne. Pärast umbes 6 söötmist peaksid portsjonid olema peaaegu ühesugused.

Ma ei saa teateid, ?

- Lubage rakendusele kõik õigused seadetes
- Lülita teavitused sisse rakenduse seadetes (Seaded -> Rakenduse teavitused).

Kes kõik saavad seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema administraator (omanik).
- Administraator saab jagada seadet ülejäänud majapidamisega ja määrata neile õigusi.