

PW56201



LT | Laistymo laikmatis



Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai	2
Techninės specifikacijos	3
Aprašymas	4
Pasiruošimas	5
Mobilioji programėlė	6
Valdymas ir funkcijos	9
DUK apie trikdžių šalinimą	13

Saugos instrukcijos ir įspėjimai



Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudotojo vadovą.



Laikykitės vadove pateiktų saugos nurodymų.

- Nepažeiskite prietaiso vidinių elektros grandinių – tai padarius, gaminys bus sugadintas, ir jo garantija automatiškai nustos galioti. Šį gaminį remontuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.
- Gaminį valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar ploviklių, nes jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinių koroziją.
- Nenaudokite prietaiso šalia kitų, kurie generuoja elektromagnetinius laukus.
- Saugokite prietaisą nuo per didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros ir drėgmės, nes prietaisas gali sugesti, o jo plastikinės dalys – deformuotis.
- Nekiškite jokių objektų į prietaiso angas.
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
- Saugokite prietaisą nuo kritimo ar smūgių.
- Nemeskite baterijų į ugnį, jų neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus galima apsinuodyti cheminėmis medžiagomis, pažeisti minkštuosius audinius ir mirti.
- Sunkus apsinuodijimas gali pasireikšti per dvi valandas nuo pirmųjų simptomų atsiradimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Naudokite prietaisą tik laikydamiesi šiame vadove pateiktų nurodymų.
- Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią netinkamai naudojant prietaisą.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių nepakankama fizinė, jutiminė arba protinė galia, arba patirties ir žinių stoka neleidžia saugiai naudoti prietaiso, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą, asmuo, atsakingas už jų saugą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

„EMOS spol. s r.o.“ pareiškia, kad PW56201 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite interneto svetainėje <http://www.emos.eu/download>.





Techninės specifikacijos

Maksimalus darbinis slėgis: 0,5–8 barų

(7,25–116,03 psi)

Darbinė temperatūra: nuo 3 °C iki 50 °C

Vandens nepralaidumas: IP 54

Laistymo dažnis: neribotas

Laistymo laikas: nuo 1 minutės iki 24 valandų

Ryšys: 2,4 GHz „Wi-Fi“ / „Bluetooth“

Maitinimas – 4× 1,5 V AA baterijos
(nepridedamos)








Aprašymas

- 1 – anga
- 2 – rankinio valdymo mygtukas / šviesos diodas
- 3 – prijungimas prie 1 colio čiaupo
- 4 – $\frac{3}{4}$ colio perėjimas
- 5 – filtras
- 6 – baterijų skyrelis



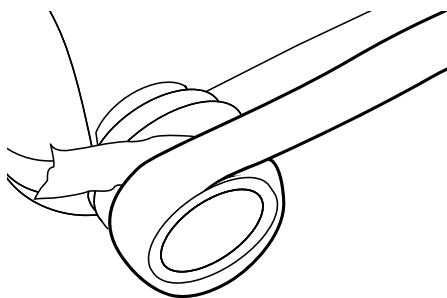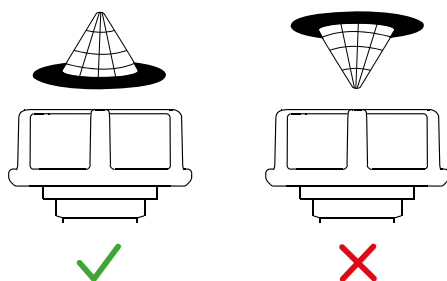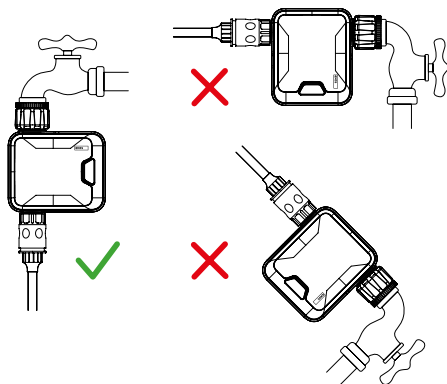

Pasiruošimas

1. Išstumkite baterijų skyrelį ir įdėkite 4× 1,5 V AA šarmines baterijas; nenaudokite 1,2 V įkraunamų baterijų, nes dėl jų prietaisas gali neveikti.
2. Tvirtai uždarykite baterijų skyrelį, kad jis būtų nelaidus vandeniui.
3. Išjunkite vandens tiekimą.
4. Prisukite laikmatį prie vandens čiaupo tinkamoje vertikalioje padėtyje pagal pav. arba, jei reikia, naudokite ¾ colio perėjimą.
5. Įsitikinkite, kad filtras yra tinkamoje padėtyje ir yra švarus, žr. pav.
6. Prijunkite sodo žarną prie laikmačio angos.
7. Jei reikia, užsandarinkite teflonine juosta, kaip parodyta pav.
8. Tuomet prijunkite vandentiekio jungtį.

Pastaba.

Išimkite baterijas, jei laikmatis buvo nenaudojamas ilgą laiką.

Programuojant laikmatį, čiaupas turi būti uždarytas, kad vanduo nepradėtų netikėtai purkšti.

Laikmačiui montuoti nenaudokite įrankių. Priveržkite tik ranka.

Nelaikykite laikmačio šaltyje. Kai gresia neigiama temperatūra, laikmatį reikia patraukti, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.

Kad laikmatis būtų naudojamas ilgiau, naudojimo metu turi būti uždėtas filtras ir jis turi būti švarus.

Reguliariai valykite filtrą, plaudami vandens srove.



Mobilioji programėlė








Laikmatį galima valdyti naudojant „iOS“ ar „Android“ skirtą mobiliąją programėlę.

Atsisiųskite „EMOS“ programėlę „GoSmart“ savo įrenginiui.

Paspauskite „Log In“ (Prisijungti) mygtuką, jei programėlę naudojotės anksčiau.

Priešingu atveju nuspauskite „Sign Up“ (Registruotis) mygtuką ir užsiregistruokite.

Susiejimas su programėle

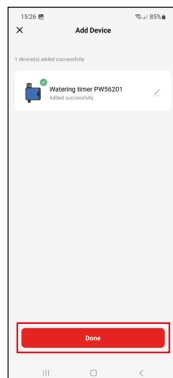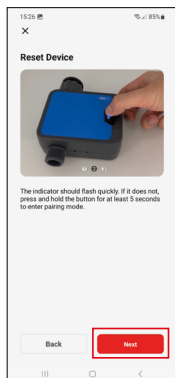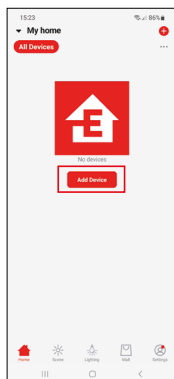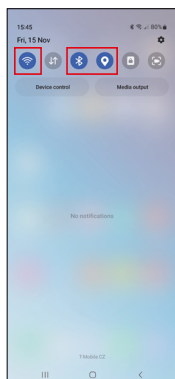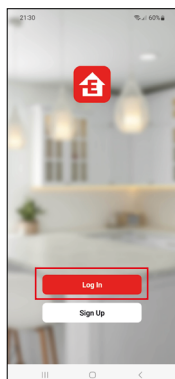

Į laikmatį įdėkite 4x 1,5 V AA baterijas; šviesos diodas pradės mirksėti.

Jei šviesos diodas nemirksi, ilgam nuspauskite rankinio valdymo mygtuką maždaug 5 sekundes.

Programėlėje paspauskite „Add Device“ (Pridėti įrenginį).

Paspauskite „GoSmart“ sąrašą kairėje ir tuomet paspauskite laistymo laikmačio PW56201 piktogramą.

Stebėkite programėlėje pateiktus nurodymus ir įveskite 2,4 GHz belaidžio interneto tinklo pavadinimą bei slaptažodį.

Su programėle bus susieta per 2 minutes; šviesos diodas nustos mirksėti.

Pastaba. Jei prietaiso nepavyksta susieti, pakartokite procesą. 5 GHz belaidžio interneto tinklai netinkami.

Įspėjimas!




Norint valdyti prietaisą per programėlę, laikmatis turi būti pasiekiamas telefono „Bluetooth“ ryšiu.

Laikmatis vienu metu gali prisijungti tik prie 1 „Bluetooth“ įrenginio.

Jei laikmatį norite valdyti nuotoliniu būdu, jis turi būti susietas su „Bluetooth“ sietuvu, pvz., H5001 (neįeina).

Išplėstiniai nustatymai leidžia dalytis prietaiso valdymu su kitu asmeniu.


Susiejimas su „Bluetooth“ tietuvu

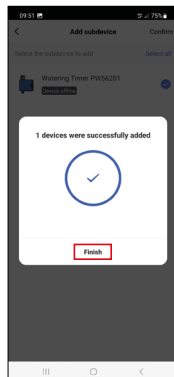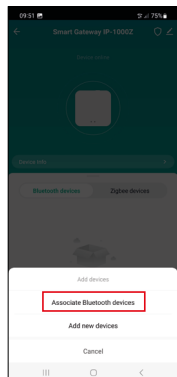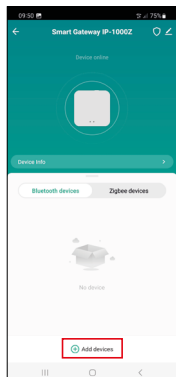

Programėlėje suporuokite su „Bluetooth“ tietuvu.

Atsidarykite „Bluetooth“ tietuvo meniu, paspauskite „Pridėti įrenginį“ ir „Susieti „Bluetooth“ prietaisus“. Išsirinkite „Bluetooth“ prietaisą ir patvirtinkite susiejimą.



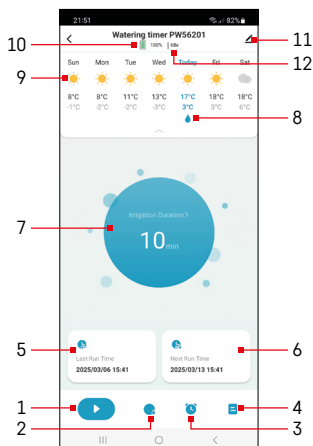


Valdymas ir funkcijos

Programėlės meniu

- 1 – rankinis valdymas
- 2 – uždelstas laistymas
- 3 – laistymo programavimas
- 4 – laistymų istorija
- 5 – paskutinio laistymo laikas
- 6 – kito laistymo laikas
- 7 – rankinis laistymo laiko nustatymas
- 8 – baigtas / užprogramuotas laistymas
- 9 – orų prognozė
- 10 – baterijos įkrovos lygis
- 11 – išplėstiniai nustatymai
- 12 – laikmačio veikimo režimas (automatinis / rankinis / išjungtas)

Rankinis valdymas

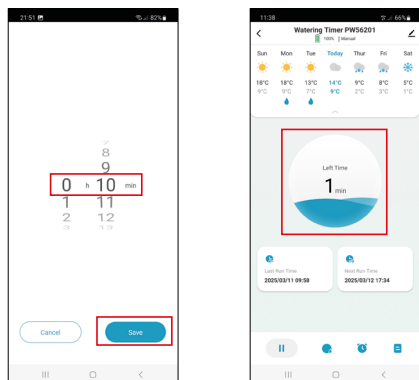

Rankinį laistymo režimą galite įjungti ar išjungti paspausdami  mygtuką programėlėje arba naudodami laikmačio mygtukus.

Spustelėkite rankinio laistymo laiko nustatymo piktogramą ir nustatykite pageidaujamą laiką (ne daugiau kaip 24 val., 1 min. skiriamąją gebą).

Įjungus laiką, piktograma rodytų likusią laistymo trukmę.


Pastaba. Kiekvieną vožtuvo atidarymą ar uždarymą lydi spragtelėjimas.

Aktyvų laistymą rodo laikmačio mygtuke kas 3 sekundes 1 kartą sumirksintis mėlynas šviesos diodas.


Uždelstas laistymas

Užprogramuotą laistymą galima rankiniu būdu atidėti 24 val. / 48 val. / 72 val., kad jis atitiktų orų prognozę.

Laistymo programavimas

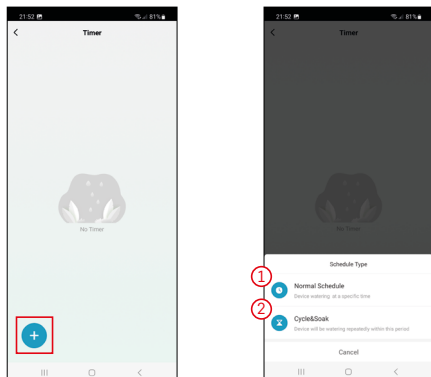

Paspauskite  piktogramą ir rinkitės programos nustatymą:

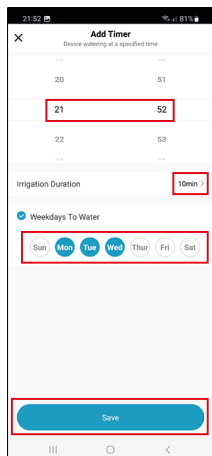


Įprasta programa

Laistymas nustatytą laikotarpį paros metu.

Pasirinkite laistymo pradžios laiką, t. y. trukmę ir dienas, kuriomis turi būti atliekamas laistymas.

Užsaugokite pasirinkimą apatiniuuoju mygtuku.

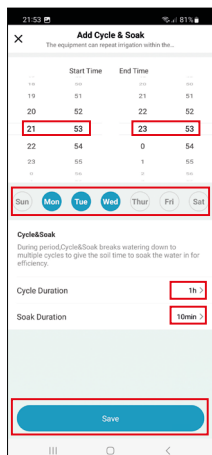

Ciklinė programa

Ciklinė programa leidžia nustatyti, kad laistymas būtų kartojamas tam tikrą dienos laikotarpį.

Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad nuo 20.00 iki 22.00 val. laikmatis kas 10 minučių įjungtų laistymą vienai minutei.


Programa gali būti naudinga laistant augalus, kuriems karštomis dienomis reikia daug vandens.

Režimas padeda drėkinti dirvožemį.


Nustatykite ciklo pradžios ir pabaigos laiką – laistymo dienas – ciklo trukmę – ciklo kartojimą.

Užsaugokite pasirinkimą apatiniuuoju mygtuku.

Norėdami ištrinti, paslinkite pasirinktą programą į kairę ir patvirtinkite ištrynimą.

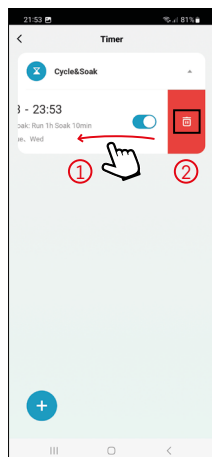

Įspėjimas! Galite nustatyti neribotą skaičių programų ir jų derinių.
Tačiau užprogramuoti laistymo tvarkaraščiai neturi sutapti.

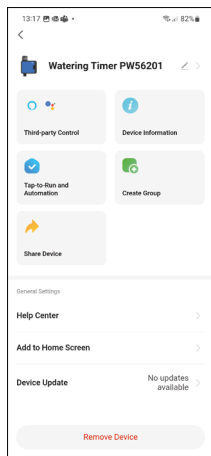

Išplėstiniai nustatymai


- Third party control (trečiosios šalies valdymas) – „Alexa“ / „Google Assistant“ paslaugų palaikymas
- Device Information (įrenginio informacija) – pagrindinė informacija apie prietaisą
- Tap-to-Run and Automation (bakstelėjimas paleisti ir automatizavimas) – prietaisui priskirtos scenos ir automatizavimas
- Create Group (sukurti grupę) – sukuriami panašių prietaisų grupė
- Share Device (bendrinti prietaisą) – galimybė bendrinti prietaisą su kitu asmeniu
- Help Center (pagalbos centras) – rodomi dažniausiai užduodami klausimai, jų sprendimai ir taip pat
- suteikiama galimybė tiesiogiai siųsti mums klausimą / pasiūlymą / atsiliepimą
- Add to Home Screen (įtraukti į pagrindinį ekraną) – prietaiso piktogramą įtraukiama į telefono pagrindinį ekraną
- Device Update (prietaiso atnaujinimas) – atnaujinama prietaisą
- Remove Device (pašalinti prietaisą) – prietaisas atjungiamas

Išsikrovusių baterijų nustatymo funkcija

Baterijų įtampa nukritus žemiau 4,5 V, tuo metu aktyvus laistymas bus nutrauktas ir vožtuvas užsidarys. Programavimas nebus galimas.

Apie išsikrovusias baterijas praneša raudonas šviesos diodas, mirksintis 1 kartą kas 3 sekundes, ir išsikrovusios baterijos piktograma programėlėje.

Pakeiskite laikmačio baterijas.

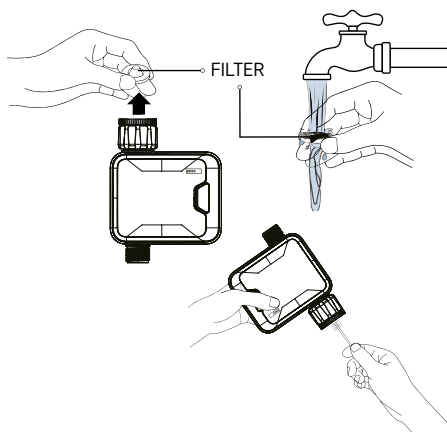

Laikmačio techninė priežiūra

Reguliariai tikrinkite laikmatį pagal pav.

Naudojimo metu laikmačio viduje gali susikaupti nešvarumų.

1. Išjunkite vandens tiekimą ir atsukite laikmatį.
2. Išimkite ir patikrinkite filtrą.
3. Jei jis nešvarus, nuplaukite jį vandens srove.
4. Paspauskite rankinio įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte vožtuvą.
5. Patikrinkite laikmačio įleidimo ir išleidimo angą, jei reikia, išvalykite ją mažu šepetėliu.



DUK apie trikdžių šalinimą

Valdymas per programėlę neveikia

- Laikmatis yra už tiesioginio telefono „Bluetooth“ ryšio veikimo zonos ribų – sumažinkite atstumą tarp prietaisų.
- Nuotoliniam valdymui laikmatis turi būti susietas su „Bluetooth“ sietuvu, žr. informaciją apie susiejimą su „Bluetooth“ sietuvu.
- Laikmačio vožtuvas neatsidaro / neužsidaro
- Laikmatis nebuvo naudojamas ilgesnį laiką.
- Vožtuvas užblokuotas.
- Atjunkite vandentiekio jungtį. Keletą kartų paspauskite rankinio valdymo mygtuką.
- Pateikite skundą dėl laikmačio.

Baigėsi baterijų laikas

- Pakeiskite baterijas.
- Naudokite tik 1,5 V šarmines baterijas. Nenaudokite 1,2 V įkraunamųjų baterijų.
- Naudokite to paties tipo baterijas, nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.

Laikmatis nelaisto

- Nenustatyta jokia laistymo programa.
- Vandens tiekimo jungtis atjungta – paleiskite vandenį.
- Išsikrovė baterijos – pakeiskite baterijas.

Per mažas vandens slėgis

- Užsikimšęs filtras – išvalykite filtrą arba pakeiskite jį nauju.
- Nepakankamas įėjimo slėgis – patikrinkite, ar teisingai sumontuotas laikmatis.
- Prijunkite tam skirtą siurbį arba kitą prietaisą, kad padidintumėte vandens slėgį.



