

P56S11



CZ | Bezdrátový termostat



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	3
Popis zařízení	4
Instalace a montáž.....	6
Základní nastavení.....	9
Mobilní aplikace.....	13
Ovládání a funkce	15
Řešení problémů FAQ	17

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si přečtěte uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým změnám teploty. Snížilo by to přesnost snímání.
- Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, kapající a stříkající vodě.
- Neumísťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod.
- Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nevstavujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.





Obsah balení

termostat
přijímač
USB adaptér
USB-C kabel
šroubky 2 ks
hmoždinky 2 ks



Technická specifikace

Spínaná zátěž: max. 230 V AC; 16 A pro odporové zatížení; 5 A pro indukční zatížení

Měření teploty: 0 °C až 40 °C s rozlišením 0,1 °C; přesnost ± 1 °C při 20 °C

Nastavení teploty: 7 °C až 30 °C
v krocích po 0,2 °C

Rozptyl nastavené teploty: 0,1 °C až 1,0 °C
v krocích po 0,1 °C

Propojení jednotek: pomocí rádiového signálu
868 MHz, 25 mW e.i.r.p. max.

Wifi frekvence: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.

Kapacita párování: maximálně 6 přijímačů

Dosah vysílací jednotky:

až 100 m ve volném prostoru


Napájení:

- Ovládací jednotka (vysílač) 5 V/1,5 A
- Součást balení: USB adaptér 5 V/1,5 A, USB-C kabel 1,5 m
- Spínací jednotka (přijímač) 230 V AC/50 Hz

Rozměry:

- Přijímač: 115 × 37 × 91 mm
- Vysílač: 98 × 55 × 98 mm



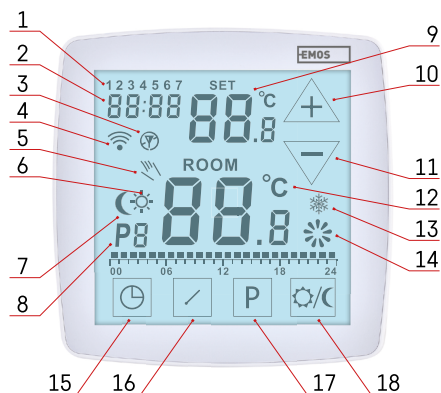

Popis zařízení

Ovládací (přenosná) jednotka

- 1 – den v týdnu
- 2 – zobrazení hodin
- 3 – bezdrátová komunikace s přijímačem
- 4 – příjem wifi signálu
- 5 – manuální ovládání
- 6 – komfortní režim (komfortní teplota)
- 7 – ekonomický režim (ekonomická teplota)
- 8 – předvolba programů a graf teplotního průběhu dne
- 9 – nastavená teplota
- 10 – tlačítko „NAHORU“
- 11 – tlačítko „DOLŮ“
- 12 – aktuální pokojová teplota
- 13 – protizamrazový režim
- 14 – ikona provozu (sepnutí)
- 15 – tlačítko nastavení času
- 16 – tlačítko nastavení komfortní a ekonomické teploty
- 17 – tlačítko nastavení programu
- 18 – tlačítko přepnutí na komfortní/ekonomický režim
- 19 – USB-C vstup pro připojení napájecího kabelu
- 20 – sejmutí stojánku z přední části termostatu

Spínací jednotka (přijímač)

- 1 – hlavní spínač ON/OFF
- 2 – párovací tlačítko ID
- 3 – LED indikátory
- 4 – kontakty pro zapojení



LED indikátory (diody)

- spodní modrá LED signalizuje napájení spínací jednotky z napájecí sítě 230 V AC. Není-li jednotka připojena k napájení nebo je-li hlavní spínač v pozici vypnuto (OFF), modrý LED indikátor nesvítí.
- horní červená LED svítí po dobu sepnutí topného/klimatizačního zařízení.

Hlavní spínač

Pokud není vytápěcí/klimatizační systém delší dobu používán, doporučujeme spínací jednotku vypnout (hlavní spínač přepnout do polohy OFF).



Instalace a montáž

Upozornění

Před prvním použitím pečlivě přečtěte návod k obsluze termostatu, ale i kotle či klimatizačního zařízení. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník! Při instalaci dodržujte předepsané normy. Před výměnou termostatu odpojte topný systém od hlavního zdroje elektrického napětí ve vašem bytě. Zabráníte možnému úrazu elektrickým proudem.

Spárování ovládací jednotky se spínací jednotkou

Spárování umožňuje přenos informací mezi ovládací a spínací jednotkou. K nastavení se používá automatické spárování („self-learning“) pomocí tlačítka „ID“.

Upozornění: Při párování dvou a více přijímačů je nutné aktivovat párovací režim u všech přijímačů zároveň! Zapojte USB zdroj s připojeným USB-C kabelem do sítě 230 V. Zapojte USB-C kabel do spodní části stojánu. Připojte správně spínací jednotku ke zdroji napětí a stiskněte dlouze tlačítko „ID“, začne blikat horní červená dioda.

Do 10 sekund stiskněte dlouze tlačítko  na ovládací jednotce. Dojde k automatickému spárování obou jednotek, bude zobrazena ikona . Červená LED dioda na spínací jednotce přestane blikat a zhasne. Pokud nedojde ke spárování obou jednotek, bude zobrazena ikona .

Testování bezdrátové komunikace mezi jednotkami

1. Tlačítkem + zvolte hodnotu teploty o několik stupňů vyšší, než je současná pokojová teplota.
2. Vyčkejte cca 10 sekund nebo potvrďte stiskem tlačítka .
3. Rozsvítí se červená LED dioda na spínací jednotce.
4. Pokud se LED dioda nerozsvítí, přemístěte ovládací jednotku blíže ke spínací jednotce. Stiskněte tlačítko – pro nastavení hodnoty tak, aby byla nižší, než je teplota pokojová – musí dojít k vypnutí přijímače.
5. Zopakujte kroky 1 až 4.
6. Po provedení testování proveďte reset termostatu.

Poznámka: Dosah mezi ovládací a spínací jednotkou je max. 100 m v otevřeném prostoru. Ve vnitřních prostorech se může dosah zmenšit z důvodu blokování signálu stěnami a jinými překážkami.

Vymazání paměti (kódu) spárovaných jednotek

Pokud potřebujete vymazat párovací kód mezi ovládací a spínací jednotkou, postupujte podle následujících pokynů. Stiskněte dlouze tlačítko „ID“ na spínací jednotce, rozblíká se červená LED dioda. Do 10 sekund stiskněte znovu krátce tlačítko „ID“. Červená LED dioda přestane blikat a zhasne. Párovací kód je vymazán.

Montáž spínací jednotky na zeď

1. Sejměte zadní část krytu spínací jednotky.
2. Označte si pozice děr.
3. Vyvrtejte dvě díry, opatrně do nich vložte plastové hmoždinky a dvěma šrouby, přichytněte zadní část krytu spínací jednotky.
4. Připojte dráty do označených svorek dle schématu zapojení.
5. Instalaci dokončete nasazením spínací jednotky na přichycenou zadní část krytu.

Umístění termostatu (ovládací jednotky)

Umístění termostatu výrazně ovlivňuje jeho funkci. Zvolte místo, kde se nejčastěji zdržují členové rodiny, nejlépe u vnitřní zdi, kde vzduch volně cirkuluje a kde nedopadá přímé sluneční záření. Termostat neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů (televizorů, radiátorů, chladniček) nebo do blízkosti dveří. Nedodržíte-li tato doporučení, nebude teplota v místnosti udržována správně.

Schéma zapojení

Termostat P56S11 lze používat s jakýmkoliv jednostupňovým topným či klimatizačním systémem.

NO – spínaný kontakt

COM – kontakt spínače

L – připojení napájení 230 V AC

N – nulovací vodič

OT- OpenTherm připojení

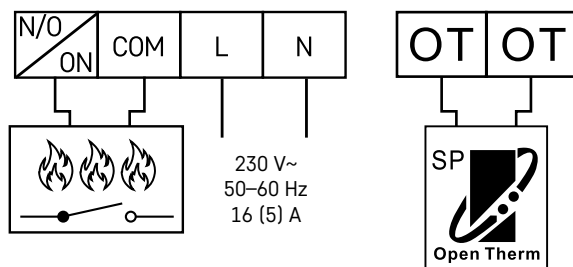


Schéma připojení čerpadla/motorizovaného ventilu

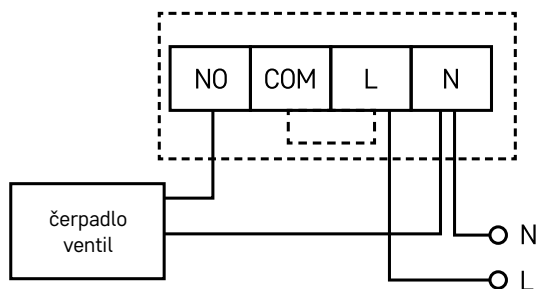


Schéma připojení podlahového vytápění



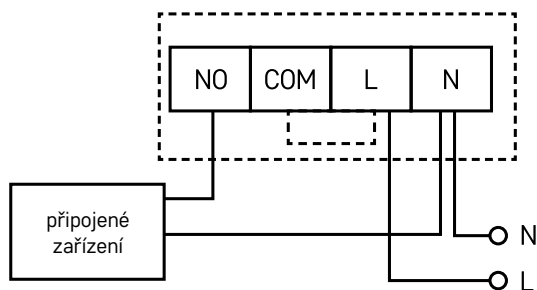


Schéma připojení kotle (beznapětové spínání)

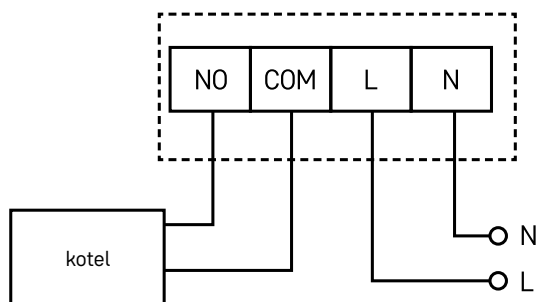

- předinstalovaná drátová spojka mezi COM a L nebude zapojena.

Schéma OpenTherm připojení

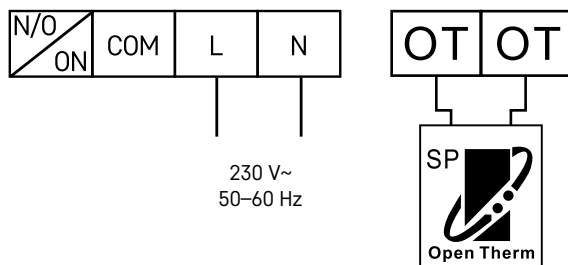

Základní nastavení

Upozornění: Pamatujte, že první stisknutí tlačítka aktivuje podsvícení displeje, dalším stisknutím nastavujete hodnoty/funkce.

Volba vytápěcího/chladicího systému

1. Stiskněte dlouze tlačítko „P“, potom znovu krátce stiskněte tlačítko „P“, na displeji se zobrazí nastavení.
2. Nastavte tlačítky + a – režim vytápění (HEAT) nebo režim chlazení (COOL).
3. Počkejte 1 minutu pro automatický návrat do hlavní nabídky nebo stiskněte tlačítko „P“ pro přesun do nastavení další funkce.

Volba rozptylu teploty

1. Stiskněte dlouze tlačítko „P“, potom znovu 2× krátce stiskněte tlačítko „P“, na displeji se zobrazí „DIFF“.
2. Nastavte tlačítky + a – hodnotu rozptylu 0,1 °C až 1,0 °C v krocích po 0,1 °C.
3. Počkejte 1 minutu pro automatický návrat do hlavní nabídky nebo stiskněte tlačítko „P“ pro přesun do nastavení další funkce.

Rozptyl (hystereze) je teplotní rozdíl mezi teplotou při zapnutí a vypnutí. Pokud například nastavíte teplotu ve vytápěcím systému na 20 °C a rozptyl na 0,2 °C, termostat začne pracovat, pokud pokojová teplota klesne na 19,8 °C a vypne se, pokud teplota dosáhne 20,2 °C.

Kalibrace pokojové teploty

1. Stiskněte dlouze tlačítko „P“, potom znovu 3× krátce stiskněte tlačítko „P“, na displeji se zobrazí „CAL“ a bude blikat nastavená hodnota.
2. Nastavte tlačítky + a – požadovanou hodnotu (-3,0 °C až 3,0 °C, po 0,5 °C).
3. Počkejte 1 minutu pro automatický návrat do hlavní nabídky nebo stiskněte tlačítko „P“ pro přesun do nastavení další funkce.

Kalibrace pokojové teploty se používá například v případech, když termostat ukazuje 21 °C, ale chceme, aby zobrazoval 20 °C. V tomto případě je kalibrační hodnota nastavena na -1 °C.

Nastavení zvukové odezvy tlačítek

1. Stiskněte dlouze tlačítko „P“, potom znovu 4× krátce stiskněte tlačítko „P“, na displeji se zobrazí „bEEP“.
2. Nastavte tlačítky + a – : Zapnutí pípání tlačítek – ON, Vypnutí pípání tlačítek – OFF.
3. Počkejte 1 minutu pro automatický návrat do hlavní nabídky nebo stiskněte tlačítko „P“ pro přesun do nastavení další funkce.

Reset termostatu

1. Stiskněte dlouze tlačítko „P“, potom znovu 5× krátce stiskněte tlačítko „P“, na displeji se zobrazí „rESE“.
2. Stiskněte 2× tlačítko , dojde k resetování do továrního nastavení.
3. Počkejte 1 minutu pro automatický návrat do hlavní nabídky nebo stiskněte tlačítko „P“ pro přesun do nastavení další funkce.

Nastavení dne/hodin

Stiskněte tlačítko , začne blikat číslo dne (1 – pondělí až 7 – neděle). Nastavte tlačítky + a – (přidržením tlačítek postupujete rychleji) aktuální den a stiskněte . Nastavte hodinu, stiskněte znovu  a nastavte minutu. Potvrďte stisknutím tlačítka  nebo počkejte 15 sekund, dojde k automatickému uložení.

Podsvícení displeje

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka bude displej podsvícen po dobu 10 sekund.

Nastavení požadované teploty

1. Stiskněte tlačítko  pro přepnutí do režimu nastavení teploty, hodnota teploty bude blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  /  pro přepínání mezi nastavením ekonomické teploty (ikona ) a komfortní teploty (ikona )
3. Tlačítkem + nebo - nastavte obě teploty v krocích po 0,2 °C.
4. Tlačítkem  nastavení uložte.

Není-li stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Přednastavení komfortní teploty je 21 °C pro vytápěcí systém a 23 °C pro chlazení, přednastavení ekonomické teploty je 18 °C pro vytápěcí systém a 26 °C pro chlazení. Hodnoty lze nastavit podle potřeby.

Nastavení programu







Výběr týdne/dne

1. Stiskněte tlačítko „P“, indikátor dne bude blikat.
2. Opakovaným stiskem tlačítek + nebo - vyberte den, který chcete programovat.

K naprogramování lze zvolit: individuální dny / pracovní týden (1, 2, 3, 4, 5) / víkend (6, 7) / celý týden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po výběru dne pokračujte ve výběru přednastaveného programu.

Výběr přednastaveného programu

1. Stiskněte znovu tlačítko „P“ pro výběr přednastaveného programu.
2. Tlačítkem + nebo - vyberte jeden z programů P1–P6. Tyto jsou programy jsou továrně přednastavené (nelze uživatelsky upravit) a jejich profily jsou znázorněny na obrázku.
3. Opětovným stiskem tlačítka „P“ potvrdíte zvolený program pro daný den/týden a opustíte nastavení.

Číslo programu	Programový profil dne 24 h, rozlišení 1 hodina
Program 1: Celodenní komfortní teplota	
Program 2: Celodenní ekonomická teplota	
Program 3: Kombinace komfortní a ekonomické teploty	
Program 4: Kombinace komfortní a ekonomické teploty	
Program 5: Kombinace komfortní a ekonomické teploty	
Program 6: Kombinace komfortní a ekonomické teploty	
Program 7: Uživatelský	
Program 8: Uživatelský	
Program 9: Uživatelský	

 Tmavá políčka  zobrazují nastavení komfortního režimu, v ostatních případech je nastaven režim úsporný .

Uživatelské nastavení programu

1. Je-li při volbě programu zvolen uživatelsky nastavitelný program (P7, P8, P9), stiskněte tlačítko „P“ pro přechod k nastavení teplotního režimu ve zvolenou dobu.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko + nebo - pro volbu hodiny, která je indikována blikáním ikony .
3. Tlačítkem  zvolte pro danou hodinu komfortní nebo úsporný režim.
4. Po nastavení profilu celého dne stiskem tlačítka „P“ potvrdíte zvolený program a opustíte nastavení.

Dočasná změna nastaveného programu

V běžném režimu řízení teploty zvoleným programem lze stisknutím tlačítka  přepnout současné nastavení režimu do komfortního či úsporného režimu. Při takovéto změně zvoleného programu je zobrazena společně s ikonou zvoleného ovládacího režimu také ikona . Toto nastavení bude automaticky přerušeno další teplotní změnou v programu.

Dočasná změna nastavení teploty

V běžném režimu řízení teploty zvoleným programem lze stisknutím tlačítka + nebo - přepsat aktuální nastavení teploty. Při změně teploty je zobrazena nově nastavená teplota s ikonou , ikony  a  nebudou zobrazeny. Stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě tlačítka + nebo -) se ukončí režim nastavování teploty. Není-li stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 sekund, režim nastavování se ukončí automaticky. Toto nastavení bude automaticky přerušeno další teplotní změnou v programu.

Poznámka: Pokud chcete dlouhodobě používat manuální změnu teploty, doporučujeme provádět v programu č. 1 nebo 2.

Protizámrazový režim

Stiskněte současně tlačítka + a - po dobu cca 5 sekund, aktivujete protizámrazový režim (pouze pro režim vytápění). Ikony  a  se zobrazí na displeji, ikony  a  nebudou zobrazeny. Přednastavená teplota pro tento režim je 7 °C. Stisknutím jakéhokoli tlačítka protizámrazový režim ukončíte.

Zamknutí tlačítek

Stiskněte současně tlačítka  a + po dobu cca 5 sekund. Dojde k zablokování všech tlačítek, na displeji termostatu vlevo nahoře problikne LOC. Pro zrušení zámku znovu stiskněte současně tlačítka  a + po dobu cca 5 sekund, problikne UNLO.

Nastavení parametrů OpenTherm

Platí pouze v režimu topení.

1. Stiskněte dlouze tlačítko , přejdete do nastavení parametrů OpenTherm. V levém rohu displeje se zobrazí „01“ a uprostřed je zobrazena teplota vody v kotli OpenTherm (pokud termostat nezíská tuto teplotu, zobrazí se „---“).
2. Stiskněte tlačítko , v levém rohu displeje se zobrazí „02“ a uprostřed je zobrazena teplota vody, která se vrací zpět do kotle (pokud termostat nezíská tuto teplotu, zobrazí se „---“).
3. Stiskněte tlačítko , v levém rohu displeje se zobrazí „03“ a uprostřed je zobrazena teplota teplé vody (pokud termostat nezíská tuto teplotu, zobrazí se „---“).
4. Stisknutím tlačítka  se dostanete do nastavení spínání požadované hodnoty mezního ovládání. V levém rohu displeje se zobrazí „04“ a uprostřed se rozblíká „OFF“ (vypnuto). Pro nastavení ON/OFF (zapnuto/vypnuto) použijte tlačítka + a -.
5. Pokud jste v předchozím kroku nastavili ON (zapnuto), stisknutím tlačítka  se dostanete do nastavení maximální hodnoty mezního ovládání. V levém rohu displeje se zobrazí „05“ a uprostřed je zobrazena teplota, kterou nastavte pomocí + a - (30 až 80 °C po 1 °C).
6. Stisknutím tlačítka  se dostanete do nastavení spínání horké vody. V levém rohu displeje se zobrazí „06“ a uprostřed se rozblíká „OFF“ (vypnuto). Pro nastavení ON/OFF (zapnuto/vypnuto) použijte tlačítka + a -.
7. Pokud jste v předchozím kroku nastavili ON (zapnuto), stisknutím tlačítka  se dostanete do nastavení teploty horké vody. V levém rohu displeje se rozsvítí „07“ a uprostřed je zobrazena teplota, kterou nastavte pomocí + a - (25 až 65 °C po 1 °C).
8. Stisknutím tlačítka  se dostanete do nastavení spínání ovládání. V levém rohu displeje se zobrazí „08“ a uprostřed se rozblíká „ON“ (zapnuto). Pro nastavení ON/OFF (zapnuto/vypnuto) použijte tlačítka + a -.
9. Stiskněte tlačítko „P“ pro potvrzení nastavení.

Indikace chyby OpenTherm

Dojde-li k chybě kotle OpenTherm, zobrazí se poruchový kód „Exxx“, kde „xxx“ bude číslo od 0 do 255.



Mobilní aplikace



Termostat lze ovládat pomocí mobilní aplikace pro iOS nebo Android.

Stáhněte si aplikaci „EMOS GoSmart“ pro své zařízení.









Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“, pokud už aplikaci používáte.


Jinak klikněte na tlačítko „Zaregistruj se“ a dokončete registraci.

Spárování s aplikací

Stiskněte dlouze tlačítko „P“, na displeji se zobrazí CONF. Potom stiskněte dlouze tlačítko , na displeji se zobrazí E2 a začne blikat ikona wifi. V aplikaci klikněte na „Přidat zařízení“. V levé části klikněte na GoSmart seznam a klikněte na ikonu Programmable Thermostat P56S01/P56S11. Postupujte podle pokynů v aplikaci a zadejte jméno a heslo do 2,4 GHz Wi-Fi sítě. Do 2 minut dojde ke spárování s aplikací.

Poznámka: Pokud se nepodaří zařízení spárovat, zopakujte celý postup znovu. 5 GHz Wi-Fi síť není podporována.

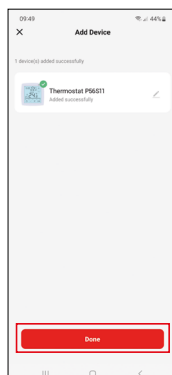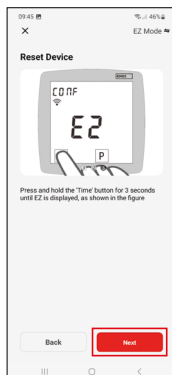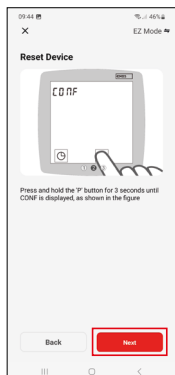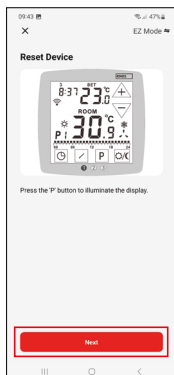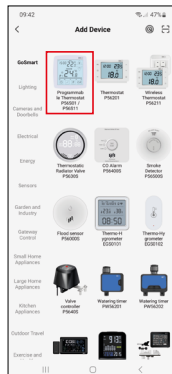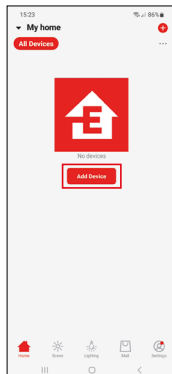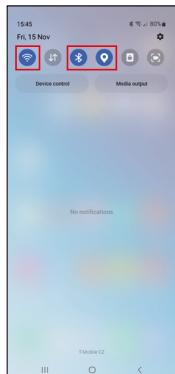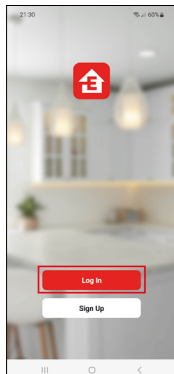

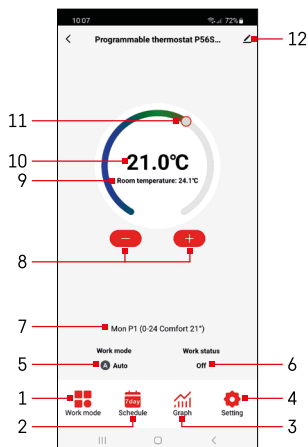

Ovládání a funkce

- 1 – nastavení teplotního režimu
- 2 – nastavení teplotního programu
- 3 – graf
- 4 – nastavení
- 5 – nastavený teplotní režim
- 6 – stav relé
- 7 – nastavený program
- 8 – nastavení teploty
- 9 – pokojová teplota
- 10 – nastavená teplota
- 11 – nastavení teploty
- 12 – rozšiřující nastavení

Nastavení teplotního režimu

Auto – automatické ovládání teploty podle programu


Manuální – manuální ovládání teploty

Dočasný – dočasná manuální změna teploty platná do další naprogramované teplotní změny

Boost – krátkodobá manuální změna teploty v rozmezí 1 až 9 hodin, rozlišení 1 hodina

Prázdniny – dlouhodobá manuální změna teploty v rozmezí 1 až 99 dnů, rozlišení 1 den

OFF – protizámrazový režim, trvale nastavená teplota 7 °C

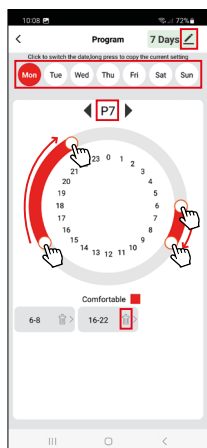

Nastavení teplotního programu

Klikněte na ikonu tužky vpravo nahoře a vyberte nastavení dnů:

- 7 – kalendářní týden
- 5+2 – pracovní dny + víkend
- 24h – samostatný den

Kliknutím označte programovaný den, dlouhým kliknutím pak můžete zkopírovat program na další dny.

Šipkou doleva/doprava vyberte jeden z programů P1–P9.

P1–P6 jsou továrně přednastavené programy a nelze je upravit.

P7–P9 jsou programy, které lze upravit.

Kruh znázorňuje den rozdělený na 24 hodin, rozlišení 1 hodina.

Klikněte do kruhu a táhnutím prstu označte požadované rozpětí času pro nastavení komfortní teploty – červená barva.


Čas, který neoznačíte, je automaticky nastaven jako ekonomická teplota – šedá barva.

Změnu rozpětí času provedete buď znovu kliknutím a tažením prstu po kruhu nebo rozkliknutím šedého pole s nastavením času dole.

Kliknutím na ikonu popelnice nastavení smažete.


Graf

Zobrazení teplotního grafu nastavené a naměřené teploty v rámci posledních max. 7 dnů.

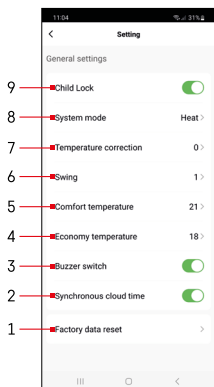

Nastavení

- 1 – obnovení továrního nastavení (reset)
- 2 – synchronizace času s cloudem
- 3 – nastavení zvukové odezvy tlačítek
- 4 – nastavení ekonomické teploty
- 5 – nastavení komfortní teploty
- 6 – nastavení rozptylu teploty
- 7 – nastavení kalibrace pokojové teploty
- 8 – nastavení vytápěcího/chladicího systému
- 9 – zamknutí tlačítek

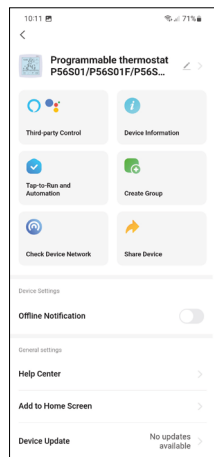

Rozšiřující nastavení

- Third-party control – propojení s hlasovým asistentem
- Device information – základní informace o zařízení
- Tap-To-Run and Automation – scény a automatizace přiřazené tomuto zařízení
- Create Group – vytvoření skupiny podobných zařízení
- Check Device Network – test Wi-Fi sítě
- Share Device – sdílení kontroly zařízení jiné osobě
- Offline notification – upozornění, když je zařízení offline více než 8 hodin (např. výpadek proudu)
- Help Center – zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- Add to Home screen – vytvoření ikony zařízení do hlavního menu telefonu
- Device Update – aktualizace zařízení



Řešení problémů FAQ

Termostat nefunguje

- zkontrolujte napájecí kabel a USB zdroj
- zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojené a zda nejsou poškozené
- otestujte bezdrátovou komunikaci mezi jednotkami
- otestujte funkčnost wifi připojení
- zkontrolujte, že nastavení OpenTherm je správně nakonfigurováno na obou zařízeních
- zkontrolujte, zda je na termostatu správně nastavená požadovaná teplota; pokud je nastavená teplota na termostatu nižší než aktuální teplota v místnosti, kotel nebo topení se nespustí
- zkontrolujte správné nastavení režimu Vytápění/Chlazení
- restartujte termostat

