

P56S11



SK | Bezdrôtový termostat



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Obsah balenia	3
Technické údaje	3
Opis zariadenia	4
Inštalácia a montáž	6
Základné nastavenie	9
Mobilná aplikácia	13
Ovládanie a funkcie	15
Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov	17

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na používanie.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu chladu a vlhkosti ani náhlym zmenám teploty. Znížilo by to presnosť snímania.
- Výrobok neumiestňujte na miesta náchylné na vibrácie a nárazy – môže to spôsobiť poškodenie výrobku.
- Výrobok nevystavujte nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – tieto faktory môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, skrátenie výdrže a deformáciu plastových častí.
- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku a pod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je dostatočné prúdenie vzduchu.
- Do vetracích otvorov výrobku nekladajte žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť, čím automaticky dôjde k strate platnosti záruky.
- Výrobok smie opravovať len kvalifikovaný servisný technik.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky – mohli by poškriabať plastové časti a poškodiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Ak je výrobok poškodený alebo chybný, nevykonávajte žiadne opravy sami. Doručte ho na opravu do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.





Obsah balenia

Termostat
Prijímač
USB adaptér
USB-C kábel
Skrutky 2 ks
Hmoždinky 2 ks



Technické údaje

Spínané zaťaženie: max. 230 V (AC); 16 A pre odporové zaťaženie; 5 A pre indukčné zaťaženie
Meranie teploty: 0 °C až 40 °C s krokom 0,1 °C;
presnosť ± 1 °C pri 20 °C

Nastavenie teploty: 7 °C až 30 °C
v krokoch po 0,2 °C

Rozptyl nastavenej teploty: 0,1 °C až 1,0 °C
v krokoch po 0,1 °C

Prepojenie jednotiek: Pomocou rádiový frekvenčného signálu 868 MHz, 25 mW e.r.p. max.

Frekvencia Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.

Kapacita spárovania: Maximálne 6 prijímačov

Dosah vysielačnej jednotky:

Až 100 m vo voľnom priestranstve


Napájanie:

- Riadiaca jednotka (vysielač) 5 V/1,5 A
- Dodávané položky: USB adaptér 5 V/1,5 A, USB-C kábel 1,5 m
- Spínacia jednotka (prijímač) 230 V (AC)/50 Hz

Rozmery:

- Prijímač: 115 × 37 × 91 mm
- Vysielač: 98 × 55 × 98 mm



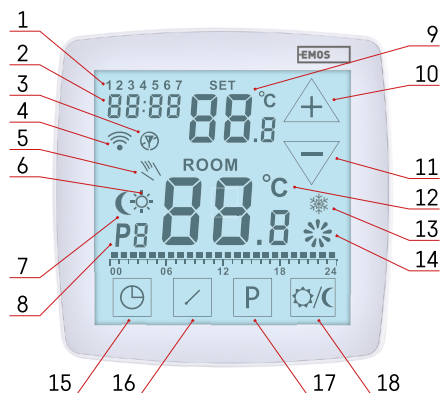

Opis zariadenia

Riadiaca (prenosná) jednotka

- 1 – Deň v týždni
- 2 – Zobrazenie hodín
- 3 – Bezdrôtová komunikácia s prijímačom
- 4 – Prijem Wi-Fi signálu
- 5 – Manuálne ovládanie
- 6 – Komfortný režim (komfortná teplota)
- 7 – Úsporný režim (úsporná teplota)
- 8 – Predvoľba programov a graf teplotnej krivky dňa
- 9 – Nastavená teplota
- 10 – Tlačidlo „NAHOR“
- 11 – Tlačidlo „NADOL“
- 12 – Aktuálna izbová teplota
- 13 – Režim proti zamrznutiu
- 14 – Ikona prevádzky (zopnutie)
- 15 – Tlačidlo nastavenia času
- 16 – Tlačidlo nastavenia komfortnej a úspornej teploty
- 17 – Tlačidlo nastavenia programu
- 18 – Tlačidlo prepnutia do komfortného/úsporného režimu
- 19 – Vstupný USB-C konektor na pripojenie napájacieho kábla
- 20 – Zloženie podstavca z prednej časti termostatu

Spínacia jednotka (prijímač)

- 1 – Hlavný vypínač (ON/OFF)
- 2 – Tlačidlo párovania ID
- 3 – LED indikátory
- 4 – Kontakty na zapojenie



LED indikátory (diódy)

- Spodný modrý LED indikátor indikuje napájanie spínacej jednotky z elektrickej siete 230 V (AC). Ak jednotka nie je pripojená k napájaniu alebo ak je hlavný vypínač vo vypnutej polohe (OFF), modrý LED indikátor nesvieti.
- Horný červený LED indikátor svieti, keď je zapnuté vykurovacie zariadenie/klimatizácia.

Hlavný vypínač

Ak sa vykurovací/klimatizačný systém dlhší čas nepoužíva, odporúča sa vypnúť spínaciu jednotku (prepnúť hlavný vypínač do vypnutej polohy (OFF)).



Inštalácia a montáž

Upozornenie

Pred prvým použitím termostatu aj kotla alebo klimatizácie si pozorne prečítajte návod na používanie. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál! Pri inštalácii dodržiavajte predpísané normy. Pred výmenou termostatu odpojte vykurovací systém od hlavného zdroja elektrického napájania v domácnosti. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom.

Spárovanie riadiacej jednotky so spínacou jednotkou

Spárovanie umožní prenos informácií medzi riadiacou a spínacou jednotkou. Na nastavenie sa používa automatické párovanie („self-learning“ (samoučenie)) pomocou tlačidla „ID“.

Upozornenie: Pri párovaní dvoch alebo viacerých prijímačov je potrebné aktivovať režim párovania pre všetky prijímače súčasne!

USB napájací zdroj s pripojeným USB-C káblom zapojte do elektrickej siete 230 V. USB-C kábel zapojte do spodnej časti stojana.

Správne pripojte spínaciu jednotku k zdroju napájania (napätia) a dlho stlačte a podržte tlačidlo „ID“. Bude blikať horný červený LED indikátor.

Do 10 sekúnd dlho stlačte a podržte tlačidlo  na riadiacej jednotke. Obe jednotky sa automaticky spárujú a zobrazí sa ikona . Červený LED indikátor na spínacej jednotke prestane blikať a zhasne. Ak obe jednotky nie sú spárované, zobrazí sa ikona .

Testovanie bezdrôtovej komunikácie medzi jednotkami

1. Tlačidlom + nastavte hodnotu teploty o niekoľko stupňov vyššiu, ako je aktuálna teplota v miestnosti.
2. Počkajte cca 10 sekúnd alebo nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
3. Na spínacej jednotke sa rozsvieti červený LED indikátor.
4. Ak sa indikátor nerozsvieti, posuňte riadiacu jednotku bližšie k spínacej jednotke. Stláčaním tlačidla - nastavte hodnotu nižšiu ako je aktuálna izbová teplota – prijímač sa musí vypnúť.
5. Zopakujte kroky 1 až 4.
6. Po otestovaní resetujte termostat.

Poznámka: Dosah medzi riadiacou a spínacou jednotkou je max. 100 m na otvorenom priestranstve. Vo vnútorných priestoroch sa môže dosah skrátiť z dôvodu blokovania signálu stenami a inými prekážkami.

Vymazanie pamäte (kódu) spárovaných jednotiek

Ak potrebujete vymazať párovací kód medzi riadiacou a spínacou jednotkou, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „ID“ na spínacej jednotke. Začne blikať červený LED indikátor. Do 10 sekúnd znova krátko stlačte tlačidlo „ID“. Červený LED indikátor prestane blikať a zhasne. Párovací kód sa vymaže.

Montáž spínacej jednotky na stenu

1. Zložte zadnú časť krytu spínacej jednotky.
2. Označte si polohu otvorov.
3. Vyvrtajte dva otvory, opatrne do nich vložte plastové hmoždinky a pomocou dvoch skrutiek upevnite zadnú časť krytu spínacej jednotky.
4. Pripojte vodiče k označeným svorkám podľa schémy zapojenia.
5. Inštaláciu dokončite montážou spínacej jednotky na upevnenú zadnú časť krytu.

Umiestnenie termostatu (riadiacej jednotky)

Umiestnenie termostatu výrazne ovplyvňuje jeho funkčnosť. Vyberte miesto, kde sa členovia rodiny najčastejšie zdržiavajú, najlepšie pri vnútornej stene, kde voľne cirkuluje vzduch a nedopadá priame slnečné svetlo. Neumiestňujte termostat v blízkosti zdrojov tepla (televizory, radiátory, chladničky) ani v blízkosti dverí. Ak sa tieto odporúčania nedodržia, teplota v miestnosti sa nebude udržiavať správne.

Schéma zapojenia

Termostat P56S11 je možné použiť s akýmkoľvek jednostupňovým vykurovacím alebo klimatizačným systémom.

NO – spínaný kontakt

COM – spínací kontakt

L – pripojenie k elektrickému napájaniu 230 V (AC)

N – nulový vodič

OT – pripojenie OpenTherm

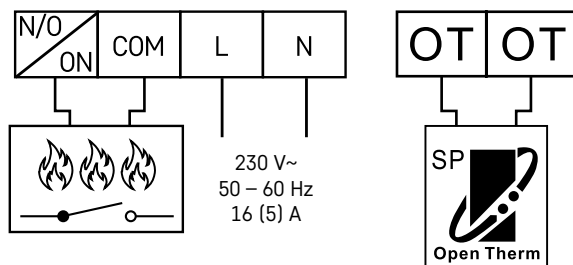


Schéma pripojenia čerpadla/elektronického motorizovaného ventilu

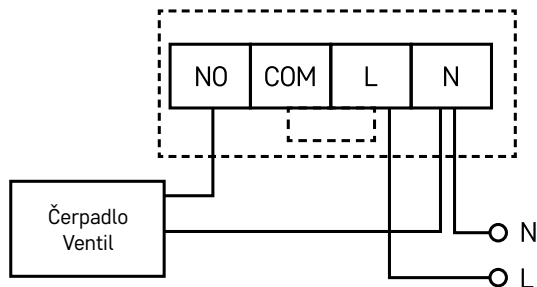


Schéma pripojenia podlahového vykurovania



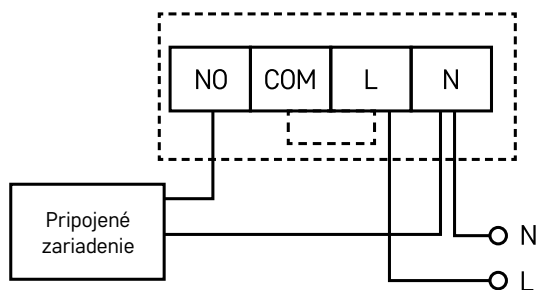


Schéma zapojenia kotla (beznapäťové spínanie)

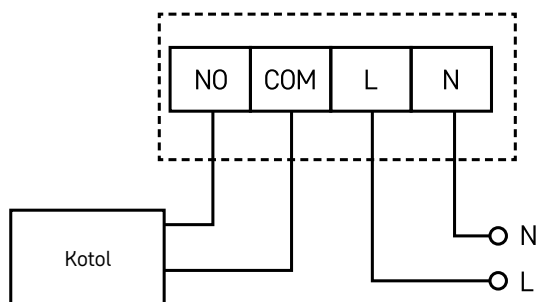

- predinštalovaná drôtová spojka medzi COM a L nebude pripojená.

Schéma pripojenia OpenTherm

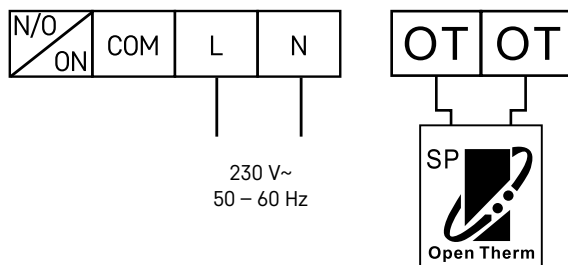

Základné nastavenie

Upozornenie: Upozorňujeme, že prvé stlačenie tlačidla aktivuje podsvietenie displeja, ďalšie stlačenie umožní nastavovať hodnoty/funkcie.

Výber systému vykurovania/chladenia

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazia nastavenia.
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte režim vykurovania (HEAT) alebo chladenia (COOL).
3. Počkajte 1 minútu, aby sa zobrazenie automaticky prepo do hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavenie ďalšej funkcie.

Výber rozptylu teploty

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“ a potom znova 2× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „DIFF“ (Rozptyl).
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodnotu rozptylu 0,1 °C až 1,0 °C, v krokoch po 0,1 °C.
3. Počkajte 1 minútu, aby sa zobrazenie automaticky prepo do hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavenie ďalšej funkcie.

Rozptyl (hysteréza) je teplotný rozdiel medzi teplotou pri zapnutí a vypnutí. Ak napríklad nastavíte teplotu v režime vykurovania na 20 °C a rozptyl na 0,2 °C, termostat začne pracovať, keď teplota v miestnosti klesne na 19,8 °C, a vypne sa, keď teplota dosiahne 20,2 °C.

Kalibrácia izbovej teploty

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“ a potom znova 3× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „CAL“ (Kalibrácia) a bude blikať nastavená hodnota.
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú hodnotu (-3,0 °C až 3,0 °C, v krokoch po 0,5 °C).
3. Počkajte 1 minútu, aby sa zobrazenie automaticky prepo do hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavenie ďalšej funkcie.

Kalibrácia izbovej teploty sa používa napríklad vtedy, ak termostat zobrazuje 21 °C, ale vy chcete, aby zobrazoval 20 °C. V tomto prípade je kalibračná hodnota nastavená na -1 °C.

Nastavenie zvukovej odozvy tlačidiel

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“ a potom znova 4× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „bEEP“ (Pípanie).
2. Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel + a -: Zapnutie pípania tlačidiel – ON (Zap.), vypnutie pípania tlačidiel – OFF (Vyp.).
3. Počkajte 1 minútu, aby sa zobrazenie automaticky prepo do hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavenie ďalšej funkcie.

Reset termostatu

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“ a potom znova 5× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „rESE“ (Reset).
2. 2-krát stlačte tlačidlo . Obnovia sa výrobné nastavenia.
3. Počkajte 1 minútu, aby sa zobrazenie automaticky prepo do hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavenie ďalšej funkcie.

Nastavenie dňa/času

Stlačte tlačidlo . Číslo dňa bude blikať (1 – pondelok až 7 – nedeľa). Pomocou tlačidiel + a - (podržaním tlačidiel je nastavovanie rýchlejšie) nastavte aktuálny deň a stlačte tlačidlo . Nastavte hodiny, znova stlačte tlačidlo  a nastavte minúty. Nastavenie potvrdíte stlačením , alebo počkajte 15 sekúnd a nastavenie sa uloží automaticky.

Podsvietenie displeja

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej rozsvieti na 10 sekúnd.

Nastavenie požadovanej teploty

1. Stlačením tlačidla  prepnete do režimu nastavovania teploty. Hodnota teploty bude blikať.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla  prepínate medzi nastavením úspornej teploty (ikona ) a nastavením komfortnej teploty (ikona )
3. Pomocou tlačidla + alebo - nastavte obe teploty v krokoch po 0,2 °C.
4. Tlačidlom  nastavenie uložte.

Ak 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Prednastavená komfortná teplota je 21 °C pre vykurovací systém a 23 °C pre chladenie. Prednastavená úsporná teplota je 18 °C pre vykurovací systém a 26 °C pre chladenie. Hodnoty je možné nastaviť podľa potreby.

Nastavenie programu







Výber týždňa/dňa

1. Stlačte tlačidlo „P“. Indikátor dňa bude blikať.
2. Opakovaným stláčaním tlačidiel + alebo - vyberte deň, ktorý chcete naprogramovať.

Na naprogramovanie je možné vybrať: jednotlivé dni / pracovný týždeň (1, 2, 3, 4, 5) / víkend (6, 7) / celý týždeň (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po výbere dňa pokračujte výberom prednastaveného programu.

Výber prednastaveného programu

1. Opätovným stlačením tlačidla „P“ aktivujete výber prednastavený program.
2. Stlačením tlačidla + alebo - vyberte jeden z programov P1 – P6. Tieto programy sú prednastavené z výroby (nie je možné ich upravovať používateľom) a ich profily sú znázornené na obrázku.
3. Opätovným stlačením tlačidla „P“ potvrdíte zvolený program pre daný deň/týždeň a ukončíte nastavovanie.

Číslo programu	Programový profil dňa 24 h, krok 1 hodina
Program 1: Celodenná komfortná teplota	
Program 2: Celodenná úsporná teplota	
Program 3: Kombinácia komfortnej a úspornej teploty	
Program 4: Kombinácia komfortnej a úspornej teploty	
Program 5: Kombinácia komfortnej a úspornej teploty	
Program 6: Kombinácia komfortnej a úspornej teploty	
Program 7: Používateľský	
Program 8: Používateľský	
Program 9: Používateľský	

 Tmavé políčka  zobrazujú nastavenie komfortného režimu, v ostatných prípadoch je nastavený úsporný režim .

Používateľské nastavenie programu

1. Ak je pri výbere programu zvolený užívateľsky nastaviteľný program (P7, P8, P9), stlačením tlačidla „P“ prepnete na nastavovanie teplotného režimu vo zvolenom čase.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla + alebo - vyberte hodinu, ktorá je indikovaná blikajúcou ikonou .
3. Pomocou tlačidla / vyberte komfortný alebo úsporný režim pre danú hodinu.
4. Po nastavení profilu na celý deň stlačením tlačidla „P“ potvrdíte zvolený program a ukončíte nastavovanie.

Dočasná zmena nastaveného programu

V normálnom režime regulácie teploty so zvoleným programom je možné aktuálne nastavenie režimu prepnúť na komfortný alebo úsporný režim stlačením tlačidla /. Keď takto zmeníte zvolený program, zobrazí sa ikona  spolu s ikonou zvoleného režimu ovládania. Toto nastavenie sa automaticky preruší pri ďalšej zmene teploty v programe.

Dočasná zmena nastavenia teploty

V normálnom režime regulácie teploty so zvoleným programom je možné aktuálne nastavenie teploty prepísať stláčaním tlačidla + alebo -. Pri zmene teploty sa novo nastavená teplota zobrazí s ikonou . Ikony  a  sa nezobrazia. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla + alebo -) ukončíte režim nastavovania teploty. Ak 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Toto nastavenie sa automaticky preruší pri ďalšej zmene teploty v programe.

Poznámka: Ak chcete dlhší čas používať manuálnu zmenu teploty, odporúčame to vykonávať v programe č. 1 alebo 2.

Režim proti zamrznutiu

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel + a - na cca 5 sekúnd aktivujete režim proti zamrznutiu (len pre režim vykurovania). Na displeji sa zobrazia ikony  a . Ikony  a  sa nezobrazia. Prednastavená teplota pre tento režim je 7 °C. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim proti zamrznutiu ukončíte.

Blokovanie tlačidiel

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a + na cca 5 sekúnd. Všetky tlačidlá budú zablokované a na displeji termostatu vľavo hore blikne LOC (Zablokované). Ak chcete zablokovanie zrušiť, znova súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a + na cca 5 sekúnd. Blikne UNLO (Odblokované).

Nastavenia parametrov OpenTherm

Platí len v režime vykurovania.

1. Dlhým stlačením a podržaním tlačidla , prepnete na nastavovanie parametrov OpenTherm. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „01“ a v strede sa zobrazí teplota vody v kotli OpenTherm (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazuje sa „---“).
2. Stlačte tlačidlo . V ľavom rohu displeja sa zobrazí „02“ a v strede sa zobrazí teplota vody, ktorá sa vracia do kotla (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazí sa „---“).
3. Stlačte tlačidlo . V ľavom rohu displeja sa zobrazí „03“ a v strede sa zobrazí teplota teplej vody (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazí sa „---“).
4. Stlačením tlačidla  prepnete na nastavenia spínania požadovanej hodnoty limitnej regulácie. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „04“ a uprostred bliká „OFF“ (Vyp.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON (Zap.) / OFF (Vyp.).
5. Ak ste v predchádzajúcom kroku nastavili možnosť ON (Zap.), stlačením tlačidla  prepnete na nastavovanie maximálnej hodnoty limitnej regulácie. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „05“ a v strede sa zobrazí teplota, ktorú môžete nastaviť pomocou + a - (30 až 80 °C v krokoch po 1 °C).
6. Stlačením tlačidla  prepnete na nastavenia spínania teplej vody. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „06“ a uprostred bliká „OFF“ (Vyp.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON (Zap.) / OFF (Vyp.).
7. Ak ste v predchádzajúcom kroku nastavili možnosť ON (Zap.), stlačením tlačidla  prepnete na nastavovanie teploty teplej vody. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „07“ a v strede sa zobrazí teplota, ktorú môžete nastaviť pomocou + a - (25 až 65 °C v krokoch po 1 °C).
8. Stlačením tlačidla prepnete na nastavenia spínania regulácie. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „08“ a uprostred bliká „ON“ (Zap.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON (Zap.) / OFF (Vyp.).
9. Stlačením tlačidla „P“ potvrdíte nastavenie.

Indikácia chyby OpenTherm

Ak sa vyskytne porucha kotla OpenTherm, zobrazí sa chybový kód „Exxx“, kde „xxx“ bude číslo od 0 do 255.



Mobilná aplikácia











Termostat je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie pre iOS alebo Android. Stiahnite si aplikáciu „EMOS GoSmart“ do vášho mobilného zariadenia. Ak už aplikáciu používate, klepnite na tlačidlo „Prihlásiť sa“. V opačnom prípade klepnite na tlačidlo „Registrovať“ a dokončíte vašu registráciu.

Spárovanie s aplikáciou

Dlho stlačte a podržte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí CONF (Konfigurácia). Potom dlho stlačte a podržte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí E2 a bude blikať ikona Wi-Fi. V aplikácii klepnite na položku „Pridať zariadenie“. Klepnite na zoznam GoSmart vľavo a klepnite na ikonu Programmable Thermostat P56S01/P56S11 (Programovateľný termostat P56S01/P56S11). Podľa pokynov v aplikácii zadajte meno a heslo pre Wi-Fi sieť 2,4 GHz. Aplikácia sa spáruje do 2 minút.

Poznámka: Ak sa zariadenie nepodarí spárovať, zopakujte celý postup znova. Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná.

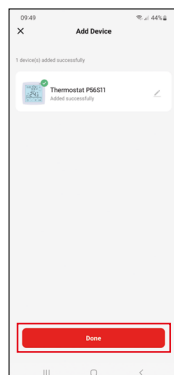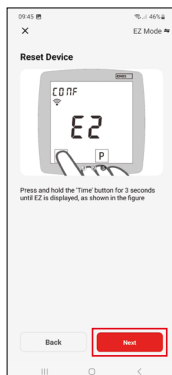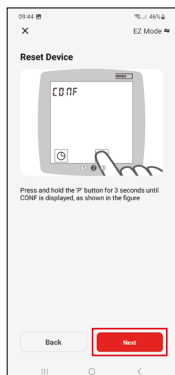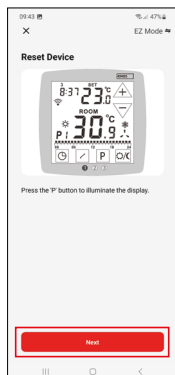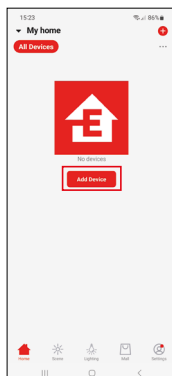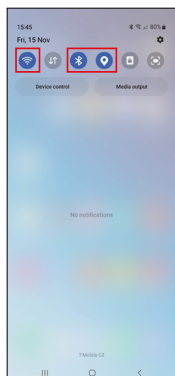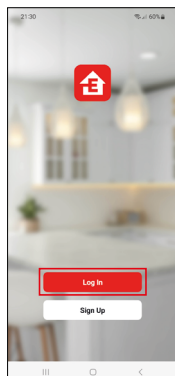

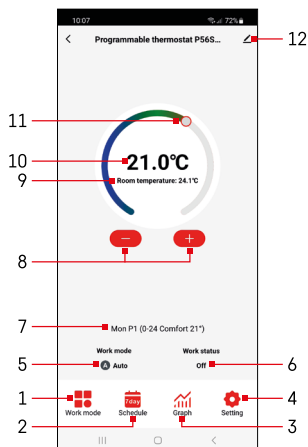

Ovládanie a funkcie

- 1 – Nastavenie teplotného režimu
- 2 – Nastavenie teplotného programu
- 3 – Graf
- 4 – Nastavenia
- 5 – Nastavenie teplotného režimu
- 6 – Stav relé
- 7 – Nastavený program
- 8 – Nastavenie teploty
- 9 – Izbová teplota
- 10 – Nastavená teplota
- 11 – Nastavenie teploty
- 12 – Rozširujúce nastavenia

Nastavenie teplotného režimu

Auto – Automatická regulácia teploty podľa programu


Manuálne – Manuálna regulácia teploty

Dočasne – Dočasná manuálna zmena teploty platná do ďalšej naprogramovanej zmeny teploty

Boost – Krátkodobá manuálna zmena teploty v rozsahu 1 až 9 hodín, krok 1 hodina

Dovolenka – Dlhodobá manuálna zmena teploty v rozsahu 1 až 99 dní, krok 1 deň

OFF (Vyp.) – Režim proti zamrznutiu, trvalo nastavená teplota 7 °C

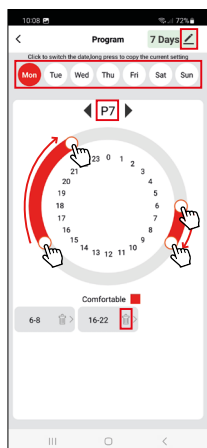

Nastavenie teplotného programu

Klepnite na ikonu ceruzky vpravo hore a vyberte nastavenie dní:

- 7 – Kalendárny týždeň
- 5+2 – Pracovné dni + víkend
- 24h – Samostatný deň

Klepnutím označte programovaný deň a potom klepnutím a podržaním prsta skopírujte program na ďalšie dni.

Pomocou šípky vľavo/vpravo vyberte jeden z programov P1 – P9.

P1 – P6 sú prednastavené programy z výroby a nie je možné ich upravovať.

P7 – P9 sú programy, ktoré je možné upraviť.

Kruh predstavuje deň rozdelený na 24 hodín s krokom 1 hodina.

Klepnutím do kruhu a potiahnutím prsta označte požadovaný časový rozsah pre nastavenie komfortnej teploty – červená farba.


Čas, ktorý neoznačíte, sa automaticky nastaví ako úsporná teplota – sivá farba.

Ak chcete zmeniť časový rozsah, znova použijete klepnutie a potiahnutie prsta po kruhu, alebo klepnite na sivé pole nastavenia času v spodnej časti.

Klepnutím na ikonu koša nastavenie odstránite.


Graf

Zobrazenie teplotného grafu nastavenej a nameranej teploty v rámci posledných max. 7 dní.

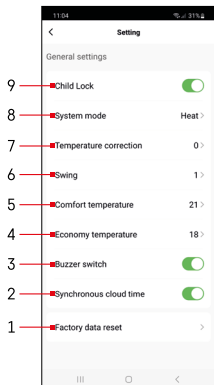

Nastavenie

- 1 – Obnovenie výrobných nastavení (reset)
- 2 – Synchronizácia času s cloudom
- 3 – Nastavenie zvukovej odozvy tlačidiel
- 4 – Nastavenie úspornej teploty
- 5 – Nastavenie komfortnej teploty
- 6 – Nastavenie rozptylu teploty
- 7 – Nastavenie kalibrácie izbovej teploty
- 8 – Nastavenie systému vykurovania/chladenia
- 9 – Zablokovanie tlačidiel

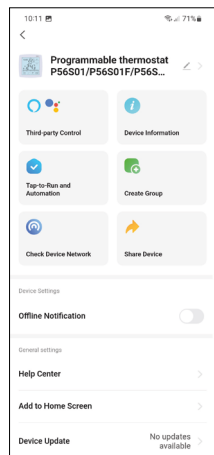

Rozširujúce nastavenia

- Third-party control (Ovládanie tretou stranou) – prepojenie s hlasovým asistentom
- Device information (Informácie o zariadení) – základné informácie o zariadení
- Tap-To-Run and Automation (Spustiť klepnutím a Automatizácia) – scény a automatizácia priradené k tomuto zariadeniu
- Create Group (Vytvoriť skupinu) – vytvorenie skupiny podobných zariadení
- Check Device Network (Kontrola siete zariadenia) – test Wi-Fi siete
- Share Device (Zdieľať zariadenie) – zdieľanie ovládania zariadenia s inou osobou
- Offline notification (Upozornenie v režime offline) – upozornenie, keď je zariadenie offline dlhšie ako 8 hodín (napr. výpadok napájania)
- Help Center (Centrum pomoci) – zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a možnosť poslať otázku/návrh/spätnú väzbu priamo našej spoločnosti
- Add to Home screen (Pridať na domovskú obrazovku) – vytvorenie ikony zariadenia v hlavnej ponuke smartfónu
- Device Update (Aktualizácia zariadenia) – aktualizácia zariadenia



Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov

Termostat nefunguje

- Skontrolujte napájací kábel a USB napájací zdroj.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či nie sú poškodené.
- Otestujte bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotkami
- Otestujte funkčnosť Wi-Fi pripojenia
- Skontrolujte, či sú nastavenia OpenTherm správne nakonfigurované na oboch zariadeniach.
- Skontrolujte, či je na termostate nastavená správna teplota. Ak je nastavená teplota na termostate nižšia ako aktuálna teplota v miestnosti, kotol alebo vykurovanie sa nespustí
- Skontrolujte správne nastavenie režimu vykurovania/chladenia
- Reštartujte termostat



