

P56S11



PL | Termostat bezprzewodowy



Spis treści

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	3
Specyfikacja techniczna.....	3
Opis urządzenia	4
Instalacja i montaż	6
Ustawienia podstawowe	9
Aplikacje mobilne	13
Regulacja i funkcje	15
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.....	17

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnie zimno i wilgotność lub nagłe zmiany temperatury. Zmniejszyłoby to dokładność odczytów.
- Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy. Mogą one spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy wystawiać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysoką temperaturę lub wilgotność. Może to spowodować usterkę produktu, zmniejszyć wytrzymałość energetyczną i skutkować deformacją plastikowych części.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci, kapiącej lub pryskającej wody.
- Nie należy umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec itp.
- Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których przepływ powietrza jest niewystarczający.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu.
- Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody elektryczne produktu — może to spowodować jego uszkodzenie i automatyczną utratę gwarancji.
- Produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.
- Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie używać rozpuszczalników ani środków czyszczących — mogą one porysować plastikowe części i uszkodzić obwody elektryczne.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, nie wolno wykonywać żadnych napraw samodzielnie. Należy oddać urządzenie do naprawy w sklepie, w którym zostało zakupione.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.





Zawartość opakowania

termostat
odbiornik
adapter USB
kabel USB-C
śruby 2 szt.
kotki 2 szt.



Specyfikacja techniczna

Obciążenie przełączane: maks. 230 V AC;

16 A w przypadku obciążeń rezystancyjnych;

5 A w przypadku obciążeń indukcyjnych

Pomiar temperatury: od 0°C do 40°C co 0,1°C;

dokładność $\pm 1^\circ\text{C}$ przy 20°C

Ustawianie temperatury: od 7°C do 30°C

z krokiem co 0,2°C

Odchylenie ustawionej temperatury:

od 0,1°C do 1°C z krokiem co 0,1°C

Połączenie modułów: poprzez sygnał radiowy

868 MHz, 25 mW ERP maks.

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 mW EIRP maks.

Możliwość parowania: maksymalnie 6 odbiorników

Zasięg modułu nadawczego:

do 100 m w wolnej przestrzeni


Zasilanie:

- Moduł sterujący (nadajnik) 5 V/1,5 A
- W zestawie: Adapter USB 5 V/1,5 A, kabel USB-C 1,5 m
- Moduł przełączający (odbiornik) 230 V AC/50 Hz

Wymiary:

- Odbiornik: 115 × 37 × 91 mm
- Nadajnik: 98 × 55 × 98 mm



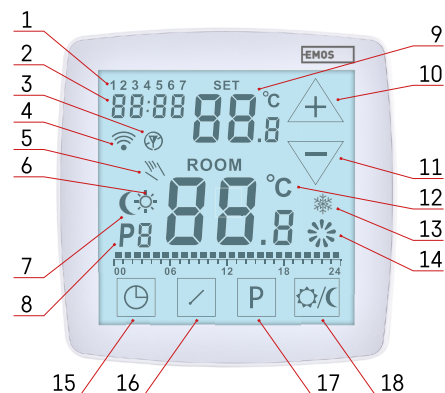

Opis urządzenia

Moduł sterujący (przenośny)

- 1 — dzień tygodnia
- 2 — wyświetlanie zegara
- 3 — bezprzewodowa komunikacja z odbiornikiem
- 4 — odbiór sygnału Wi-Fi
- 5 — regulacja ręczna
- 6 — tryb komfortowy (temperatura komfortowa)
- 7 — tryb ekonomiczny (temperatura ekonomiczna)
- 8 — wybieranie programów i wykres temperatury dnia
- 9 — ustawiona temperatura
- 10 — przycisk „W GÓRĘ”
- 11 — przycisk „W DÓŁ”
- 12 — bieżąca temperatura pokojowa
- 13 — tryb przeciwmrozowy
- 14 — ikona działania (włączanie)
- 15 — przycisk ustawiania czasu
- 16 — przycisk ustawiania temperatury komfortowej i ekonomicznej
- 17 — przycisk ustawiania programu
- 18 — przycisk przełączania na tryb komfortowy/ekonomiczny
- 19 — wejście USB-C do podłączenia kabla zasilającego
- 20 — demontaż podstawki z przodu termostatu

Moduł przełączający (odbiornik)

- 1 — główny przełącznik ON/OFF
- 2 — przycisk parowania ID
- 3 — wskaźniki LED
- 4 — styki do podłączenia



Wskaźniki LED (diody)

- Dolna niebieska dioda LED wskazuje zasilanie modułu przełączającego z sieci 230 V AC. Jeśli moduł nie jest podłączony do zasilania lub jeśli przełącznik główny znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF), niebieski wskaźnik LED się nie świeci.
- Górna czerwona dioda LED się świeci, gdy włączone jest ogrzewanie/klimatyzacja.

Przełącznik główny

Jeśli system ogrzewania/klimatyzacji nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie modułu przełączającego (przełączenie głównego przełącznika w pozycję OFF).



Instalacja i montaż

UWAGA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi termostatu oraz kotła lub klimatyzatora. Instalację może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel! Podczas instalacji należy przestrzegać zalecanych norm. Przed wymianą termostatu należy odłączyć system grzewczy od głównego źródła napięcia elektrycznego w domu. W ten sposób można zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym.

Parowanie modułu sterującego z modulem przełączającym

Parowanie umożliwia przesyłanie informacji między modulem sterującym a modulem przełączającym. Automatyczne parowanie („self-learning”) służy do ustawiania za pomocą przycisku „ID”.

Uwaga: Podczas parowania dwóch lub więcej odbiorników konieczne jest aktywowanie trybu parowania we wszystkich odbiornikach w tym samym czasie!

Podłącz zasilacz USB za pomocą dołączonego kabla USB-C do źródła zasilania 230 V. Podłącz kabel USB-C do dolnej części podstawki.

Podłącz prawidłowo moduł przełączający do źródła napięcia oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk „ID”. Górna czerwona dioda LED zacznie migać.

W ciągu 10 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk  na module sterującym. Oba moduły zostaną automatycznie sparowane i wyświetlona zostanie ikona . Czerwona dioda LED na module przełączającym przestanie migać i zgaśnie. Jeśli moduły nie zostaną sparowane, wyświetlona zostanie ikona .

Testowanie komunikacji bezprzewodowej między modułami

1. Użyj przycisku +, aby wybrać wartość temperatury o kilka stopni wyższą niż bieżąca temperatura pokojowa.
2. Odczekaj około 10 sekund lub potwierdź, naciskając przycisk .
3. Czerwona dioda LED na module przełączającym się zaświeci.
4. Jeśli dioda LED się nie świeci, przesuń moduł sterujący bliżej modułu przełączającego. Naciśnij przycisk -, aby ustawić wartość niższą niż temperatura pokojowa. Odbiornik ma zostać wyłączony.
5. Powtórz czynności od 1 do 4.
6. Po zakończeniu testowania zresetuj termostat.

Uwaga: Zasięg między modulem sterującym i przełączającym wynosi maks. 100 m na otwartej przestrzeni. W pomieszczeniach zasięg może być mniejszy z powodu blokowania sygnału przez ściany i inne przeszkody.

Kasowanie zawartości pamięci (kodu) sparowanych modułów

Jeśli konieczne jest skasowanie kodu parowania między modulem sterującym a przełączającym, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ID” na module przełączającym. Czerwona dioda LED zacznie migać. Ponownie naciśnij krótko przycisk „ID” w ciągu 10 sekund. Czerwona dioda LED przestanie migać i zgaśnie. Kod parowania zostanie skasowany.

Montaż modułu przełączającego na ścianie

1. Zdejmij tylną część pokrywy modułu przełączającego.
2. Zaznacz położenie otworów.
3. Wywierć dwa otwory, ostrożnie włóż w nie plastikowe kołki i za pomocą dwóch śrub przymocuj tylną część pokrywy modułu przełączającego.
4. Podłącz przewody do oznaczonych zacisków zgodnie ze schematem połączeń.
5. Zakończ instalację, umieszczając moduł przełączający na tylnej części pokrywy.

Lokalizacja termostatu (jednostki sterującej)

Lokalizacja termostatu znacząco wpływa na jego działanie. Wybierz miejsce, w którym najczęściej przebywają członkowie rodziny, najlepiej przy ścianie wewnętrznej, gdzie powietrze swobodnie krąży i gdzie nie dociera bezpośrednie światło słoneczne. Nie należy umieszczać termostatu w pobliżu źródeł ciepła (telewizorów, grzejników, lodówek) ani w pobliżu drzwi. Jeśli zalecenia te nie będą przestrzegane, w pomieszczeniu nie będzie utrzymywana prawidłowa temperatura.

Schemat podłączenia

Termostatu P56S11 można używać w połączeniu z dowolnym jednostopniowym systemem ogrzewania lub klimatyzacji.


NO — styk przetaczany

COM — styk przetacznika


L — podłączenie zasilania 230 V AC

N — przewód zerowy


OT — połączenie OpenTherm

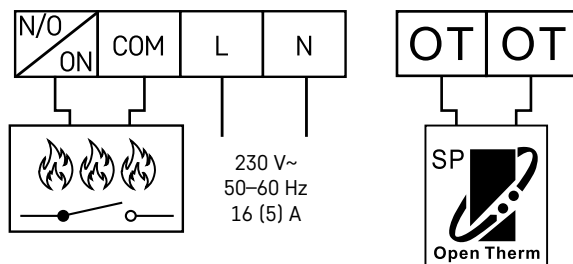


Schemat podłączenia pompy/zaworu automatycznego

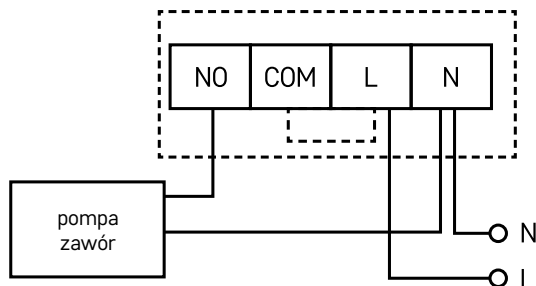

Schemat podłączenia ogrzewania podłogowego

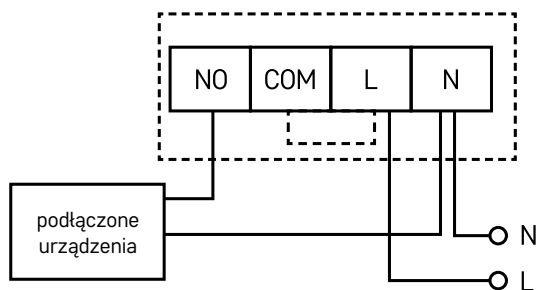


Schemat podłączenia kotła (przełączanie beznapięciowe)

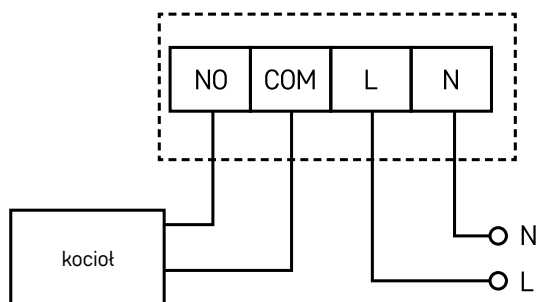

- fabrycznie zamontowana złączka przewodów między COM i L nie zostanie podłączona.

Schemat połączenia OpenTherm

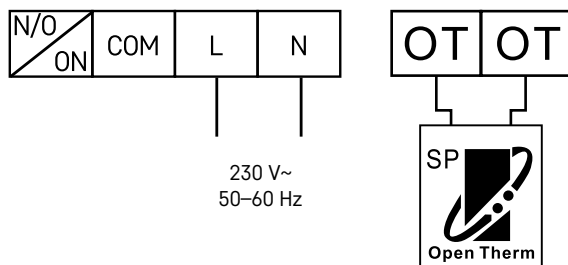

Ustawienia podstawowe

Uwaga: Należy pamiętać, że pierwsze naciśnięcie przycisku aktywuje podświetlenie wyświetlacza, a kolejne pozwala ustawić wartości/funkcje.

Wybór systemu ogrzewania/chłodzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia.
2. Użyj przycisków + i -, aby ustawić tryb ogrzewania (HEAT) lub tryb chłodzenia (COOL).
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Wybór odchylenia temperatury

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie dwukrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „DIFF”.
2. Użyj przycisków + i -, aby ustawić wartość odchylenia od 0,1°C do 1,0°C, co 0,1°C.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Odchylenie (histereza) to różnica temperatur między temperaturą włączenia i wyłączenia. Na przykład jeśli ustawisz temperaturę w systemie grzewczym na 20°C, a odchylenie na 0,2°C, termostat zacznie działać, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 19,8°C i wyłączy się, gdy temperatura osiągnie 20,2°C.

Kalibracja temperatury pokojowej

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie trzykrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL”.
2. Użyj przycisków + i -, aby ustawić żądaną wartość (od -3,0°C do 3,0°C, co 0,5°C).
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Kalibracji temperatury pokojowej używa się, jeśli na przykład termostat pokazuje 21°C, a ma pokazywać 20°C. W takim przypadku wartość kalibracji jest ustawiana na -1°C.

Ustawianie reakcji dźwiękowej przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie czterokrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „bEEP”.
2. Dostosuj za pomocą przycisków + i -: Włączenie dźwięku przycisków — ON, wyłączenie dźwięku przycisków — OFF.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Resetowanie termostatu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie pięciokrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „rESE”.
2. Naciśnij przycisk  dwa razy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Ustawianie dnia/godziny

Naciśnij , numer dnia będzie migać (1 — poniedziałek, a 7 — niedziela). Użyj przycisków + i - (przytrzymaj przyciski, aby zmieniać wartości szybciej) w celu ustawienia aktualnego dnia i naciśnij . Ustaw godzinę, naciśnij ponownie  i ustaw minuty. Potwierdź, naciskając , lub odczekaj 15 sekund, a ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje podświetlenie wyświetlacza na 10 sekund.

Ustawianie żądanej temperatury

- 1. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu ustawiania temperatury. Wartość temperatury będzie migać.
- 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby przełączać między ustawieniem temperatury ekonomicznej (ikona ) a ustawieniem temperatury komfortowej (ikona )
- 3. Użyj przycisku + lub -, aby ustawić obie temperatury z krokiem co 0,2°C.
- 4. Kliknij , aby zapisać ustawienia.

Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień zostanie automatycznie wyłączony. Zaprogramowane ustawienie temperatury komfortowej wynosi 21°C w przypadku systemu ogrzewania i 23°C w przypadku chłodzenia, a temperatury ekonomicznej wynosi 18°C (system ogrzewania) i 26°C (system chłodzenia). Wartości można ustawić według swoich potrzeb.










Ustawienia programu

Wybór tygodnia/dnia

- 1. Naciśnij przycisk „P”, wskaźnik dnia zacznie migać.
 - 2. Naciśnij kilkakrotnie przyciski + lub -, aby wybrać dzień, który chcesz zaprogramować.
- Do programowania można wybrać następujące opcje: poszczególne dni / tydzień roboczy (1, 2, 3, 4, 5) / weekend (6, 7) / cały tydzień (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po wybraniu dnia należy przejść do wyboru zaprogramowanego programu.

Wybór zaprogramowanego programu

- 1. Naciśnij ponownie przycisk „P”, aby wybrać zaprogramowany program.
- 2. Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać jeden z programów P1–P6. Programy te są zaprogramowane fabrycznie (nie mogą być modyfikowane przez użytkownika), a ich profile pokazano na ilustracji.
- 3. Naciśnij ponownie przycisk „P”, aby potwierdzić wybrany program dla danego dnia/tygodnia i opuścić ustawienia.

Numer programu	Profil programowy dnia 24 godziny, co 1 godzinę
Program 1: Temperatura komfortowa przez cały dzień	
Program 2: Temperatura ekonomiczna przez cały dzień	
Program 3: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 4: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 5: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 6: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 7: Użytkownika	
Program 8: Użytkownika	
Program 9: Użytkownika	

Ciemne pola  wskazują ustawienie trybu komfortowego, w pozostałych przypadkach ustawiony jest tryb oszczędny .

Ustawianie programu przez użytkownika

1. Jeśli podczas wybierania programu wybrano program ustawiany przez użytkownika (P7, P8, P9), naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawiania trybu temperaturowego w wybranym czasie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub -, aby wybrać godzinę wskazywaną przez migającą ikonę .
3. Użyj przycisku , aby wybrać tryb komfortowy lub oszczędny dla danej godziny.
4. Po ustawieniu profilu na cały dzień naciśnij przycisk „P”, aby potwierdzić wybrany program i opuścić ustawienia.

Tymczasowa zmiana ustawionego programu

W normalnym trybie regulacji temperatury z użyciem wybranego programu bieżące ustawienie trybu można przełączyć na tryb komfortowy lub ekonomiczny, naciskając przycisk . Po zmianie wybranego programu w ten sposób jest wyświetlana ikona  wraz z ikoną wybranego trybu regulacji. Ustawienie to zostanie automatycznie anulowane przy następnej zmianie temperatury w programie.

Tymczasowa zmiana ustawienia temperatury

W normalnym trybie regulacji temperatury z użyciem wybranego programu bieżące ustawienie temperatury można nadpisać, naciskając przycisk + lub -. Po zmianie temperatury nowo ustawiona temperatura jest wyświetlana z użyciem ikony , a ikony  i  nie będą wyświetlane. Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku + lub -), aby wyjść z trybu ustawień temperatury. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania zostanie automatycznie wyłączony. Ustawienie to zostanie automatycznie anulowane przy następnej zmianie temperatury w programie.

Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z ręcznej zmiany temperatury przez dłuższy czas, zalecamy wykonanie tego w programie nr 1 lub 2.

Tryb przeciwmrozowy

Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby aktywować tryb przeciwmrozowy (tylko w trybie ogrzewania). Na ekranie pojawiają się ikony  i , a ikony  i  nie będą wyświetlane. Zaprogramowana temperatura w tym trybie wynosi 7°C. Naciśnij dowolny przycisk, aby opuścić tryb przeciwmrozowy.

Blokowanie przycisków

Naciśnij jednocześnie przyciski  i + i przytrzymaj przez około 5 sekund. Wszystkie przyciski zostaną zablokowane, a na wyświetlaczu termostatu w lewym górnym rogu zamiga napis LOC. Aby anulować blokadę, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski  i + i przytrzymać przez około 5 sekund. Zamiga napis UNLO.

Ustawienia parametrów OpenTherm

Działają one tylko w trybie ogrzewania.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ustawień parametrów OpenTherm. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „01”, a temperatura wody w kotle OpenTherm jest wyświetlana pośrodku (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, wyświetlane jest „---”).
2. Naciśnąć przycisk . W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „02”, a na środku wyświetlona zostaje temperatura wody powracającej do kotła (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, na wyświetlaczu pojawi się „---”).
3. Naciśnij przycisk . W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „03”, a temperatura wody w kotle OpenTherm jest wyświetlana pośrodku (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, wyświetlane jest „---”).
4. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania żądanej wartości limitu regulacji. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „04”, a pośrodku miga napis „OFF” (wyłączone). Użyj przycisków + i -, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
5. Jeśli w poprzednim kroku wybrano ustawienie ON (włączone), należy nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawienia maksymalnej wartości limitu regulacji. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „05”, a na środku wyświetlana jest temperatura, którą można ustawić za pomocą + i - (od 30 do 80°C co 1°C).
6. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania ciepłej wody. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „06”, a pośrodku miga napis „OFF” (wyłączone). Użyj przycisków + i -, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
7. Jeśli w poprzednim kroku wybrano ustawienie ON (włączone), należy nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawienia temperatury ciepłej wody. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „07”, a na środku wyświetlana jest temperatura, którą można ustawić za pomocą + i - (od 25 do 65°C co 1°C).
8. Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania regulacji. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „08”, a pośrodku miga napis „ON” (włączone). Użyj przycisków + i -, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
9. Naciśnij przycisk „P”, aby potwierdzić ustawienia.

Wskazanie błędu OpenTherm

Jeśli wystąpi błąd kotła OpenTherm, wyświetlony zostanie kod błędu „Exxx”, gdzie „xxx” to liczba od 0 do 255.



Aplikacje mobilne



Termostat można regulować za pomocą aplikacji mobilnej na system iOS lub Android.

Pobierz aplikację „EMOS GoSmart” na swoje urządzenie.









Kliknij przycisk „Zaloguj się”, jeśli korzystasz już z aplikacji.


W przeciwnym razie kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby dokończyć rejestrację.

Parowanie z aplikacją

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a na wyświetlaczu pojawi się napis CONF. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się napis E2 i zacznie migać ikona Wi-Fi. W aplikacji kliknij opcję „Dodaj urządzenie”. Kliknij listę GoSmart po lewej stronie oraz ikonę Programmable Thermostat P56S01/P56S11. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i wprowadź nazwę oraz hasło do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aplikacja zostanie sparowana w ciągu 2 minut.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane, powtórz czynności. Sieć Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwana.

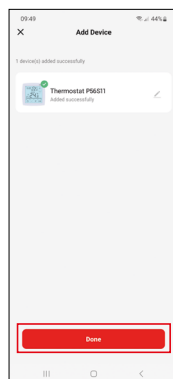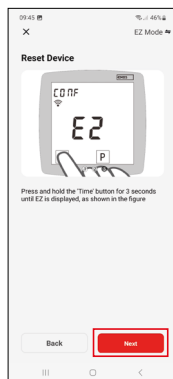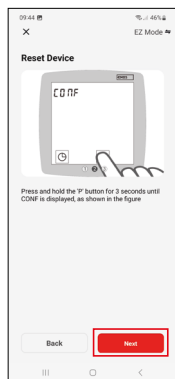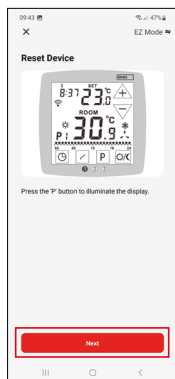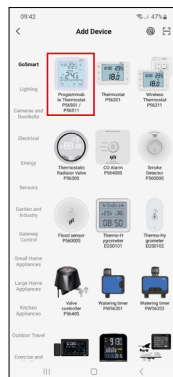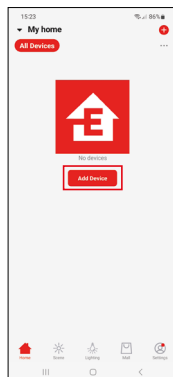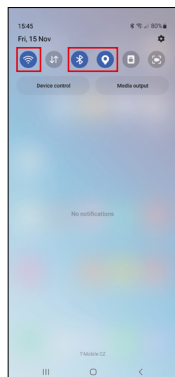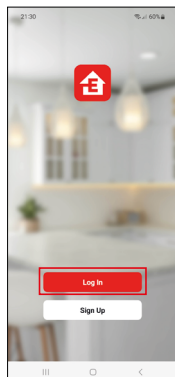

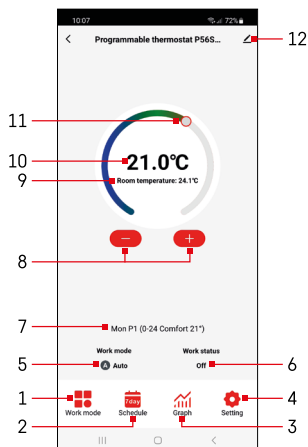

Regulacja i funkcje

- 1 — ustawienie trybu temperaturowego
- 2 — ustawienie programu temperaturowego
- 3 — wykres
- 4 — ustawienia
- 5 — ustawiony tryb temperaturowy
- 6 — stan przełącznika
- 7 — ustawiony program
- 8 — ustawiona temperatura
- 9 — temperatura pokojowa
- 10 — ustawiona temperatura
- 11 — ustawienie temperatury
- 12 — ustawienia dodatkowe

Ustawienie trybu temperaturowego

Auto — automatyczna regulacja temperatury zgodnie z programem


Ręczny — ręczna regulacja temperatury

Tymczasowy — tymczasowa ręczna zmiana temperatury obowiązująca do następnej zaprogramowanej zmiany temperatury

Boost — krótkoterminowa ręczna zmiana temperatury w zakresie od 1 do 9 godzin, z krokiem co 1 godzinę

Wakacje — długoterminowa ręczna zmiana temperatury w zakresie od 1 do 99 dni, z krokiem co 1 dzień

OFF — tryb przeciwmrozowy, temperatura ustawione stale na 7°C

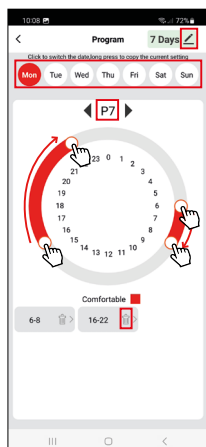

Ustawienie programu temperaturowego

Kliknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu i wybierz ustawienie dni:

- 7 — tydzień kalendarzowy
- 5+2 — dni robocze + weekend
- 24h — jeden dzień

Kliknij, aby zaznaczyć zaprogramowany dzień, a następnie kliknij i przytrzymaj, aby skopiować program na kolejne dni.

Użyj strzałki w lewo/prawo, aby wybrać jeden z programów P1–P9.

Programy P1–P6 są zaprogramowane fabrycznie i nie można ich modyfikować. P7–P9 to programy, które można modyfikować.


Kółko reprezentuje dzień podzielony na 24 godziny, z dokładnością co 1 godzinę. Kliknij kółko i przeciągnij palcem, aby zaznaczyć żądany przedział czasu, w którym ma być ustawiona temperatura komfortowa — kolor czerwony. Czas niezaznaczony jest automatycznie ustawiany jako temperatura ekonomiczna — kolor szary.

Aby zmienić przedział czasu, kliknij i przeciągnij palcem po okręgu lub kliknij szare pole ustawień czasu u dołu.

Kliknij ikonę kosza, aby usunąć ustawienia.


Wykres

Pozwala wyświetlić wykres temperatury ustawionej i zmierzonej w ciągu ostatnich maks. 7 dni.

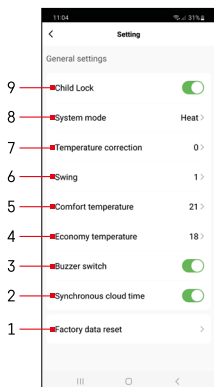

Ustawienia

- 1 — przywrócenie ustawień fabrycznych (reset)
- 2 — synchronizacja czasu z chmurą
- 3 — ustawianie reakcji dźwiękowej przycisków
- 4 — ustawienie temperatury ekonomicznej
- 5 — ustawienie temperatury komfortowej
- 6 — ustawienie odchylenia temperatury
- 7 — ustawienie kalibracji temperatury pokojowej
- 8 — ustawienie systemu ogrzewania/chłodzenia
- 9 — blokowanie przycisków

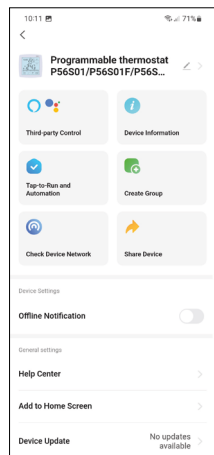

Ustawienia dodatkowe

- Third-party control — połączenie z asystentem głosowym
- Device information — podstawowe informacje o urządzeniu
- Tap-To-Run and Automation — sceny i automatyczne działania przypisane do tego urządzenia
- Create Group — tworzenie grupy podobnych urządzeń
- Check Device Network — test sieci Wi-Fi
- Share Device — udostępnianie kontroli nad urządzeniem innej osobie
- Offline notification — powiadomienie o pozostawieniu urządzenia w trybie offline przez ponad 8 godzin (np. awaria zasilania)
- Help Center — wyświetlenie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz możliwością wysłania pytania/sugestii/opinii bezpośrednio do nas
- Add to Home screen — utworzenie ikony urządzenia w menu głównym telefonu
- Device Update — aktualizacja urządzenia



Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Termostat nie działa

- sprawdź kabel zasilający i zasilacz USB;
- sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone i czy nie są uszkodzone;
- przetestuj komunikację bezprzewodową między modułami;
- przetestuj działanie połączenia Wi-Fi;
- sprawdź, czy ustawienia OpenTherm są poprawnie skonfigurowane w obu modułach;
- sprawdź, czy termostat jest ustawiony na prawidłową temperaturę; jeśli ustawiona temperatura na termostacie jest niższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, kocioł lub ogrzewanie się nie uruchomią;
- sprawdź prawidłowe ustawienie trybu ogrzewania/chłodzenia;
- restartuj termostat.



