

P56S11



HU | Vezeték nélküli termosztát



Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	2
A csomagolás tartalma	3
Műszaki jellemzők	3
A berendezés leírása	4
Szerelés és üzembe helyezés	6
Alapbeállítások	9
Mobilalkalmazás	13
Vezérlés és funkciók	15
Hibaelhárítási GYIK	17

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A berendezés használata előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzás, szélsőséges hideg vagy páratartalom hatásának, vagy hirtelen hőmérsékleti ingadozásnak. Ezáltal csökkenne az érzékelés pontossága.
- Ne helyezze a terméket rezgésnek és rázkódásoknak kitett helyre, mert azok károsíthatják.
- Óvja a terméket a túlzott erőhatástól, ütésektől, portól, magas hőmérséklettől, csapadéktól és páratartalomtól, mivel ezek hibás működéshez, az elemek élettartamának csökkenéséhez vagy a műanyag részek deformálódásához vezethetnek.
- Ne tegye ki a terméket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz hatásának.
- Ne helyezzen a termékre nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát stb.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nem biztosított a megfelelő légáramlás.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásába.
- Ne módosítsa a termék belső áramköreit, mert azok megsérülhetnek, és a garancia automatikusan érvényét veszíti.
- A terméket kizárólag szakképzett szerelő javíthatja.
- Tisztításhoz használjon nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószereket és tisztítószereket, mert megkarcolhatják a műanyag alkatrészeket és károsíthatják az áramköröket.
- A terméket ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
- A terméket sérülés vagy meghibásodás esetén ne próbálja saját kezűleg megjavítani. Adja át szervizelésre abban az üzletben, ahol vette.
- A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.





A csomagolás tartalma

termosztát
 vevő
 USB-adapter
 USB-C kábel
 2 db csavar
 2 db tiplí



Műszaki jellemzők

Kapcsolt terhelés: max. 230 V AC; 16 A ellenállós terhelésekhez; 5 A induktív terhelésekhez
 Hőmérséklet mérési tartomány: 0-40 °C,
 0,1 °C-os lépésekben; ± 1 °C pontossággal
 20 °C-on

Beállítható hőmérséklet tartomány: 7-30 °C
 0,2 °C-os lépésekben

Beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya:
 0,1-1,0 °C 0,1 °C-os lépésekben

Egységek kapcsolódása: 868 MHz-es rádiófrekvencián, 25 mW e.r.p. max.

Wifi frekvencia: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.

Párosítható egységek száma: legfeljebb 6 vevőegység

Adóegység hatótávolsága:
 akár 100 m a szabadban

Tápellátás:

- Vezérlőegység (adó) 5 V/1,5 A
- A csomag tartalma: 5 V/1,5 A USB adapter, 1,5 m USB-C kábel
- Kapcsolóegység (vevő): 230 V váltakozóáram, 50 Hz


Méretek:

- Vevő: 115 × 37 × 91 mm
- Adó: 98 × 55 × 98 mm



A berendezés leírása

Vezérlőegység (hordozható)

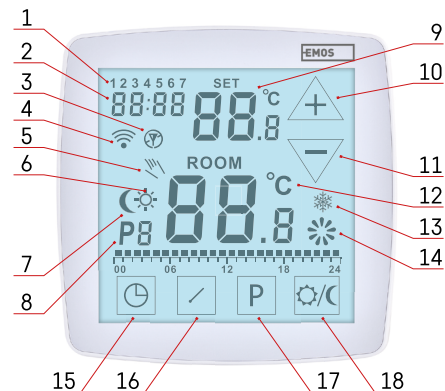


- 1 – a hét napja
- 2 – az idő megjelenítése
- 3 – vezeték nélküli kommunikáció az érzékelővel
- 4 – wifi vétel
- 5 – kézi vezérlés
- 6 – komfort üzemmód (komfort hőfok)
- 7 – takarékos üzemmód (takarékos hőfok)
- 8 – programok előválasztása és a napi hőmérsékleti görbe grafikonja
- 9 – beállított (cél) hőmérséklet
- 10 – "FEL" gomb
- 11 – "LE" gomb
- 12 – aktuális szobahőmérséklet
- 13 – fagyvédelmi üzemmód
- 14 – üzemjelző ikon (bekapcsolás)
- 15 – időbeállító gomb
- 16 – komfort- és takarékos hőfok beállító gomb
- 17 – programbeállító gomb
- 18 – komfort/takarékos üzemmód kapcsológomb
- 19 – USB-C bemenet a tápkábel csatlakoztatásához
- 20 – az állvány eltávolítása a termosztát elejáról



Kapcsoló egység (vevő)

- 1 – ON/OFF főkapcsoló
- 2 – ID párosító gomb
- 3 – LED-állapotjelzők
- 4 – csatlakozási érintkezők

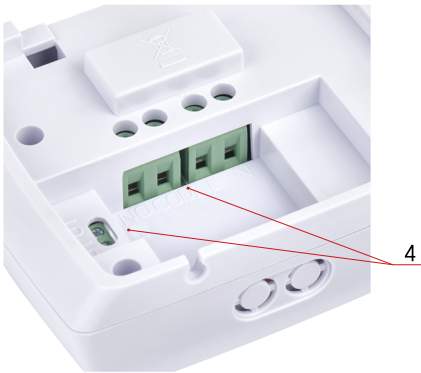

LED-állapotjelzők (diódák)

- az alsó kék LED azt jelzi, hogy a kapcsolóegység tápellátása 230 V-os AC hálózatról biztosított. Amennyiben az egység nem kapcsolódik tápforráshoz, vagy a főkapcsoló KI (OFF) állásban van, a kék állapotjelző LED nem fog világítani.
- a felső piros LED addig világít, amíg a fűtés/légkondicionálás be van kapcsolva.

Főkapcsoló

Ha a fűtési/légkondicionáló rendszert hosszú ideig nem fogják használni, akkor javasoljuk, hogy kapcsolja ki a kapcsolóegységet (állítsa a bekapcsoló gombot OFF helyzetbe).



Szerelés és üzembe helyezés

Figyelmeztetés

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a termosztát, valamint a kazán vagy a légkondicionáló berendezés kezelési útmutatóját. A telepítést csak szakképzett személy végezheti! A telepítés során tartsa be a vonatkozó szabványokat. A termosztát cseréje előtt kapcsolja le lakása fűtési rendszerének fő tápellátását. Ezáltal kiküszöbölhető az áramütés veszélye.

A vezérlőegység és a kapcsolóegység párosítása

A párosítás lehetővé teszi a vezérlőegység és a kapcsolóegység közötti kommunikációt. Az automatikus párosítás az öntanulás ("self-learning") révén az "ID" gombbal történik.

Figyelmeztetés: Két vagy több vevőegység párosításakor egyidejűleg kell aktiválni minden vevőkészüléken a párosítási módot!

Csatlakoztassa az USB tápegységet a csatlakoztatott USB-C kábellel 230 V-os hálózathoz. Csatlakoztassa az USB-C kábelt az tartótálp aljába.

Csatlakoztassa a kapcsolóegységet az áramforráshoz, majd nyomja meg hosszan az "ID" gombot, míg a felső piros LED villogni nem kezd.

10 másodpercen belül nyomja meg hosszan a  gombot a vezérlőegységen. Megtörténik a két egység automatikus párosítása és megjelenik a  ikon. A kapcsolóegység piros LED-je abbahagyja a villogást és kialszik. Ha az egységek párosítása nem volt sikeres, akkor a  szimbólum jelenik meg.

Az egységek közötti vezeték nélküli kommunikáció ellenőrzése

1. A + gombbal válasszon olyan hőmérsékletet, amely néhány fokkal magasabb, mint a szoba jelenlegi hőmérséklete.
2. Várjon kb. 10 másodpercet, vagy erősítse meg a  gombbal.
3. A kapcsolóegységen lévő piros LED kigyullad.
4. Amennyiben a LED nem világít, vigye a vezérlőegységet közelebb a kapcsolóegységhez. Nyomja meg a – gombot olyan érték beállításához, amely alacsonyabb, mint a szoba jelenlegi hőmérséklete, hogy a vevő kikapcsoljon.
5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket.
6. A tesztelés után állítsa vissza a termosztátot.

Megjegyzés: A vezérlő és a kapcsolóegység közötti tartomány max. 100 m szabadban. Zárt térben a hatótávolság csökkenhet a falak és más akadályok általi árnyékolás miatt.

A párosított egységek memóriájának (kódjának) törlése

Ha törölni kívánja a vezérlő és a kapcsolóegység párosítási kódját, kövesse az alábbi utasításokat. Nyomja le hosszan a kapcsolóegység "ID" gombját, amíg a piros LED villogni nem kezd. 10 másodpercen belül röviden nyomja meg ismételten az "ID" gombot. A piros LED abbahagyja a villogást és kialszik. A párosítási kód törlése megtörtént.

A kapcsolóegység felszerelése a falra

1. Távolítsa el a kapcsolóegység hátlapját.
2. Jelölje be a furatokat.
3. Fúrjon két lyukat, óvatosan helyezze be a műanyag tipliket, és két csavarral rögzítse a kapcsolóegység hátlapját.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket a jelölés szerinti csatlakozókhoz a kapcsolási rajznak megfelelően.
5. Végezetül rögzítse a kapcsolóegységet a felszerelt hátlapra.

A termosztát (vezérlőegység) helye

A termosztát elhelyezése számos funkciójára kihatással van. Válasszon olyan helyet, ahol gyakran tartózkodik a családja, lehetőleg szabad légáramlású belső falnál, ahol nem éri közvetlen napsugárzás. A termosztátot ne tegye hőforrás (televízió, radiátor, hűtőszekrény) vagy ajtó közelébe. Ha nem tartja be ajánlásainkat, a termosztát nem fogja megfelelően tartani a szoba hőmérsékletét.

Kapcsolási rajz

A P56S11 termosztát bármilyen egyfokozatú fűtési vagy légkondicionáló rendszerrel használható.


NO – kapcsolt érintkező

COM – kapcsoló érintkezője


L – 230 V váltóáramú tápcsatlakozó

N – nullavezető


OT – OpenTherm csatlakozó

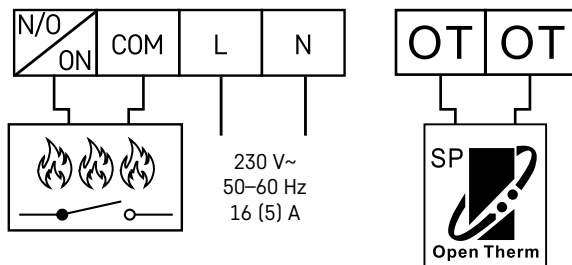


Szivattyú/motoroszelep bekötési rajz

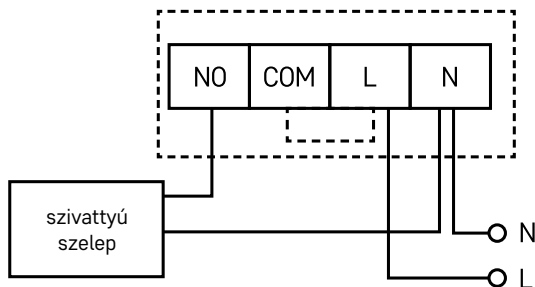

Padlófűtés csatlakoztatási rajza

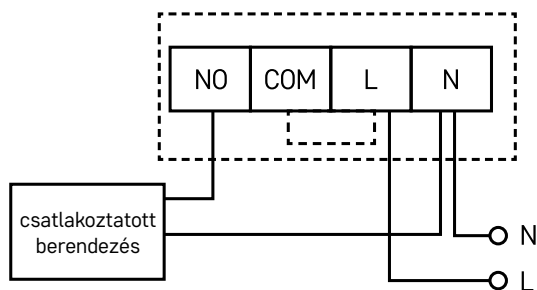


Kazán csatlakoztatási rajz (feszültségmentes kapcsolás)

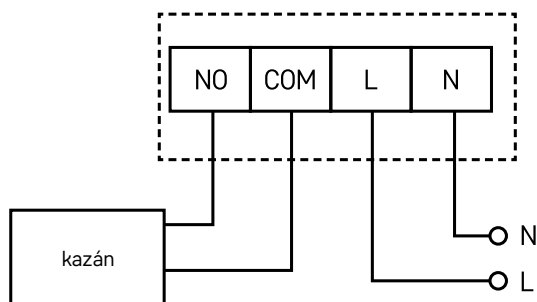

- az előszerelt csatlakozódrót a COM és az L között nem kerül bekötésre.

OpenTherm csatlakozási rajz

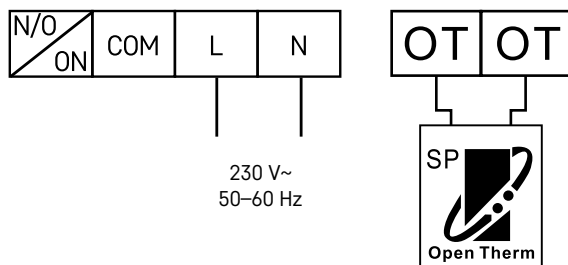

Alapbeállítások

Figyelmeztetés: Ne feledje, hogy a legelső gombnyomás csupán a háttérvilágítást kapcsolja fel, és csak a következő gombnyomással kezdődhet meg az értékek/funkciók beállítása.

A fűtési/légkondicionáló rendszer kiválasztása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg röviden a "P" gombot, a kijelzőn megjelennek a beállítások.
2. A + és – gombokkal állítsa be a fűtési (HEAT) vagy a hűtési (COOL) üzemmódot.
3. Várjon 1 perct, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy léptessen tovább a következő funkció beállítására a "P" gombbal.

Kapcsolási hőmérséklet-tartomány beállítása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg kétszer röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "DIFF" felirat látható.
2. A + és – gombokkal állítsa be a kívánt tartományt 0,1 °C és 1,0 °C között, 0,1 °C-os lépésekben.
3. Várjon 1 perct, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy léptessen tovább a következő funkció beállítására a "P" gombbal.

A kapcsolási tartomány (hiszterézis) a be- és kikapcsolási hőmérséklet közötti különbség. Például, ha fűtési üzemmódban 20 °C-ra állítja a hőmérsékletet és a kapcsolási tartományt 0,2 °C-ra, a termosztát akkor kapcsol be, amikor a szoba hőmérséklete 19,8 °C-ra csökken, és kikapcsol, amint a hőmérséklet eléri a 20,2 °C-ot.

Szobahőmérséklet-kalibrálás

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg háromszor röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "CAL" felirat látható.
2. A + és – gombokkal állítsa be a kívánt értéket (-3,0 °C és 3,0 °C között, 0,5 °C-os lépésekben).
3. Várjon 1 perct, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy léptessen tovább a következő funkció beállítására a "P" gombbal.

A szobahőmérséklet kalibrálása például olyan esetben alkalmazható, amikor a termosztát 21 °C-ot mutat, de azt szeretnénk, ha 20 °C-ot mutatna. Ebben az esetben a kalibrálási értéket -1 °C-ra állítjuk.

Billentyűhang beállítása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg négyszer röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "bEEP" felirat látható.
2. Állítsa be a + és – gombokkal: A billentyűhang (csipogás) bekapcsolása – ON, csipogás kikapcsolása – OFF.
3. Várjon 1 perct, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy léptessen tovább a következő funkció beállítására a "P" gombbal.

A termosztát visszaállítása (resetelése)

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg ötször röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "rESE" felirat látható.
2. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg kétszer a  gombot.
3. Várjon 1 perct, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy léptessen tovább a következő funkció beállítására a "P" gombbal.

Nap/óra beállítása

Ha megnyomja a  gombot, elkezd villogni a nap sorszáma (1 – hétfő... 7 – vasárnap). Állítsa be a + és – gombokkal (hosszan nyomva gyorsítva léptethet) az aktuális napot, majd nyomja meg a  gombot. Állítsa be az órát, nyomja meg ismét a  gombot, majd állítsa be a perct. Erősítse meg a  gomb megnyomásával, vagy várjon 15 másodperct az automatikus mentéshez.

A kijelző háttérvilágítása

Tetszőleges gombnyomásra a kijelző háttérvilágítása 10 másodpercre bekapcsol.

A kívánt hőmérséklet beállítása

1. Nyomja meg a gombot a hőmérséklet-beállítási módba való belépéshez, a hőmérséklet értéke villogni kezd.
2. A gomb ismételt megnyomásával válthat a takarékos hőfok (ikon) és a komfort hőfok (ikon) beállítása között.
3. A + vagy – gombbal állítsa be mindkét hőmérsékletet 0,2 °C-onkénti lépésekben.
4. A beállítások mentéséhez kattintson a gombra.

Ha 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállítási mód automatikusan lezárul. Az előre beállított komforthőmérséklet 21 °C a fűtési és 23 °C a hűtési rendszer számára, a takarékos hőmérséklet 18 °C a fűtési és 26 °C a hűtési rendszer számára. Az értékeket szükség szerint módosíthatja.

Program beállítása

Hét/nap választása

1. Nyomja meg a "P" gombot, a nap jelzése villogni kezd.
2. A + vagy – gombok ismételt megnyomásával válassza ki a programozni kívánt napot.

A következő programozási módok közül választhat: egyes napok / hétköznapi (1, 2, 3, 4, 5) / hétvége (6, 7) vagy egész hét (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). A nap kiválasztása után válasszon az előre beállított programok közül.

Előre beállított program kiválasztása

1. Nyomja meg ismét a "P" gombot az előre beállított program kiválasztásának megkezdéséhez.
2. Nyomja meg a + vagy a – gombot a P1–P6 programok valamelyikének kiválasztásához. Ezek gyárilag előre beállított programok (felhasználók által nem módosíthatók), profiljukat az ábra mutatja.
3. Nyomja meg ismét a "P" gombot a kiválasztott nap/hét programjának megerősítéséhez és a beállításból való kilépéshez.

A program sorszáma	24 órás napi program-profil, 1 óránkénti lépésekkel
1. program: Napi komforthőmérséklet	
2. program: Napi takarékos hőmérséklet	
3-as program: Köfort és takarékos hőmérséklet kombinálása	
4. program: Köfort és takarékos hőmérséklet kombinálása	
5-ös program: Köfort és takarékos hőmérséklet kombinálása	
6-os program: Köfort és takarékos hőmérséklet kombinálása	
7. program: Felhasználói	
8. program: Felhasználói	
9-es program: Felhasználói	

A sötét mezőkben a komfort üzemmód, a többi mezőben az takarékos üzemmód beállításai látszanak.

Felhasználói program beállítása

1. Ha a program kiválasztása során felhasználó által beállítható programot (P7, P8, P9) választott, nyomja meg a "P" gombot a hőmérséklet-szabályozási mód beállításához a kiválasztott időpontra vonatkozóan.
2. Nyomja meg ismételten a + vagy a – gombot az óra kiválasztásához, amelyet a villogó  ikon jelez.
3. A / gombbal válassza ki a komfort vagy a takarékos hőmérsékleti módot az adott órára vonatkozóan.
4. Az egész nap profiljának beállítása után nyomja meg a "P" gombot a kiválasztott program megerősítéséhez és a beállításból való kilépéshez.

A beállított program ideiglenes módosítása

A kiválasztott program normál hőmérséklet-szabályozási módjában az aktuálisan beállított üzemmód a / gomb megnyomásával komfort vagy takarékos üzemmódba váltható. Ha a kiválasztott programot ilyen módon megváltoztatja, akkor a kiválasztott vezérlési mód szimbóluma mellett megjelenik a  szimbólum is. Ezt a beállítást automatikusan megszakítja egy beprogramozott hőmérsékletváltás.

A beállított hőmérséklet ideiglenes módosítása

Normál, kiválasztott program szerinti hőmérséklet-szabályozási módban az aktuálisan beállított hőmérséklet felülírható a + vagy – gomb megnyomásával. Módosított hőmérséklet esetén az újonnan beállított hőmérséklet a  ikonnal együtt látható, a  és a  ikonok nem láthatók. A kézi hőmérséklet-beállítási módból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a + vagy –) gombot. Ha 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállítási mód automatikusan véget ér. Ezt a beállítást automatikusan megszakítja egy beprogramozott hőmérsékletváltás.

Megjegyzés: Ha szeretné hosszabb időn át használni a kézi hőmérséklet-módosítást, javasoljuk, hogy azt az alábbi programok egyikében hajtja végre: 1. vagy 2. program.

Fagyvédelmi üzemmód

A fagyvédelmi üzemmód aktiválásához nyomja meg egyszerre a + és – gombokat körülbelül 5 másodpercig (csak fűtési üzemmódban). A kijelzőn megjelennek a  és  ikonok, a  és  ikonok pedig eltűnnek. Ennek az üzemmódnak az előre beállított hőmérséklete 7 °C. A fagyvédelmi üzemmódból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.

A billentyűzet zárolása

Nyomja meg egyidejűleg és tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a termosztát  és + gombját. Minden gomb zárolt lesz, és a termosztát kijelzőjének bal felső sarkában a LOC (Zárolás) felirat jelenik meg. A billentyűzár feloldásához ismét nyomja meg egyidejűleg és tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a  és + gombot, felvillan az "UNLO" felirat.

OpenTherm paraméterek beállítása

Csak fűtési üzemmódban érvényes.

1. Nyomja le hosszan a  gombot az OpenTherm paraméterbeállításokba történő belépéshez. A kijelző bal sarkában a "01" felirat látható, középen pedig az OpenTherm rendszerű kazán vízhőmérséklete (vagy "---", ha a termosztát nem fér hozzá ehhez a hőmérséklethez).
2. Nyomja meg a  gombot, a kijelző bal sarkában a "02" felirat látható, középen pedig a kazánba visszatérő víz hőmérséklete (vagy "---", ha a termosztát nem fér hozzá ehhez a hőmérséklethez).
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelző bal sarkában a "03" felirat látható, középen pedig a meleg víz hőmérséklete (vagy "---", ha a termosztát nem fér hozzá ehhez a hőmérséklethez).
4. A  gomb megnyomásával belép a kapcsolási határértékek beállításába. A kijelző bal sarkában a "04" felirat látható, és középen az "OFF" (KI) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
5. Ha az előző lépésben az ON (BE) beállítást választotta, akkor a  gomb megnyomásával belép a maximális határérték beállításába. A kijelző bal sarkában a "05" felirat látható, középen pedig a hőmérséklet, amelyet a + és – gombokkal módosíthat (30 °C és 80 °C között 1 °C-onként).
6. A melegvíz-kapcsolási beállítások eléréséhez nyomja meg a  gombot. A kijelző bal sarkában a "06" felirat látható, középen az "OFF" (KI) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
7. Ha az előző lépésben az "ON" beállítást választotta, akkor a  gomb megnyomásával belép a meleg víz hőmérséklet beállításába. A kijelző bal sarkában a "07" felirat látható, középen pedig a hőmérséklet, amelyet a + és – gombokkal módosíthat (25 °C és 65 °C között 1 °C-onként).
8. A vezérlés-kapcsolási beállítások eléréséhez nyomja meg a gombot. A kijelző bal sarkában a "08" felirat látható, középen az "ON" (BE) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
9. Nyomja meg a "P" gombot a beállítás megerősítéséhez.

OpenTherm hibajelzés

Ha az OpenTherm kazán meghibásodik, "Exxx" hibajelzés látható, az "xxx" egy 0 és 255 közötti értékű szám.



Mobilalkalmazás










A termosztát iOS vagy Android rendszerű mobilalkalmazással vezérelhető. Töltse le az "EMOS GoSmart" alkalmazást a készülékére. Koppintson a "Bejelentkezés" gombra, ha már használja az alkalmazást. Ellenkező esetben koppintson a "Regisztráció" gombra a regisztráláshoz.

Párosítás az alkalmazással

Nyomja meg hosszan a "P" gombot, a kijelzőn "CONF" felirat látható. Ezután nyomja meg hosszan a  gombot, a kijelzőn megjelenik az "E2" felirat és a wifi ikon villog. Az alkalmazásban kattintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre. Kattintson a bal oldali GoSmart listára, majd kattintson a Programmable Thermostat P56S01/P56S11 ikonra. Kövesse az alkalmazás utasításait és adja meg a 2,4 GHz-es wifi hálózat nevét és jelszavát. 2 percen belül megtörténik a párosítás az alkalmazással.

Megjegyzés: Ha nem sikerül a berendezést párosítani, ismételje meg a lépéseket. Az 5 GHz-es wifi hálózat nem támogatott.

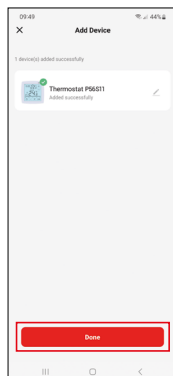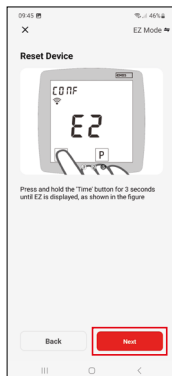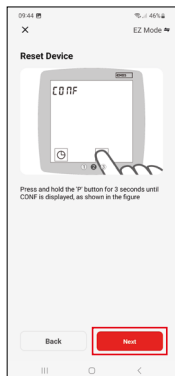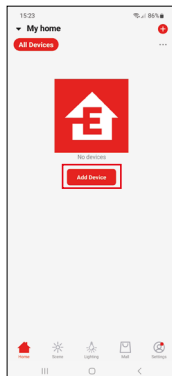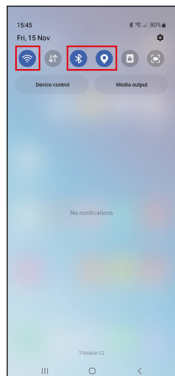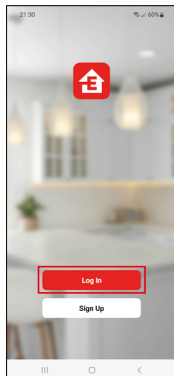

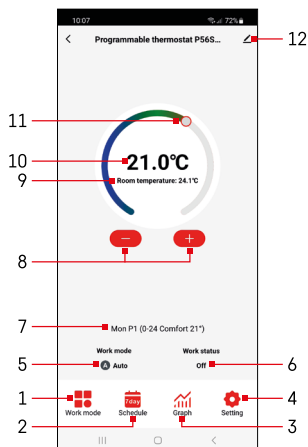

Vezérlés és funkciók

- 1 – hőmérséklet-szabályozási mód beállítása
- 2 – hőmérséklet-szabályozási program ütemezése
- 3 – grafikon
- 4 – beállítások
- 5 – beállított hőmérséklet-szabályozási mód
- 6 – reléállapot
- 7 – beállított program
- 8 – hőmérséklet beállítása
- 9 – a szoba hőmérséklete
- 10 – beállított hőmérséklet
- 11 – hőmérséklet beállítása
- 12 – speciális beállítások

Hőmérséklet-szabályozási mód beállítása

Auto – program szerinti automatikus hőmérséklet-szabályozás


Kézi – kézi hőmérséklet-szabályozás

Ideiglenes – ideiglenes kézi hőmérsékletváltás, amely a következő programozott hőmérsékletváltásig érvényes

Boost – rövid távú kézi hőmérséklet-váltás 1-9 óra időtartamra, óránkénti lépésekben

Nyarlás – hosszú távú manuális hőmérséklet-váltás 1-től 99 napig, 1 naponkénti lépésekben

OFF – fagyvédelmi üzemmód, állandó célhőmérséklet: 7°C

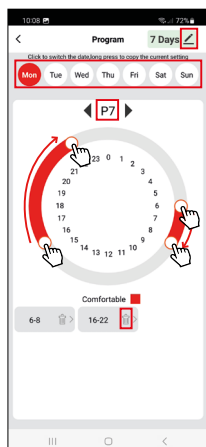

Hőmérséklet-szabályozási program beállítása

Koppintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a beállítandó napokat:

- 7 – naptári hét
- 5+2 – hétköznapok + hétvége
- 24h – egyetlen nap

Koppintson a programozandó nap megjelöléséhez, majd koppintson hosszan a program másolásához a következő napokra.

Használja a balra/jobbra nyilat a P1–P9 programok valamelyikének kiválasztásához.

A P1–P6 gyárilag előre beállított, nem módosítható programok.

A P7–P9 programok módosíthatóak.

A kör egy 24 órára osztott napot jelöl, óránkénti osztással.

Koppintson a körre, és húzza az ujját, hogy kijelölje a kívánt időintervallumot a komfort-hőmérséklet beállításához – piros szín.


A ki nem jelölt időszak automatikusan takarékos hőmérsékletként kerül beállításra – szürke szín.

Az időtartam megváltoztatásához koppintson és újra húzza a körön az ujját, vagy koppintson az alul lévő szürke időbeállítási mezőre.

A beállítások törléséhez koppintson a kuka ikonra.


Diagram

A beállított és mért hőmérséklet grafikonjának megjelenítése az utolsó max. 7 napban.

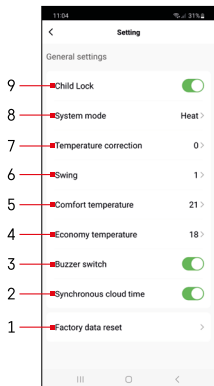

Beállítások

- 1 – gyári beállítások visszaállítása (reset)
- 2 – idő szinkronizálása a felhővel
- 3 – billentyűhang beállítása
- 4 – takarékos hőmérséklet beállítása
- 5 – komfort hőmérséklet beállítása
- 6 – kapcsolási hőmérséklet-tartomány beállítása
- 7 – a szoba hőmérsékletének kalibrálása
- 8 – fűtési/hűtési rendszer beállításai
- 9 – A billentyűzet zárolása

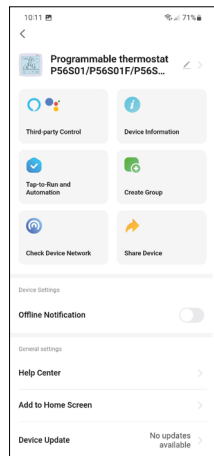

Speciális beállítások

- Third-party control – kapcsolódás hangalapú asszisztenshez
- Device information – Alapvető információk az eszközről
- Tap-To-Run and Automation – az ehhez az eszközhöz rendelt jelenetek és automatizálások
- Create Group – csoport létrehozása hasonló eszközökből
- Check Device Network – wifi hálózat tesztelése
- Share Device – eszközvezérlés megosztása egy másik személlyel
- Offline notification – értesítés offline állapotról, amikor az eszköz több mint 8 órán keresztül offline állapotban van (pl. áramszünet esetén)
- Help Center – a Gyakran Ismételt Kérdések és megoldásaik megtekintése, visszajelzés/kérdés/javaslat küldése
- Add to Home screen – a készülék ikonjának hozzáadása a telefon főmenüjéhez
- Device update – eszköz frissítése



Hibaelhárítási GYIK

Nem működik a termosztát

- ellenőrizze a tápkábelt és az USB tápegységet.
- ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva és nem sérültek-e.
- tesztelje az egységek közötti vezeték nélküli kommunikációt
- tesztelje a wifi kapcsolat működőképességét
- ellenőrizze, hogy az OpenTherm beállítás mindkét eszközön megfelelően van-e konfigurálva.
- ellenőrizze, hogy a célhőmérséklet helyesen van-e beállítva a termosztáton. Ha a termosztáton beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint a pillanatnyi szobahőmérséklet, a kazán vagy a fűtés nem indul el
- ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a Fűtés/Hűtés üzemmód
- indítsa újra a termosztátot



