

P56S11



RO|MD | Termostat fără fir



Cuprins

Instrucțiuni și avertismente de siguranță	2
Conținutul pachetului	3
Specificații tehnice	3
Descrierea dispozitivului	4
Instalare și montaj	6
Setări de bază	9
Aplicație mobilă	13
Control și funcții	15
Soluționarea problemelor FAQ	17

Instrucțiuni și avertismente de siguranță



Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare.



Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual.

- Înainte de a începe utilizarea produsului, citiți cu atenție manualul utilizatorului.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, la frig și la umiditate extreme sau la schimbări bruște de temperatură. Aceasta ar reduce precizia detectării.
- Nu amplasați produsul în locuri expuse vibrațiilor și șocurilor – acestea îi pot provoca deteriorarea.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, lovituri, praf, temperaturi ridicate sau umiditate – acestea pot cauza defectarea funcționalității produsului, o durată mai scurtă de viață a sursei de energie și deformarea componentelor din plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală, la apă care picură sau stropește.
- Nu așezați pe dispozitiv surse de foc deschis, cum ar fi lumânări aprinse etc.
- Nu amplasați produsul în locuri unde nu este asigurată o circulație suficientă a aerului.
- Nu introduceți obiecte în orificiile de ventilație ale produsului.
- Nu interveniți asupra circuitelor electrice interne ale produsului – îl puteți deteriora și, în același timp, garanția își pierde automat valabilitatea.
- Produsul trebuie reparat numai de către un specialist calificat.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă moale, ușor umezită. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare – aceștia pot zgâria piesele din plastic și pot deteriora circuitele electrice.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- În caz de deteriorare sau defect al produsului, nu încercați să efectuați reparații dumneavoastră. Predați produsul spre reparație în magazinul unde l-ați achiziționat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, care le-ar împiedica să utilizeze aparatul în siguranță, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară supravegherea copiilor pentru a vă asigura că nu se vor juca cu dispozitivul.





Conținutul pachetului

termostat
receptor
adaptor USB
cablu USB-C
șuruburi 2 buc.
dibluri 2 buc.



Specificații tehnice

Sarcină comutată: max. 230 V AC; 16 A pentru sarcină rezistivă; 5 A pentru sarcină inductivă
Măsurare temperatură: 0 °C până la 40 °C cu rezoluție de 0,1 °C; precizie ± 1 °C la 20 °C
Setare temperatură: 7 °C până la 30 °C în pași de 0,2 °C

Interval de variație a temperaturii setate: 0,1 °C până la 1,0 °C în pași de 0,1 °C

Conectare unități: prin semnal radio 868 MHz, max. 25 mW e.r.p.

Frecvență Wi-Fi: 2,4 GHz, max. 25 mW e.i.r.p.

Capacitate de asociere: maximum 6 receptoare

Rază de acțiune a unității de transmisie: până la 100 m în spațiu deschis



Sursă de alimentare:

- Unitate de comandă (transmițător) 5 V/1,5 A
- Inclus în pachet: adaptor USB 5 V/1,5 A, cablu USB-C 1,5 m
- Unitate de comutare (receptor) 230 V AC/50 Hz

Dimensiuni:

- Receptor: 115 × 37 × 91 mm
- Transmițător: 98 × 55 × 98 mm



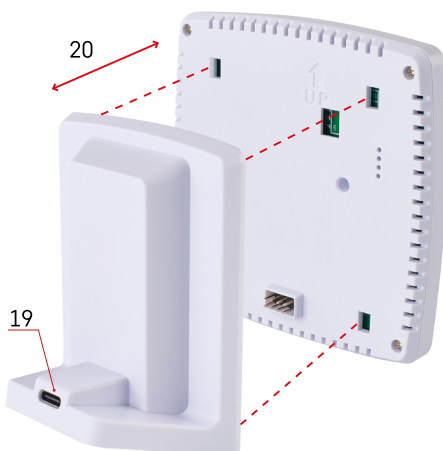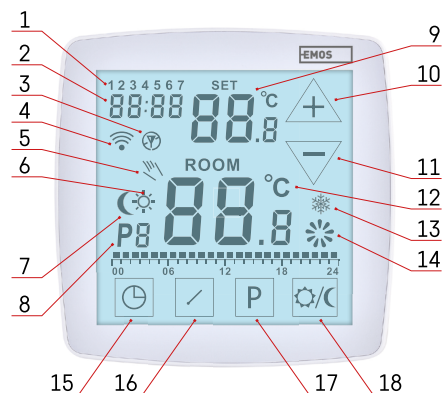

Descrierea dispozitivului


Unitate de control (portabilă)

- 1 – ziua săptămânii
- 2 – afișarea orei
- 3 – comunicare fără fir cu receptorul
- 4 – recepție semnal Wi-Fi
- 5 – comandă manuală
- 6 – regim confort (temperatura de confort)
- 7 – regim economic (temperatura economică)
- 8 – presetare programe și graficul variației temperaturii zilnice
- 9 – temperatura setată
- 10 – buton „SUS”
- 11 – buton „JOS”
- 12 – temperatura ambientală actuală
- 13 – regim protecție anti-îngheț
- 14 – pictogramă funcționare (cuplare)
- 15 – buton setare timp
- 16 – buton setare temperatură de confort și economică
- 17 – buton setare program
- 18 – buton comutare pe regim confort/economic
- 19 – intrare USB-C pentru conectarea cablului de alimentare
- 20 – detașarea suportului din partea frontală a termostatlui



Unitate de comutare (receptor)

- 1 – întrerupător principal ON/OFF
- 2 – buton de asociere ID
- 3 – indicatoare LED
- 4 – contacte pentru conexiune

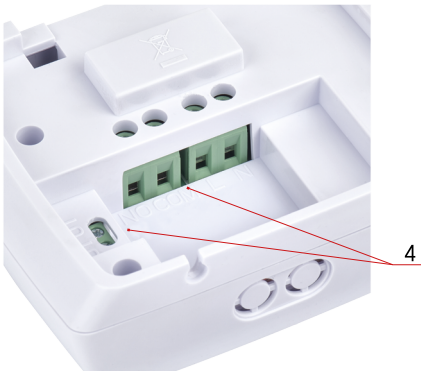

Indicatoare LED (dioduri)

- LED-ul albastru inferior semnalizează alimentarea unității de comutare din rețeaua de 230 V AC. Dacă unitatea nu este conectată la alimentare sau dacă întrerupătorul principal este în poziția oprit (OFF), indicatorul LED albastru nu luminează.
- LED-ul roșu superior luminează pe durata funcționării dispozitivului de încălzire/climatizare.

Întrerupător principal

Dacă sistemul de încălzire/climatizare nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să opriți unitatea de comutare (să comutați întrerupătorul principal în poziția OFF).



Instalare și montaj

Atenționare

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare al termostatului, precum și pe cel al centralei sau aparatului de climatizare. Instalarea poate fi efectuată numai de către personal calificat! La instalare, respectați normele în vigoare. Înainte de înlocuirea termostatului, deconectați sistemul de încălzire de la sursa principală de tensiune electrică din locuința dumneavoastră. Astfel preveniți un posibil accident prin electrocutare.

Asocierea unității de comandă cu unitatea de comutare

Asocierea permite transferul de informații între unitatea de comandă și unitatea de comutare. Pentru setare se folosește asocierea automată („self-learning”) cu ajutorul butonului „ID”.

Atenție: La asocierea a două sau mai multe receptoare este necesară activarea modului de asociere la toate receptoarele simultan!

Conectați sursa USB cu cablul USB-C atașat la rețeaua de 230 V. Introduceți cablul USB-C în partea inferioară a suportului.

Conectați corect unitatea de comutare la sursa de tensiune și țineți apăsat butonul „ID”; LED-ul roșu superior va începe să lumineze intermitent.

În decurs de 10 secunde, țineți apăsat butonul  de pe unitatea de control. Va avea loc asocierea automată a celor două unități, iar pe ecran va fi afișată pictograma . LED-ul roșu de pe unitatea de comutare va înceta să lumineze intermitent și se va stinge. Dacă asocierea celor două unități nu reușește, pe ecran va fi afișată pictograma .

Testarea comunicării fără fir între unități

1. Cu ajutorul butonului +, selectați o valoare a temperaturii cu câteva grade mai mare decât temperatura actuală a camerei.
2. Așteptați aproximativ 10 secunde sau confirmați prin apăsarea butonului .
3. LED-ul roșu de pe unitatea de comutare se va aprinde.
4. Dacă LED-ul nu se aprinde, apropiați unitatea de comandă de unitatea de comutare. Apăsați butonul – pentru a seta o valoare mai mică decât temperatura camerei – receptorul trebuie să se oprească.
5. Repetați pașii 1 până la 4.
6. După efectuarea testului, realizați resetarea termostatului.

Notă: Raza de acțiune dintre unitatea de comandă și unitatea de comutare este de max. 100 m în spațiu deschis. În spațiile interioare, raza de acțiune se poate reduce din cauza blocării semnalului de către pereți și alte obstacole.

Ștergerea memoriei (codului) unităților asociate

Dacă este necesar să ștergeți codul de asociere dintre unitatea de comandă și unitatea de comutare, procedați conform instrucțiunilor de mai jos. Țineți apăsat butonul „ID” de pe unitatea de comutare, LED-ul roșu va începe să lumineze intermitent. În decurs de 10 secunde, apăsați din nou scurt butonul „ID”. LED-ul roșu va înceta să lumineze intermitent și se va stinge. Codul de asociere a fost șters.

Montarea unității de comutare pe perete

1. Îndepărtați partea din spate a carcasei unității de comutare.
2. Marcați pozițiile găurilor.
3. Faceți două găuri, introduceți cu atenție diblurile din plastic și fixați partea din spate a carcasei unității de comutare cu două șuruburi.
4. Conectați firele la bornele marcate conform schemei de conexiuni.
5. Finalizați instalarea prin fixarea unității de comutare pe partea din spate a carcasei deja prinsă.

Amplasarea termostatlui (unitatea de comandă)

Amplasarea termostatlui influențează semnificativ funcționarea acestuia. Alegeți un loc unde membrii familiei își petrec cel mai mult timp, preferabil pe un perete interior, unde aerul circulează liber și unde nu pătrunde lumina directă a soarelui. Nu amplasați termostatul în apropierea surselor de căldură (televizoare, radiatoare, frigidere) sau în apropierea ușilor. Dacă aceste recomandări nu sunt respectate, temperatura din încăpere nu va fi menținută corect.

Schema de conexiuni

Termostatul P56S11 poate fi utilizat cu orice sistem de încălzire sau climatizare monostadiu.


NO - contact comutat

COM - contact întrerupător


L - conexiune alimentare 230 V AC

N - conductor nul


OT- conexiune OpenTherm

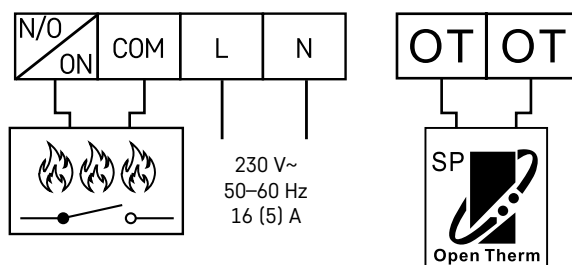


Schema de conexiuni a pompei/ventilului motorizat

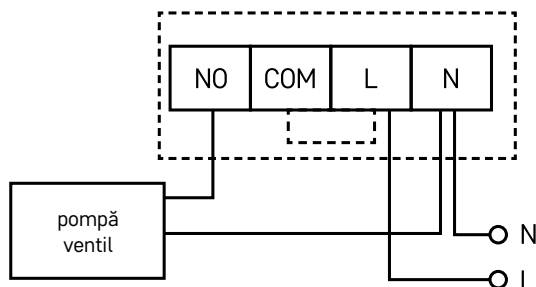

Schema de conexiune pentru încălzirea prin pardoseală

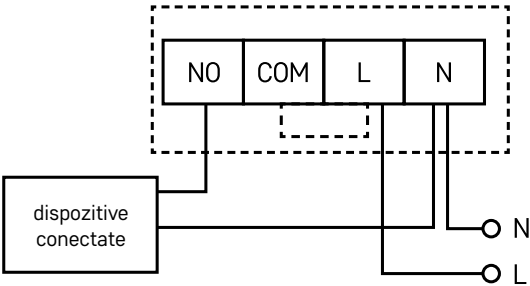


Schema de conexiune a centralei (comutare fără tensiune)

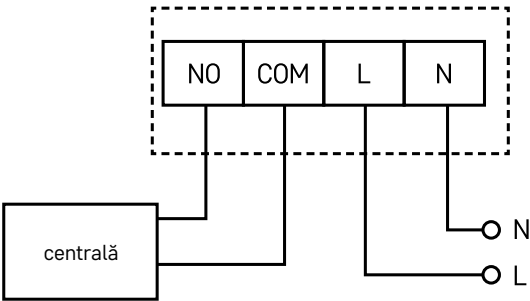

- puntea preinstalată cu fir între COM și L nu va fi conectată.

Schema de conexiune OpenTherm

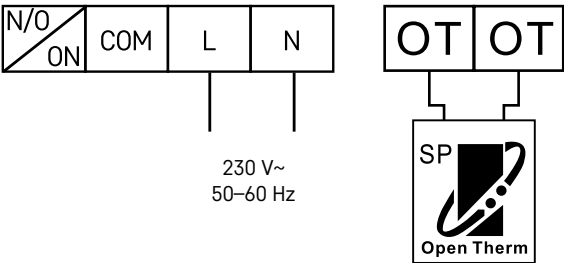

Setări de bază

Atenție: Rețineți că prima apăsare a butonului activează iluminarea de fundal a afișajului, iar la următoarea apăsare setați valorile/funcțiile.

Selectarea sistemului de încălzire/răcire

1. Țineți apăsat butonul „P”, apoi apăsați din nou scurt butonul „P”; pe afișaj va apărea meniul de setare.
2. Setări cu butoanele + și – regimul de încălzire (HEAT) sau regimul de răcire (COOL).
3. Așteptați 1 minut pentru revenirea automată la meniul principal sau apăsați butonul „P” pentru a trece la setarea următoarei funcții.

Selectarea histerezisului temperaturii

1. Țineți apăsat butonul „P”, apoi apăsați de 2× scurt butonul „P”; pe afișaj va apărea „DIFF”.
2. Setări cu butoanele + și – valoarea histerezisului de la 0,1 °C până la 1,0 °C, în pași de 0,1 °C.
3. Așteptați 1 minut pentru revenirea automată la meniul principal sau apăsați butonul „P” pentru a trece la setarea următoarei funcții.

Intervalul de variație (histerezis) reprezintă diferența de temperatură dintre momentul pornirii și cel al opririi. De exemplu: dacă setați temperatura în sistemul de încălzire la 20 °C și histerezisul la 0,2 °C, termostatul va porni când temperatura camerei scade la 19,8 °C și se va opri când temperatura ajunge la 20,2 °C.

Calibrarea temperaturii ambientale

1. Țineți apăsat butonul P, apoi apăsați scurt de 3× butonul P; pe afișaj va apărea CAL și valoarea setată va începe să lumineze intermitent.
2. Setări cu butoanele + și – valoarea dorită (-3,0 °C până la 3,0 °C, în pași de 0,5 °C).
3. Așteptați 1 minut pentru revenirea automată la meniul principal sau apăsați butonul „P” pentru a trece la setarea următoarei funcții.

Calibrarea temperaturii ambientale se utilizează, de exemplu, în situația în care termostatul indică 21 °C, dar dorim ca acesta să afișeze 20 °C. În acest caz, valoarea de calibrare se setează la -1 °C.

Setarea semnalului sonor al butoanelor

1. Țineți apăsat butonul „P”, apoi apăsați scurt de 4× butonul „P”; pe afișaj va apărea „BEEP”.
2. Setări cu butoanele + și –: Activare semnal sonor butoane – ON, Dezactivare semnal sonor butoane – OFF.
3. Așteptați 1 minut pentru revenirea automată la meniul principal sau apăsați butonul „P” pentru a trece la setarea următoarei funcții.

Resetarea termostatlui

1. Țineți apăsat butonul „P”, apoi apăsați scurt de 5× butonul „P”; pe afișaj va apărea „rESE”.
2. Apăsați de 2× butonul , termostatul va fi resetat la setările din fabrică.
3. Așteptați 1 minut pentru revenirea automată la meniul principal sau apăsați butonul „P” pentru a trece la setarea următoarei funcții.

Setarea zilei/orei

Apăsați butonul , va începe să lumineze intermitent numărul zilei (1 – luni până la 7 – duminică). Setări ziua actuală cu butoanele + și – (ținând apăsat butoanele, parcurgerea se face mai rapid) și apăsați . Setări ora, apăsați din nou  și setați minutele. Confirmați prin apăsarea butonului  sau așteptați 15 secunde pentru salvarea automată.

Iluminarea de fundal a afișajului

Prin apăsarea oricărui buton, afișajul va fi iluminat timp de 10 secunde.

Setarea temperaturii dorite

- 1. Apăsăți butonul  pentru a intra în modul de setare a temperaturii; valoarea temperaturii va lumina intermitent.
- 2. Apăsăți butonul  în mod repetat pentru a comuta între setarea de temperatură economică (pictograma ) și setarea de temperatură de confort (pictograma )
- 3. Utilizați butonul + sau - pentru a seta ambele temperaturi în pași de 0,2 °C.
- 4. Salvați setarea prin apăsarea butonului .

Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 10 secunde, modul de setare se închide automat. Valoarea prestabilă pentru temperatura de confort este 21 °C pentru sistemul de încălzire și 23 °C pentru răcire, iar pentru temperatura economică 18 °C pentru sistemul de încălzire și 26 °C pentru răcire. Valorile pot fi ajustate după necesitate.








Setarea programului

Selectarea săptămânii/zilei

- 1. Apăsăți butonul P, indicatorul zilei va lumina intermitent.
 - 2. Prin apăsarea repetată a butoanelor + sau -, selectați ziua pe care doriți să o programați.
- Pentru programare se pot alege: zile individuale/săptămâna de lucru (1, 2, 3, 4, 5)/weekend (6, 7)/întreaga săptămână (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). După selectarea zilei, continuați cu alegerea programului prestabilit.

Selectarea programului prestabilit

- 1. Apăsăți din nou butonul P pentru selectarea programului prestabilit.
- 2. Cu butoanele + sau - alegeți unul dintre programele P1–P6. Aceste programe sunt prestabilite din fabrică (nu pot fi modificate de utilizator), iar profilurile lor sunt ilustrate în diagramă.
- 3. Printr-o nouă apăsare a butonului P confirmați programul ales pentru ziua/săptămâna respectivă și ieșiți din setări.

Numărul programului	Profilul programului zi de 24 h, rezoluție 1 oră
Program 1: Temperatură de confort pe toată durata zilei	
Program 2: Temperatură economică pe toată durata zilei	
Program 3: Combinație de temperatură de confort și temperatură economică	
Program 4: Combinație de temperatură de confort și temperatură economică	
Program 5: Combinație de temperatură de confort și temperatură economică	
Program 6: Combinație de temperatură de confort și temperatură economică	
Program 7: Utilizator	
Program 8: Utilizator	
Program 9: Utilizator	

Căsuțele întunecate  indică setarea regimului de confort, în celelalte cazuri este setat regimul economic .

Setarea programului de utilizator

1. Dacă, la selectarea programului, este ales un program configurabil de către utilizator (P7, P8, P9), apăsați butonul P pentru a trece la setarea regimului de temperatură pentru ora selectată.
2. Apăsați repetat butoanele + sau – pentru a selecta ora, aceasta fiind indicată prin luminarea intermitentă a pictogramei .
3. Cu butonul  selectați pentru ora respectivă regimul de confort sau regimul economic.
4. După setarea profilului pentru întreaga zi, confirmați programul ales prin apăsarea butonului P și ieșiți din setări.

Modificarea temporară a programului setat

În modul normal de control al temperaturii prin programul selectat, prin apăsarea butonului  se poate comuta regimul curent în regim de confort sau regim economic. Atunci când modificați programul selectat în acest mod, pictograma  este afișată împreună cu pictograma modului de control selectat. Această setare va fi întreruptă automat la următoarea schimbare de temperatură din program.

Modificarea temporară a setării temperaturii

În modul normal de control al temperaturii prin programul selectat, prin apăsarea butoanelor + sau – se poate rescrie setarea actuală a temperaturii. Atunci când temperatura este modificată, temperatura nou setată este afișată cu pictograma , pictogramele  și  nu vor fi afișate. Prin apăsarea oricărui buton (în afară de + sau –) se iese din modul de setare a temperaturii. Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 10 secunde, modul de setare se închide automat. Această setare va fi întreruptă automat la următoarea schimbare de temperatură din program.

Notă: Dacă doriți să utilizați pe termen lung modificarea manuală a temperaturii, se recomandă efectuarea acesteia în programul nr. 1 sau 2.

Regim protecție anti-îngheț

Apăsați simultan butoanele + și – timp de aproximativ 5 secunde pentru a activa regimul de protecție anti-îngheț (numai pentru modul încălzire). Pictogramele  și  vor fi afișate pe ecran, iar pictogramele  și  nu vor fi afișate. Temperatura prestabilită pentru acest regim este 7 °C. Prin apăsarea oricărui buton, regimul anti-îngheț se dezactivează.

Blocarea butoanelor

Apăsați simultan butoanele  și + timp de aproximativ 5 secunde. Toate butoanele vor fi blocate, iar pe afișajul termostatului, în partea stângă sus, va lumina intermitent mesajul LOC. Pentru a anula blocarea, apăsați din nou simultan butoanele  și + timp de aprox. 5 secunde, va lumina intermitent mesajul UNLO.

Setarea parametrilor OpenTherm

Valabil numai în modul încălzire.

1. Apăsăți lung butonul , pentru a merge la setările parametrilor OpenTherm. În colțul stâng al afișajului apare „01”, iar în centru este afișată temperatura apei din centrala OpenTherm (dacă termostatul nu primește această temperatură, va fi afișat ---).
2. Apăsăți butonul , în colțul stâng al afișajului apare „02”, iar în centru este afișată temperatura apei care se întoarce în centrală (dacă termostatul nu primește această temperatură, va fi afișat ---).
3. Apăsăți butonul , în colțul stâng al afișajului apare „03”, iar în centru este afișată temperatura apei calde (dacă termostatul nu primește această temperatură, va fi afișat ---).
4. Apăsăți butonul , pentru a accesa setările de comutare pentru valoarea limită de control dorită. În colțul stâng al afișajului apare „04”, iar în centru luminează intermitent OFF (oprit). Pentru setarea ON/OFF (pornit/oprit) utilizați butoanele + și -.
5. Dacă la pasul anterior ați setat ON (pornit), prin apăsarea butonului  accesați setarea valorii maxime a limitei de control. În colțul stâng al afișajului apare „05”, iar în centru este afișată temperatura, pe care o setați cu butoanele + și - (30 până la 80 °C, în pași de 1 °C).
6. Prin apăsarea butonului  accesați setarea comutării apei calde. În colțul stâng al afișajului apare „06”, iar în centru luminează intermitent OFF (oprit). Pentru setarea ON/OFF (pornit/oprit) utilizați butoanele + și -.
7. Dacă la pasul anterior ați setat ON (pornit), prin apăsarea butonului  accesați setarea temperaturii apei calde. În colțul stâng al afișajului apare „07”, iar în centru este afișată temperatura, pe care o setați cu butoanele + și - (25 până la 65 °C, în pași de 1 °C).
8. Prin apăsarea butonului accesați setarea comutării de control. În colțul stâng al afișajului se va afișa „08” și în centru va lumina intermitent „ON” (pornit). Pentru setarea ON/OFF (pornit/oprit) utilizați butoanele + și -.
9. Apăsăți butonul „P” pentru confirmarea setărilor.

Indicație de eroare OpenTherm

Dacă apare o eroare a centralei OpenTherm, va fi afișat codul de eroare „Exxx”, unde „xxx” reprezintă un număr de la 0 la 255.



Aplicație mobilă



Termostatul poate fi controlat cu ajutorul aplicației mobile pentru iOS sau Android.

Descărcați aplicația „EMOS GoSmart” pe dispozitivul dumneavoastră.







Apăsați butonul „Autentificare” dacă utilizați deja aplicația.


În caz contrar, apăsați butonul „Înregistrare” și finalizați procesul de creare a contului.

Conectarea cu aplicația

Țineți apăsat butonul „P”, pe afișaj se va afișa CONF. Apoi țineți apăsat butonul , pe afișaj se va afișa E2 și va începe să lumineze intermitent pictograma Wi-Fi. În aplicație, apăsați pe „Adăugare dispozitiv”. În partea stângă, faceți clic pe lista GoSmart și selectați pictograma Programmable Thermostat P56S01/P56S11. Urmați instrucțiunile din aplicație și introduceți numele și parola rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz. Conectarea la aplicație va fi finalizată în decurs de 2 minute.

Notă: Dacă dispozitivul nu se conectează, repetați întreaga procedură. Rețelele Wi-Fi de 5 GHz nu sunt acceptate.

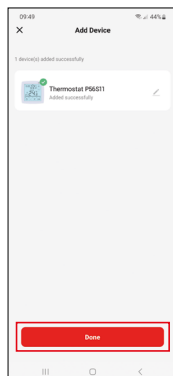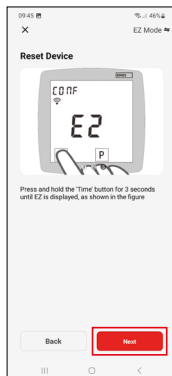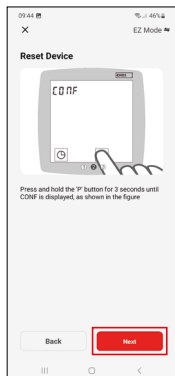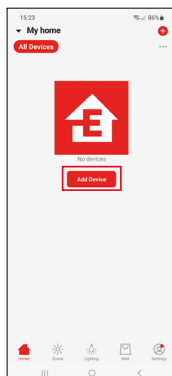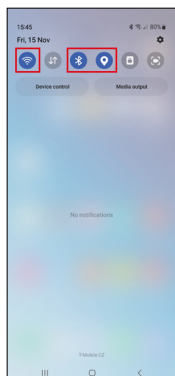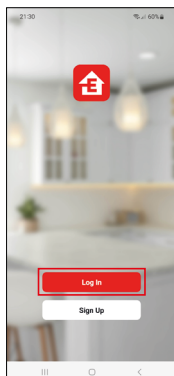

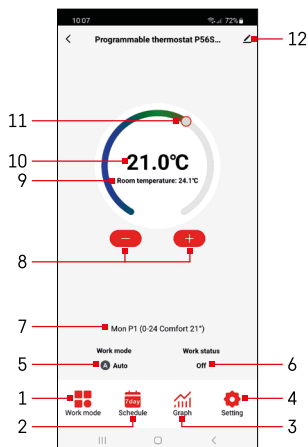

Control și funcții

- 1 – setarea regimului de temperatură
- 2 – setarea programului de temperatură
- 3 – grafic
- 4 – setări
- 5 – regimul de temperatură setat
- 6 – starea releului
- 7 – programul setat
- 8 – setarea temperaturii
- 9 – temperatura ambientală
- 10 – temperatura setată
- 11 – reglarea temperaturii
- 12 – setări avansate

Setarea regimului de temperatură

Auto – control automat al temperaturii conform programului


Manual – control manual al temperaturii

Temporar – modificare manuală temporară a temperaturii, valabilă până la următoarea schimbare programată de temperatură

Boost – modificare manuală pe termen scurt a temperaturii, între 1 și 9 ore, rezoluție 1 oră

Vacanță – modificare manuală pe termen lung a temperaturii, între 1 și 99 de zile, rezoluție 1 zi

OFF – regim protecție anti-îngheț, temperatură fixă 7 °C

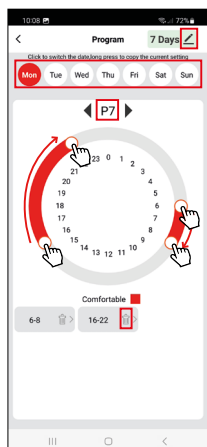

Setarea programului de temperatură

Faceți clic pe pictograma creion din dreapta sus și selectați setarea zilelor:

- 7 – săptămână calendaristică
- 5+2 - zile lucrătoare + weekend
- 24h - zi individuală

Prin clic marcați ziua programată, iar prin apăsare lungă puteți copia programul pe alte zile.

Cu săgeata stânga/dreapta selectați unul dintre programele P1–P9.

P1–P6 sunt programe prestabilite din fabrică și nu pot fi modificate.

P7–P9 sunt programe configurabile.


Cercul reprezintă ziua împărțită în 24 de ore, rezoluție 1 oră.

Faceți clic în cerc și, trăgând cu degetul, marcați intervalul de timp dorit pentru setarea temperaturii de confort – culoarea roșie.

Timpul nemarcat este setat automat ca temperatură economică – culoarea gri. Modificarea intervalului de timp se face fie printr-un nou clic și tragere cu degetul pe cerc, fie prin deschiderea câmpului gri cu setarea timpului din partea de jos. Prin clic pe pictograma coș de gunoi, ștergeți setarea.


Grafic

Afișarea graficului temperaturii setate și măsurate în ultimele max. 7 zile.

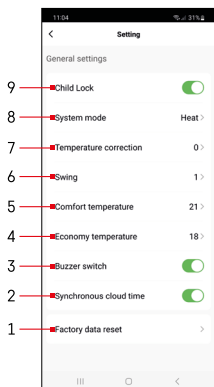

Setări

- 1 – resetare la setările din fabrică (reset)
- 2 – sincronizarea orei cu cloud-ul
- 3 – setarea semnalului sonor al butoanelor
- 4 – setarea temperaturii economice
- 5 – setarea temperaturii de confort
- 6 – setarea histerезisului temperaturii
- 7 – setarea calibrării temperaturii camerei
- 8 – setarea sistemului de încălzire/răcire
- 9 – blocarea butoanelor

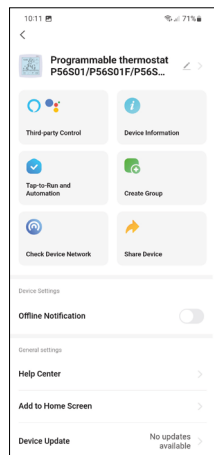

Setări avansate

- Third-party control – conectare cu asistent vocal
- Device information – informații de bază despre dispozitiv
- Tap-To-Run and Automation – scenarii și automatizări atribuite acestui dispozitiv
- Create Group – creare grup de dispozitive similare
- Check Device Network – testare rețea Wi-Fi
- Share Device – partajarea controlului dispozitivului cu altă persoană
- Offline notification – notificare atunci când dispozitivul este offline mai mult de 8 ore (de ex. întrerupere de curent)
- Help Center – afișarea celor mai frecvente întrebări și soluții, cu opțiunea de a trimite o întrebare/sugestie/feedback direct către noi
- Add to Home screen – crearea unei pictograme a dispozitivului în meniul principal al telefonului
- Device Update – actualizarea dispozitivului



Soluționarea problemelor FAQ

Termostatul nu funcționează

- verificați cablul de alimentare și sursa USB.
- verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și nu sunt deteriorate.
- testați comunicarea fără fir între unități
- testați funcționalitatea conexiunii Wi-Fi
- verificați ca setarea OpenTherm să fie configurată corect pe ambele dispozitive.
- verificați dacă pe termostat este setată corect temperatura dorită. Dacă temperatura setată pe termostat este mai mică decât temperatura actuală din cameră, centrala sau încălzirea nu vor porni
- verificați dacă este setat corect modul Încălzire/Răcire
- reporniți termostatul



