

P56S11



LT | Belaidis termostatas



Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai	2
Pakuotės turinys.....	3
Techninės specifikacijos.....	3
Prietaiso aprašymas.....	4
Montavimas ir surinkimas.....	6
Pagrindinė sąranka.....	9
Mobilioji programėlė.....	13
Valdikliai ir funkcijos.....	15
Trikčių šalinimo DUK.....	17

Saugos instrukcijos ir įspėjimai



Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudotojo vadovą.



Vadovaukitės vadove pateiktomis saugos instrukcijomis.

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vadovą.
- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant dideliame šalčiui ir drėgmei bei staigiems temperatūros pokyčiams. Tai gali sumažinti aptikimo tikslumą.
- Netvirtinkite gaminio vibracijos ir smūgių veikiamose vietose – galite jį sugadinti.
- Saugokite gaminį nuo per didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros, lietaus ar drėgmės – tai gali sukelti gedimus, sutrumpinti veikimo laiką ir deformuoti plastikines dalis.
- Saugokite gaminį nuo lietaus, didelės drėgmės, lašančio ar tyškančio vandens.
- Nestatykite ant gaminio jokių atviros liepsnos šaltinių, pvz., uždegtos žvakės ir pan.
- Nelaikykite gaminio vietose, kuriose yra nepakankamas oro srautas.
- Nekiškite jokių daiktų į gaminio ventiliacines angas.
- Neperdarinėkite gaminio vidinių elektros grandinių – tai gali sugadinti gaminį ir automatiškai panaikinti garantiją.
- Gaminį turi taisyti tik kvalifikuotas specialistas.
- Valykite gaminį minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar ploviklių – jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinių koroziją.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei gaminys sugadintas arba turi defektų, patys jo neremontuokite. Atneškite jį remontuoti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių trūkumas trukdo saugiai naudoti prietaisą, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba naudojimo instrukcijas paaiškina asmuo, atsakingas už jų saugumą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.





Pakuotės turinys

termostatas
 imtuvas
 USB adapteris
 USB-C kabelis
 2 varžtai
 2 sieniniai kištukai



Techninės specifikacijos

Perjungiamo apkrova: maks. 230 V kintamosios srovės; 16 A varžinė apkrova; 5 A indukcinė apkrova

Temperatūros matavimas: Nuo 0 °C iki 40 °C su 0,1 °C paklaida; ±1 °C tikslumas esant 20 °C temperatūrai

Temperatūros nustatymas: Nuo 7 °C iki 30 °C 0,2 °C žingsniu

Temperatūros skirtumo nustatymas: Nuo 0,1 °C iki 1,0 °C 0,1 °C žingsniu

Bloko sujungimas: naudojant 868 MHz radijo signalą, maks. 25 mW e.r.p.

„WiFi“ dažnis: 2,4 GHz, maks. 25 mW e.i.r.p.

Susiejimo talpa: maks. 6 imtuvai

Siųstuvo bloko diapazonas:
 iki 100 m atviroje erdvėje


Maitinimo šaltinis:

- Valdymo blokas (siųstuvas) 5 V/1,5 A
- Pridedama: USB adapteris 5 V/1,5 A, mikro USB kabelis 1,5 m
- Perjungimo blokas (imtuvas) 230 V AC/50 Hz

Matmenys:

- Imtuvas: 115 × 37 × 91 mm
- Siųstuvas: 98 × 55 × 98 mm



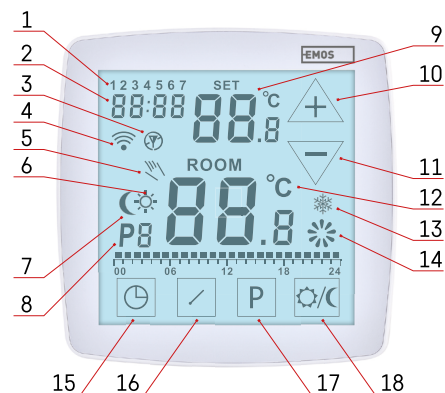


Prietaiso aprašymas

Valdymo (nešiojamasis) blokas

- 1 – savaitės diena
- 2 – laikrodis
- 3 – belaidis ryšys su imtuvu
- 4 – „Wi-Fi“ signalo priėmimas
- 5 – rankinis valdymas
- 6 – komforto režimas (komforto temperatūra)
- 7 – ekonominis režimas (ekonominė temperatūra)
- 8 – iš anksto nustatytos programos ir dienos temperatūros diagrama
- 9 – nustatyta temperatūra
- 10 – mygtukas aukštyn
- 11 – mygtukas žemyn
- 12 – dabartinė patalpos temperatūra
- 13 – žemos temperatūros apsaugos režimas
- 14 – veikimo piktograma (aktyvavimas)
- 15 – laiko nustatymo mygtukas
- 16 – komforto ir ekonominės temperatūros nustatymo mygtukas
- 17 – programos nustatymo mygtukas
- 18 – komforto / ekonominio režimo perjungimo mygtukas
- 19 – USB-C lizdas maitinimo kabeliui prijungti
- 20 – stovo nuėmimas nuo termostato priekinės dalies

Perjungimo blokas (imtuvas)

- 1 – maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis
- 2 – siejimo mygtuko ID
- 3 – LED indikatoriai
- 4 – prijungimo kontaktai

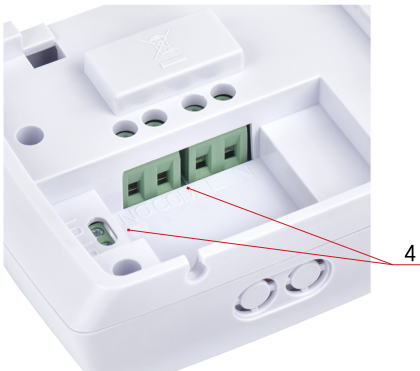

LED indikatoriai (diodai)

- apatinis mėlynas LED indikatorius rodo, kad perjungimo blokas maitinamas iš 230 V kintamosios srovės tinklo. Jei blokas neprijungtas prie maitinimo arba jei pagrindinis jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje, mėlynas LED indikatorius nedega.
- viršutinis raudonas LED indikatorius šviečia, kai šildymo / oro kondicionavimo sistema yra aktyvi.

Pagrindinis jungiklis

Jei šildymo / oro kondicionavimo sistema nenaudojama ilgesnį laiką, rekomenduojama išjungti perjungimo bloką (pagrindinį jungiklį nustatyti į išjungimo (OFF) padėtį).



Montavimas ir surinkimas

Dėmesio

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, atidžiai perskaitykite termostato naudojimo instrukciją, taip pat katilo ar oro kondicionavimo įrangos naudojimo instrukciją. Montavimo darbus gali tik kvalifikuotas specialistas! Montuodami laikykitės galiojančių standartų. Prieš keisdami termostatą, atjunkite šildymo sistemą nuo namų elektros tinklo. Taip išvengsite galimo sužalojimo elektros srove.

Valdymo bloko siejimas su perjungimo bloku

Siejimas leidžia perduoti informaciją tarp valdymo bloko ir perjungimo bloko. Paspaudus ID mygtuką, įrenginiai susiejami automatiškai (savaiminis mokymasis).

Įspėjimas. Sujungiant du ar daugiau imtuvų, visuose imtuvuose vienu metu turi būti įjungtas siejimo režimas! USB adapterį su prijungtu USB-C kabeliu įjunkite į 230 V elektros tinklą. Prijunkite USB-C kabelį prie stovo apačios.

Tinkamai prijunkite perjungimo bloką prie maitinimo šaltinio, paspauskite ir palaikykite ID mygtuką; viršutinis raudonas LED indikatorius pradeda mirksėti.

Per 10 sekundžių paspauskite ir palaikykite mygtuką  ant valdymo bloko. Abu įrenginiai bus automatiškai susiejami ir parodoma piktograma . Raudonas LED indikatorius ant perjungimo bloko nustoja mirksėti ir užgesa. Jei nepavyksta susieti įrenginių, bus rodoma piktograma .

Belaidžio ryšio tarp įrenginių testavimas

1. Mygtuku + pasirinkite temperatūrą, kuri yra keliais laipsniais aukštesnė už esamą patalpos temperatūrą.
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių arba patvirtinkite paspausdami mygtuką .
3. Užsidegs raudonas perjungimo bloko LED indikatorius.
4. Jei LED indikatorius neužsidega, perkeltite valdymo bloką arčiau perjungimo bloko. Paspauskite – mygtuką, jei norite nustatyti žemesnę nei patalpos temperatūra vertę – imtuvas turi būti išsijungtas.
5. Pakartokite 1–4 veiksmus.
6. Atlikę bandymą iš naujo nustatykite termostatą.

Pastaba. Atstumas tarp valdymo ir perjungimo blokų turi būti nedidesnis kaip 100 m atviroje erdvėje. Patalpose veikimo diapazonas gali sumažėti, nes signalas turi prasiskverbti pro sienas ir kitas kliūtis.

Susietų blokų atminties (kodo) ištrynimasis

Jei reikia ištrinti valdymo ir perjungimo bloko susiejimo kodą, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. Paspauskite ir palaikykite ID mygtuką ant perjungimo bloko; LED indikatorius pradės mirksėti. Per 10 sekundžių dar kartą trumpai paspauskite ID mygtuką. Raudonas LED indikatorius nustos mirksėti ir užges. Susiejimo kodas ištrinamas.

Perjungimo bloko montavimas ant sienos

1. Nuimkite galinį perjungimo bloko dangtelį.
2. Pažymėkite skylių vietas.
3. Išgręžkite dvi skyles, atsargiai įstatykite į jas plastikinius sieninius kaiščius ir dviem varžtais pritvirtinkite galinį perjungimo bloko dangtelį.
4. Prijunkite laidus prie paženklintų gnybtų pagal laidų schemą.
5. Montavimą užbaikite montuodami perjungimo bloką ant sumontuoto galinio dangtelio.

Termostato (valdymo bloko) vieta

Termostato vieta turi didelę įtaką jo veikimui. Pasirinkite vietą, kurioje šeimos nariai praleidžia daugiausiai laiko, geriausia prie vidinės sienos, kur laisvai cirkuliuoja oras ir į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Nestatykite termostato šalia šilumos šaltinių (pvz., televizorių, radiatorių, šaldytuvų) arba arti durų. Jei šių rekomendacijų nesilaikysite, negalėsite tinkamai kontroliuoti patalpos temperatūros.

Elektros instaliacijos schema

P56S11 termostatą galima naudoti su bet kokia vienkopa šildymo ar oro kondicionavimo sistema.


NO – perjungiamas kontaktas

COM – jungiklio kontaktas


L – 230 V kintamosios srovės maitinimo jungtis

N – neutralus laidininkas


OT – „OpenTherm“ jungtis

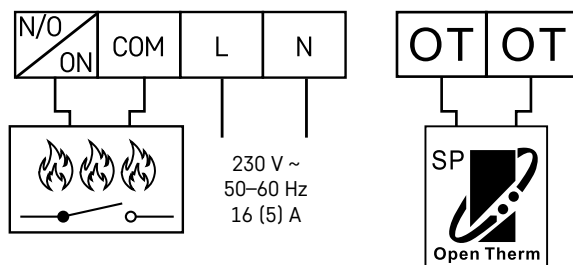


Siurblio / variklinio vožtuvo elektros instaliacijos schema

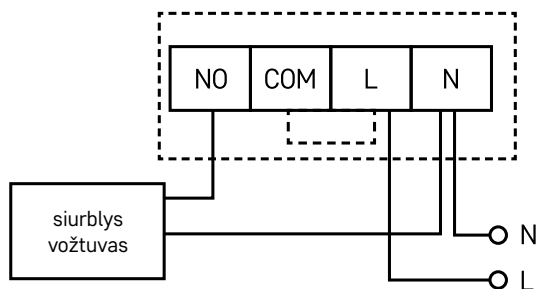

Grindų šildymo elektros instaliacijos schema

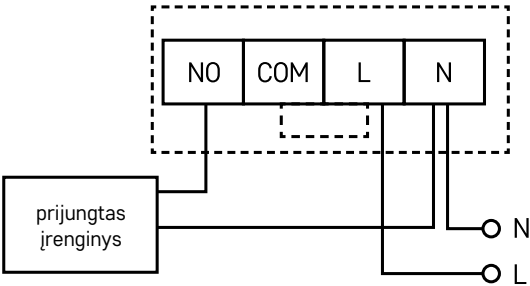


Katilo elektros instaliacijos schema (nulinės įtampos perjungimas)

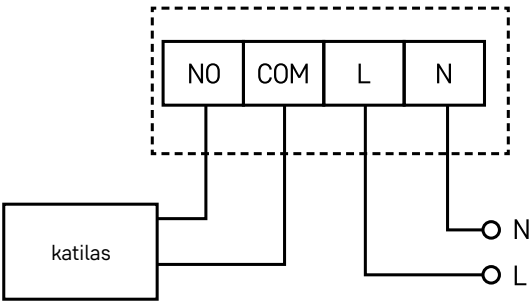

- iš anksto sumontuota laido mova tarp COM ir L nebus prijungta.

„OpenTherm“ elektros instaliacijos schema

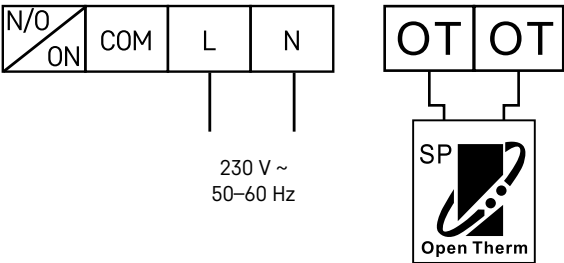

Pagrindinė sąranka

Įspėjimas. Atminkite, kad pirmuoju mygtuko paspaudimu įjungiamas ekrano apšvietimas, kitu paspaudimu nustatomos reikšmės ir (arba) funkcijos.

Šildymo / vėsinimo sistemos pasirinkimas

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką P, tada dar kartą trumpai paspauskite mygtuką P; ekrane bus parodyti nustatymai.
2. Mygtukais + ir – nustatykite šildymo režimą (HEAT) arba vėsinimo režimą (COOL).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką P, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Temperatūros skirtumo pasirinkimas

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką P, tada 2 kartus trumpai paspauskite mygtuką P; ekrane pasirodys DIFF.
2. Mygtukais + ir – nustatykite skirtumo reikšmę (nuo 0,1 °C iki 1,0 °C, 0,1 °C žingsniais).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką P, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Temperatūros skirtumas (histerezė) yra temperatūros skirtumas, reikalingas sistemai įsijungti ir išsijungti. Pavyzdžiui, jei šildymo sistemoje nustatote 20 °C temperatūrą ir 0,2 °C skirtumą, termostatas įjungia šildymą, kai patalpos temperatūra nukrenta iki 19,8 °C, ir išjungia šildymą, kai temperatūra pasiekia 20,2 °C.

Patalpos temperatūros kalibravimas

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką P, tada 3 kartus trumpai paspauskite mygtuką P; ekrane pasirodys CAL, o nustatyta reikšmė pradės mirksėti.
2. Mygtukais + ir – nustatykite reikiamą reikšmę (nuo -3,0 °C iki 3,0 °C, 0,5 °C žingsniais).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką P, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Patalpos temperatūros kalibravimas naudojamas, jei, pavyzdžiui, termostatas rodo 21 °C, bet norite, kad jis rodytų 20 °C. Tokiu atveju kalibravimo reikšmė turėtų būti -1 °C.

Mygtukų garso nustatymas

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką P, tada 4 kartus trumpai paspauskite mygtuką P; ekrane pasirodys BEEP.
2. Mygtukais + ir – nustatykite: Mygtukų pypsėjimas aktyvus – ON, mygtukų pypsėjimas neaktyvus – OFF.
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką P, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Termostato nustatymas iš naujo

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką P, tada 5 kartus trumpai paspauskite mygtuką P; ekrane pasirodys rESE.
2. 2 kartus paspauskite mygtuką ; termostate bus atkurti gamykliniai nustatymai.
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką P, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Dienos / laiko nustatymas

Paspauskite mygtuką  Pradės mirksėti dienos numeris (nuo 1 – pirmadienis iki 7 – sekmadienis). Mygtukais + ir – (laikant mygtuką nustatymas pagreitėja) nustatykite šiandienos dieną ir paspauskite . Nustatykite valandą, tada dar kartą paspauskite  ir nustatykite minutes. Patvirtinkite paspausdami  arba palaukite 15 sekundžių, kol nustatymas bus išsaugotas automatiškai.

Ekrano apšvietimas

Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas švies 10 sekundžių.

Tikslinės temperatūros nustatymas

1. Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į temperatūros nustatymo režimą. Temperatūros reikšmė pradės mirksėti.
2. Spaudinėkite mygtuką /, kad perjungtumėte ekonominės temperatūros nustatymą (piktogramą ) ir komforto temperatūros nustatymą (piktogramą ).
3. Mygtukais + arba – nustatykite abi temperatūros reikšmes 0,2 °C žingsniu.
4. Mygtuku  išsaugokite nustatymą.

Jei 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, nustatymų režimas baigiamas automatiškai. Numatytoji komforto temperatūra šildymo sistemoje yra 21 °C, o vėsinimo – 23 °C; numatytoji ekonominė temperatūra šildymo sistemoje yra 18 °C, o vėsinimo – 26 °C. Reikšmės galima keisti pagal poreikį.

Programos nustatymas









Savaitės / dienos pasirinkimas

1. Paspauskite mygtuką P; dienos indikatorius pradės mirksėti.
2. Paspauskite mygtuką + arba –, kad pasirinktumėte norimą programuoti dieną.

Galite pasirinkti programą: atskiros dienos / darbo dienos (1, 2, 3, 4, 5) / savaitgalis (6, 7) / visa savaitė (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Pasirinkę dienas, toliau pasirinkite iš anksto nustatytą programą.

Iš anksto nustatytos programos pasirinkimas

1. Dar kartą paspauskite mygtuką P, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą programą.
2. Mygtukais + arba – pasirinkite vieną iš programų: P1–P6. Šios programos yra iš anksto nustatytos gamykloje (jų negalima keisti), o jų profiliai pavaizduoti paveikslėlyje.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką P, kad patvirtintumėte pasirinktą konkrečios dienos / savaitės programą ir išeitumėte iš nustatymo režimo.

Programos numeris	Dienos programos profilis: 24 h; tikslumas: 1 val.
1 programa: komforto temperatūra visą dieną	
2 programa: ekonominė temperatūra visą dieną	
3 programa: komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
4 programa: komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
5 programa: komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
6 programa: komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
7 programa: Pasirinktinė	
8 programa: Pasirinktinė	
9 programa: Pasirinktinė	

Tamsūs laukai  00 06 rodo, kad nustatytas komforto režimas, priešingu atveju nustatytas ekonominis režimas .

Pasirinktinės programos nustatymas

1. Jei programos pasirinkimo metu pasirinkote pasirinktinę programą (P7, P8, P9), paspaudę mygtuką P galite koreguoti programos temperatūros nustatymus.
2. Spaudinėkite mygtuką + arba –, kad pasirinktumėte valandą, kurią rodo mirksinti piktograma .
3. Paspauskite , kad pasirinktumėte, ar tuo metu norite, kad sistema veiktų komforto, ar ekonominiu režimu.
4. Nustatę visos dienos profilį, paspauskite mygtuką P, kad pasirinktą programą patvirtintumėte ir išjungtumėte nustatymo režimą.

Laikinas nustatytos programos pakeitimas

Standartiniu režimu, kai temperatūra reguliuojama pagal pasirinktą programą, paspaudus mygtuką , iš šiuo metu nustatytos programos pereinama į komforto arba ekonominį režimą. Taip perjungus pasirinktą programą, kartu su pasirinkto valdymo režimo piktograma rodoma  piktograma. Šis nustatymas bus automatiškai atšauktas kitą kartą pakeitus programos temperatūrą.

Laikinas temperatūros nustatymo pakeitimas

Standartiniu režimu, kai temperatūra reguliuojama pagal pasirinktą programą, galite paspausti mygtuką + arba – ir pakeisti esamą temperatūros nustatymą. Naujai nustatyta temperatūra bus rodoma kartu su piktograma , piktogramos  ir  nebus rodomos. Paspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus + arba –), išeinama iš temperatūros nustatymo režimo. Jei 10 sek. nepaspaudžiamas joks mygtukas, nustatymo režimas išjungiamas automatiškai. Šis nustatymas bus automatiškai atšauktas kitą kartą pakeitus programos temperatūrą. *Pastaba. Jei rankiniu būdu pakeistą temperatūrą norite naudoti ilgesnį laiką, rekomenduojame tai daryti per programą Nr. 1 arba 2.*

Apsaugos nuo užšalimo režimas

Apsaugos nuo užšalimo režimas įjungiamas vienu metu paspaudus ir maždaug 5 sekundes palaikius + ir – mygtukus (taikoma tik šildymo režimui).  ir  bus rodomi ekrane, o  ir  nebus rodomi. Iš anksto nustatyta šio režimo temperatūra yra 7 °C. Paspaudus bet kurį mygtuką, atšaukiamas apsaugos nuo užšalimo režimas.

Mygtukų užraktas

Vienu metu maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę  ir + mygtukus. Visi mygtukai bus užblokuoti, o termostato ekrano viršuje kairėje mirksės LOC. Norėdami atrakinti, dar kartą vienu metu paspauskite  ir + mygtukus ir laikykite juos paspaudę maždaug 5 sekundes; ekrane mirksės UNLO.

„OpenTherm“ parametrų nustatymas

Taikoma tik šildymo režimui.

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kad pasiektumėte „OpenTherm“ nustatymus. Kairiajame kampe pasirodys užrašas „01“, o viduryje – „OpenTherm“ katilo vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, bus rodoma „--“).
2. Paspauskite mygtuką . Kairiajame kampe pasirodys „02“, o centre – į katilą grįžtančio vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, vietoj to bus rodoma „--“).
3. Paspauskite mygtuką . Kairiajame kampe pasirodys „03“, o centre – karšto vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, vietoj to bus rodoma „--“).
4. Paspaudus mygtuką , atveriami temperatūros ribos perjungimo reikšmių nustatymai. Kairiajame kampe pasirodys „04“, o ekrano centre pradės mirksėti OFF (išjungta). Naudodami + arba – pasirinkite ON (įjungta) / OFF (išjungta).
5. Jei ankstesniame žingsnyje pasirinkote ON (įjungta), paspaudus  atveriami didžiausios temperatūros ribos perjungimo reikšmės nustatymai. Kairiajame kampe bus rodoma „05“, o centre – temperatūra. Temperatūrą galite reguliuoti naudodami + ir – mygtukus (1 °C žingsniu nuo 30 iki 80 °C).
6. Paspaudus  atveriami karšto vandens perjungimo nustatymai. Kairiajame kampe pasirodys 06, o ekrano centre pradės mirksėti OFF (išjungta). Naudodami + arba – pasirinkite ON (įjungta) / OFF (išjungta).
7. Jei ankstesniame žingsnyje pasirinkote ON (įjungta), paspaudus  atveriami karšto vandens temperatūros nustatymai. Kairiajame kampe bus rodoma „07“, o centre – temperatūra. Temperatūrą galite reguliuoti naudodami + ir – mygtukus (1 °C žingsniu nuo 25 iki 65 °C).
8. Paspaudus atidaromi valdymo perjungimo nustatymai. Kairiajame kampe bus rodoma „08“, o centre pradės mirksėti ON (įjungta). Naudodami + arba – pasirinkite ON (įjungta) / OFF (išjungta).
9. Paspauskite mygtuką P, kad patvirtintumėte nustatymą.

„OpenTherm“ klaidos indikatorius

Jei „OpenTherm“ katile įvyksta klaida, ekrane pasirodo klaidos kodas „Exxx“, kur „xxx“ yra nuo 0 iki 255.



Mobilioji programėlė











Termostatą galima valdyti naudojant mobiliąją programėlę, skirtą „iOS“ arba „Android“ .
Atsisiųskite „EMOS GoSmart“ programėlę savo įrenginiui.
Jei programėlę esate naudoję anksčiau, bakstelėkite mygtuką „Log In“ (prisijungti).
Kitu atveju bakstelėkite mygtuką „Sign Up“ (registruotis) ir užsiregistruokite.

Susiejimas su programėle

Paspaudus ir palaikius mygtuką P, ekrane pasirodys CONF. Tada paspauskite ir palaikykite , ekrane pasirodys E2 ir mirksės „Wi-Fi“ piktograma. Programėlėje bakstelėkite „Add Device“ (pridėti įrenginį). Bakstelėkite „GoSmart“ sąrašą kairėje ir bakstelėkite programuojamo termostato P56S01/P56S11 piktogramą. Vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus ir įveskite savo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį. Tinklų sąsaja bus susieta su programėle per 2 minutes.

Pastaba. Jei įrenginio susieti nepavyksta, pakartokite šią procedūrą. 5 GHz „Wi-Fi“ tinklai nepalaikomi.

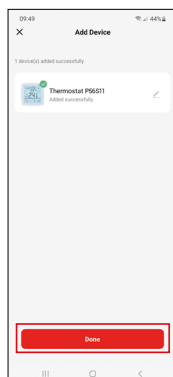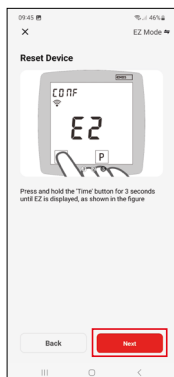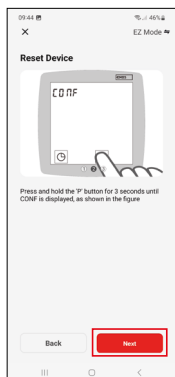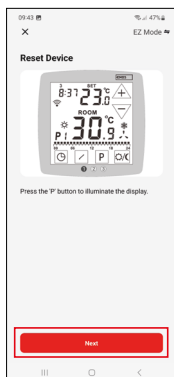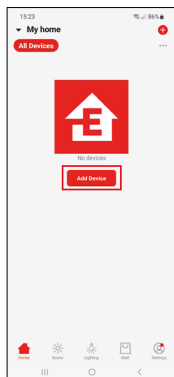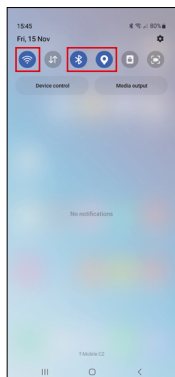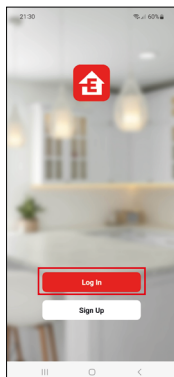

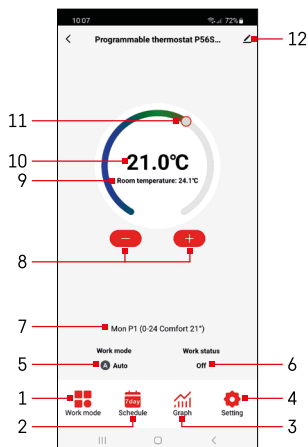

Valdikliai ir funkcijos

- 1 – temperatūros režimo nustatymai
- 2 – temperatūros programos nustatymai
- 3 – grafikas
- 4 – nustatymai
- 5 – nustatyti temperatūros režimas
- 6 – relės būseną
- 7 – nustatyti programą
- 8 – temperatūros nustatymas
- 9 – patalpos temperatūra
- 10 – nustatyti temperatūrą
- 11 – pakeisti temperatūrą
- 12 – išplėstiniai nustatymai

Temperatūros režimo nustatymai

„Auto“ (automatinis) – automatinis temperatūros reguliavimas pagal programą


„Manual“ (rankinis) – rankinis temperatūros valdymas

„Temporary“ (laikinas) – laikinas rankinis temperatūros keitimas, galiojantis iki kito suplanuoto temperatūros keitimo.

„Boost“ (sustiprinimas) – laikinas rankinis temperatūros keitimas nuo 1 iki 9 valandų, nustatomas 1 valandos žingsniu

„Holidays“ (atostogos) – ilgalaikis rankinis temperatūros keitimas nuo 1 iki 99 dienų, nustatomas 1 dienos žingsniu

OFF (išjungta) – apsaugos nuo užšalimo režimas, fiksuota 7 °C temperatūra

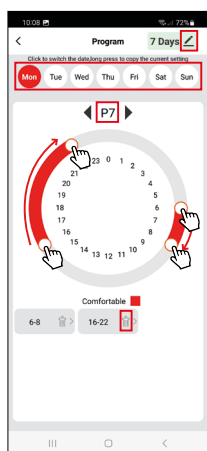

Temperatūros programos nustatymas

Bakstelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esančią pieštuko piktogramą ir pasirinkite dienų nustatymą:

- 7 – kalendorinė savaitė
- 5+2 – darbo dienos + savaitgalis
- 24h – atskira diena

Bakstelėkite, kad pažymėtumėte programuojamą dieną, tada bakstelėkite ir pa-
laikykite, kad užprogramuotą tvarkaraštį nukopijuotumėte į kitas dienas.

Rodyklėmis į kairę / į dešinę pasirinkite vieną iš P1–P9 programų.

P1–P6 yra gamykloje iš anksto nustatytos programos, jų keisti negalima.

P7–P9 yra programos, kurias galima keisti.

Apskritimas žymi dieną, padalytą į 24 valandas 1 valandos tikslumu.

Bakstelėkite apskritimą ir vilkite pirštą, kad pažymėtumėte pageidaujimą laiko
intervalą komforto temperatūrai nustatyti – raudona spalva.


Laikas, kurio nepažymėjote, automatiškai nustatomas kaip ekonominė tempe-
ratūra – pilka.

Jei norite pakeisti laiko intervalą, bakstelėkite ir vėl vilkite pirštą aplink apskritimą
arba bakstelėkite apačioje esantį pilką laiko nustatymo laukelį.

Bakstelėjus šiukšlinės piktogramą, nustatymas bus ištrintas.


Grafikas

Rodoma nustatyta ir išmatuota temperatūros diagrama per paskutinį maks. 7 dienų laikotarpį.

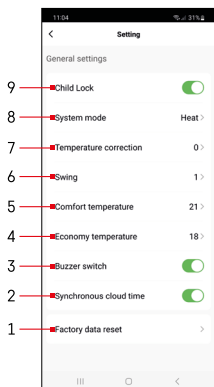

Nustatymai

- 1 – atkurti gamyklinius nustatymus (iš naujo nustatyti)
- 2 – laiko sinchronizavimas su debesimi
- 3 – mygtukų garso nustatymai
- 4 – ekonominio režimo nustatymas
- 5 – komforto režimo nustatymas
- 6 – temperatūros skirtumo nustatymas
- 7 – patalpos temperatūros kalibravimo nustatymas
- 8 – šildymo / vėsinimo sistemos nustatymai
- 9 – mygtukų užraktas

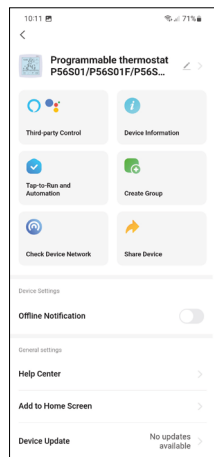

Išplėstiniai nustatymai

- „Third-Party Control“ (trečiosios šalies valdymas) – ryšys su balso asistentu
- „Device Information“ (įrenginio informacija) – pagrindinė informacija apie įrenginį
- „Tap-To-Run and Automation“ (paleidimas bakstelėjus ir automatizavimas) – įrenginiui priskirti režimai ir automatizavimai
- „Create Group“ (sukurti grupę) – sukuriami panašių įrenginių grupė
- „Check Device Network“ (patikrinti įrenginio tinklą) – „Wi-Fi“ tinklo testas
- „Share Device“ (bendrinti įrenginį) – bendrina įrenginio valdymą su kitu asmeniu
- „Offline Notification“ (pranešimas apie neprisijungimą) – pranešama, kai įrenginys neprisijungęs prie tinklo ilgiau nei 8 valandas (pvz., nutrūkus elektros tiekimui)
- „Help Center“ (pagalbos centras) – rodomi dažnai užduodami klausimai ir jų sprendimai, taip pat suteikiama galimybė tiesiogiai atsiųsti mums klausimą / pasiūlymą / atsiliepimą
- „Add to Home Screen“ (pridėti prie pagrindinio ekrano) – įrenginio piktograma patalpinama telefono pagrindiniame ekrane
- „Device Update“ (įrenginio atnaujinimas) – atnaujiną įrenginį



Trikčių šalinimo DUK

Termostatas neveikia

- patikrinkite maitinimo kabelį ir USB adapterį.
- patikrinkite, ar visi kabeliai nepažeisti ir tinkamai prijungti.
- patikrinkite belaidį ryšį tarp įrenginių
- patikrinkite, ar veikia „WiFi“ ryšys
- patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose teisingai sukonfigūruotas „OpenTherm“ nustatymas.
- patikrinkite, ar termostate teisingai nustatyta tikslinė temperatūra. Jei termostate nustatyta temperatūra yra žemesnė už esamą temperatūrą patalpoje, katilas arba šildymas neįsijungia
- patikrinkite, ar šildymo / vėsinimo režimas nustatytas teisingai
- iš naujo paleisti termostatą



