

P56S11



LV | Bezvadu termostats



Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Iepakojuma saturs	3
Tehniskās specifikācijas	3
Ierīces apraksts	4
Uzstādīšana un montāža	6
Pamata iestatīšana	9
Mobilā lietotne	13
Vadības ierīces un funkcijas	15
Problēmu novēršanas BUJ	17

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

- Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešiem saules stariem, lielum aukstumam un mitrumam, kā arī pēkšņām temperatūras izmaiņām. Tas varētu samazināt noteikšanas precizitāti.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās, kas ir pakļautas vibrācijai un triecieniem – tas var izraisīt bojājumus.
- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērīgam spēkam, triecieniem, putekļiem, augstai temperatūrai, lielum vai mitrumam – tie var izraisīt darbības traucējumus, saīsināt enerģijas kalpošanas laiku un deformēt plastmasas detaļas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus vai augsta mitruma iedarbībai, kā arī tā nepakļaujiet pilieniem vai ūdens šļakatām.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegto sveci utt.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.
- Neievietojiet izstrādājuma ventilācijas atverēs nekādus priekšmetus.
- Neaiztieciet izstrādājuma iekšējās elektriskās ķēdes – tas var sabojāt izstrādājumu un automātiski anulēs garantiju.
- Izstrādājumu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Tīriet izstrādājumu, izmantojot mīkstu, nedaudz mitru drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko ķēžu koroziju.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Izstrādājuma bojājumu vai defektu gadījumā neveiciet remontu paši. Nododiet to remontam veikalā, kur to iegādājāties.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kuru fiziskās, maņu vai garīgās attīstības traucējumi vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai neinstruē par viņu drošību atbildīga persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.





Iepakojuma saturs

termostats
 uztvērējs
 USB adapteris
 USB-C kabelis
 2 skrūves
 2 sienas kontaktdakšas



Tehniskās specifikācijas

Pārslēgtā slodze: maks. 230 V maiņstrāvas;

16 A rezistīvām slodzēm;

5 A induktīvām slodzēm.

Temperatūras mērīšana: no 0 °C līdz 40 °C ar
 0,1 °C izšķirtspēju; ± 1 °C precizitāte pie 20 °C

Temperatūras iestatījums: no 7 °C līdz 30 °C
 ar 0,2 °C pieaugumu

Temperatūras starpības iestatījums: no 0,1 °C
 līdz 1 °C ar 0,1 °C pieaugumu

Bloku savstarpējais savienojums: ar 868 MHz
 radiosignālu, maks. 25 mW e.i.r.p.

WiFi frekvence: 2,4 GHz, maks. 25 mW e.i.r.p.

Savienošanas pāri jauda: maks. 6 uztvērēji

Raidītāja bloka diapazons:
 līdz 100 m atklātā vietā

Barošanas avots:


- Vadības bloks (raidītājs) 5 V/1,5 A
- Ietver: USB adapteris 5 V/1,5 A,
mikro USB kabelis 1,5 m
- Komutācijas bloks (uztvērējs) 230 V AC/50 Hz

Izmēri:

- Uztvērējs: 115 × 37 × 91 mm

- Raidītājs: 98 × 55 × 98 mm



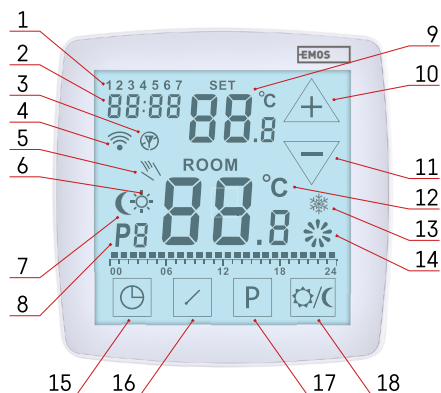

Ierīces apraksts

Vadības (pārnēsājamais) bloks

- 1 – nedēļas diena
- 2 – pulkstenis
- 3 – bezvadu komunikācija ar uztvērēju
- 4 – Wi-Fi signāla uztveršana
- 5 – manuālā vadība
- 6 – komforta režīms (komforta temperatūra)
- 7 – ekonomiskais režīms (ekonomiskā temperatūra)
- 8 – programmas iestatījumi un temperatūras diagramma dienai
- 9 – iestatītā temperatūra
- 10 – poga AUGŠUP
- 11 – poga LEJUP
- 12 – pašreizējā istabas temperatūra
- 13 – zemas temperatūras aizsardzības režīms
- 14 – darbības ikona (aktivizēšana)
- 15 – laika iestatīšanas poga
- 16 – komforta un ekonomiskās temperatūras iestatīšanas poga
- 17 – programmas iestatīšanas poga
- 18 – komforta/ekonomiskā režīma pārslēgšanas poga.
- 19 – USB-C ligzda strāvas kabeļa pieslēgšanai
- 20 – statīva noņemšana no termostata priekšpuses



Komutācijas bloks (uztvērējs)

- 1 – galvenais ON/OFF (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis
- 2 – savienošanas pāri pogas ID
- 3 – LED indikatori
- 4 – kontakti savienošanai



LED indikatori (diodes)

- apakšējā zilā LED indikators norāda, ka komutācijas bloks tiek darbināts no 230 V maiņstrāvas tīkla. Ja bloks nav pieslēgts strāvas padevei vai galvenais slēdzis ir pozīcijā "OFF" (Izslēgts), zilais LED nedeg.
- augšējais sarkanais LED indikators deg, kamēr ir ieslēgta apkures/gaisa kondicionēšanas sistēma.

Galvenais slēdzis

Ja apkures/gaisa kondicionēšanas sistēma netiek lietota ilgāku laiku, ieteicams izslēgt komutācijas bloku (novietojiet galveno slēdzi pozīcijā "OFF").



Uzstādīšana un montāža

Uzmanību!

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet termostata lietošanas instrukciju, kā arī katla vai gaisa kondicionēšanas iekārtas lietošanas instrukciju. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists! Uzstādīšanas laikā ievērojiet piemērojamus standartus. Pirms termostata nomaīņas atvienojiet apkures sistēmu no mājas elektrotīkla. Tas novērsīs iespējamus ievainojumus, ko var radīt elektriskā strāva.

Vadības bloka savienošana pāri ar komutācijas bloku

Savienošana pa pāriem nodrošina informācijas pārraidi starp vadības bloku un komutācijas bloku. Ierīces tiek savienotas automātiski (pašmācīšanās) pēc ID pogas nospiešanas.

Brīdinājums! Savienojot divus vai vairākus uztvērējus, visos uztvērējos vienlaikus ir jābūt aktivizētam savienošanas režīmam!

USB adapteri ar pievienoto USB-C kabeli pievienojiet 230 V elektrotīklam. Pievienojiet USB-C kabeli statīva apakšdaļā.

Pareizi pievienojiet komutācijas bloku strāvas avotam, nospiediet un turiet nospiestu ID pogu; augšējais sarkanais LED sāk mirgot.

10 sekunžu laikā ilgi nospiediet vadības bloka pogu . Abas ierīces tiks automātiski savienotas pāri, un tiks parādīta ikona . Sarkanais LED uz komutācijas bloka pārtrauks mirgot un nodziest. Ja ierīču savienošana neizdodas, tā vietā tiek parādīta ikona .

Bezvadu sakaru testēšana starp blokiem

1. Izmantojiet + pogu, lai izvēlētos temperatūru, kas ir par dažiem grādiem augstāka par pašreizējo istabas temperatūru.
2. Pagaidiet aptuveni 10 sekundes vai apstipriniet, nospiežot pogu .
3. Uz komutācijas bloka iedegsies sarkanā LED gaismas diode.
4. Ja LED gaismas diode neiedegas, pietuviniet vadības bloku tuvāk komutācijas blokam. Nospiediet pogu -, lai iestatītu vērtību, kas ir zemāka par istabas temperatūru – uztvērējam ir jāizslēdzas.
5. Atkārtojiet 1. līdz 4. darbību.
6. Pēc testēšanas atiestatiet termostatu.

Piezīme. Attālums starp vadības un komutācijas bloku ir maks. 100 m atklātā telpā. Attālums var samazināties iekštelpās, jo signālam jāšķērso sienas un citi šķēršļi.

Pāri savienoto bloku atmiņas (koda) dzēšana

Ja nepieciešams dzēst vadības un komutācijas bloka savienošanas kodu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Nospiediet un turiet nospiestu ID pogu uz komutācijas bloka; sāks mirgot sarkanā LED gaismas diode. 10 sekunžu laikā vēlreiz īsi nospiediet ID pogu. Sarkanā LED gaismas diode pārtrauks mirgot un nodziest. Pāri savienošanas kods ir dzēsts.

Komutācijas bloka montāža pie sienas

1. Noņemiet komutācijas bloka aizmugurējo vāku.
2. Atzīmējiet vietas atverēm.
3. Izurbiet divas atveres, uzmanīgi ievietojiet tajās plastmasas sienas aizbāžņus un ar divām skrūvēm uzmontējiet komutācijas bloka aizmugurējo vāku.
4. Pievienojiet vadus marķētajām spailēm saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
5. Pabeidziet uzstādīšanu, uzstādot komutācijas bloku uz uzstādītā aizmugurējā vāka.

Termostata (vadības bloka) izvietojums

Termostata izvietojums būtiski ietekmē tā darbību. Izvēlieties vietu, kur ģimenes locekļi pavada lielāko daļu laika, vēlams, pie iekšējās sienas, kur gaiss brīvi cirkulē un nav tiešu saules staru. Nenovietojiet termostatu siltuma avotu (piemēram, televizoru, radiatoru, ledusskapju) tuvumā vai durvju tuvumā. Šo ieteikumu neievērošana neļaus pienācīgi kontrolēt telpas temperatūru.

Elektroinstalācijas shēma

Termostatu P56S11 var izmantot ar jebkuru vienpakāpes apkures vai gaisa kondicionēšanas sistēmu.


NO – pārslēgts kontakts

COM – slēdža kontakts


L – 230 V maiņstrāvas pieslēgums

N – neitrālais vadītājs


OT – OpenTherm savienojums

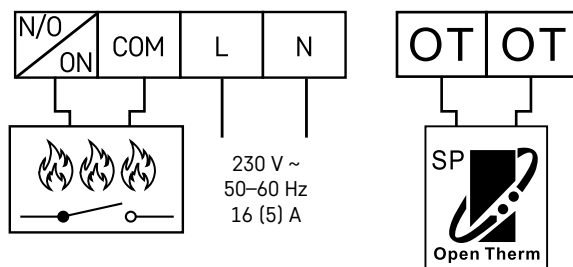


Sūkņa/motorizētā vārsta elektroinstalācijas shēma

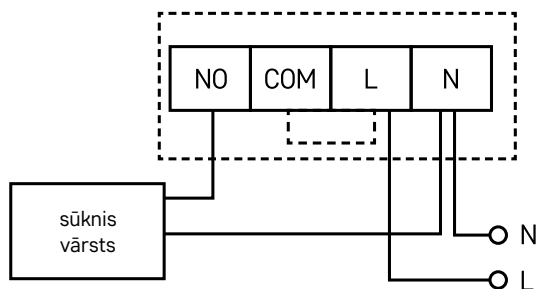

Grīdas apkures elektroinstalācijas shēma

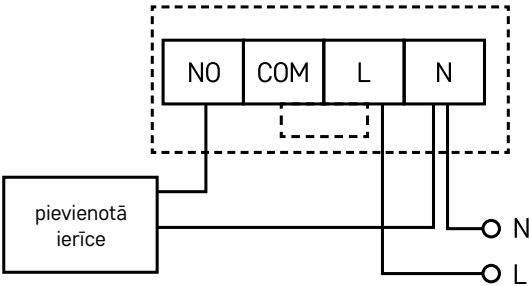


Katla elektroinstalācijas shēma (nulles sprieguma pārslēgšana)

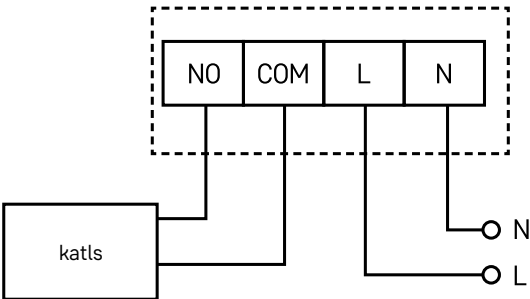

- iepriekš uzstādītais vadu savienotājs starp COM un L netiks savienots.

OpenTherm elektroinstalācijas shēma

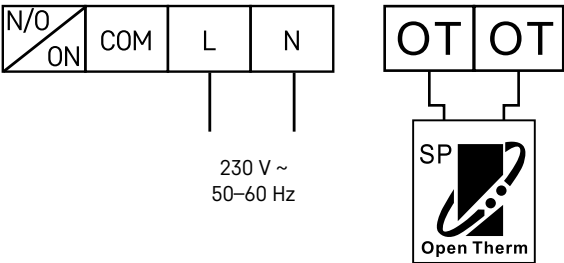

Pamata iestatīšana

Brīdinājums! Atcerieties, ka pirmais pogas nospiedums aktivizē ekrāna apgaismojumu, bet nākamais nospiedums nosaka vērtības/funkcijas.

Apkures/dzesēšanas sistēmas izvēle

1. Turiet nospiestu pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P"; ekrānā tiks parādīti iestatījumi.
2. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu sildīšanas režīmu (HEAT) vai dzesēšanas režīmu (COOL).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu uz nākamās funkcijas iestatījumiem.

Temperatūras starpības izvēle

1. Turiet nospiestu pogu "P", pēc tam divas reizes īsi nospiediet pogu "P"; ekrānā tiks parādīts "DIFF".
2. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu starpības vērtību (no 0,1 °C līdz 1,0 °C, ar 0,1 °C pieaugumu).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu uz nākamās funkcijas iestatījumiem.

Temperatūras starpība (histerēze) ir temperatūras starpība, kas nepieciešama, lai sistēma ieslēgtos un izslēgtos. Piemēram, ja apkures sistēmā iestatāt temperatūru uz 20 °C un starpību uz 0,2 °C, termostats aktivizē apkuri, tiklīdz telpas temperatūra nokrītas līdz 19,8 °C, un izslēdz apkuri, kad temperatūra sasniedz 20,2 °C.

Istabas temperatūras kalibrēšana

1. Turiet nospiestu pogu "P", pēc tam trīs reizes īsi nospiediet pogu "P"; ekrānā tiks parādīts "CAL" un iestatītā vērtība mirgos.
2. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu vēlamu vērtību (no -3,0 °C līdz 3,0 °C, ar 0,5 °C pieaugumu).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu uz nākamās funkcijas iestatījumiem.

Istabas temperatūras kalibrēšana tiek izmantota, piemēram, ja termostats rāda 21 °C, bet vēlaties, lai tas rādītu 20 °C. Šādā gadījumā kalibrēšanas vērtība jāiestata uz -1 °C.

Pogas skaņas iestatīšana

1. Turiet nospiestu pogu "P", pēc tam četras reizes īsi nospiediet pogu "P"; ekrānā tiks parādīts "bEEP".
2. Lai iestatītu, izmantojiet + un – pogas: Pogas pīkstieni aktīvi – "ON", pogu pīkstieni neaktīvi – "OFF".
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu uz nākamās funkcijas iestatījumiem.

Termostata atiestatīšana

1. Turiet nospiestu pogu "P", pēc tam piecas reizes īsi nospiediet pogu "P"; displejā tiks parādīts "rESE".
2. Nospiediet pogu  2x; termostats atjaunos rūpnīcas iestatījumus.
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu uz nākamās funkcijas iestatījumiem.

Dienas/laika iestatīšana

Nospiediet pogu . Sāks mirgot dienas numurs (no 1 – pirmdiena līdz 7 – svētdiena). Izmantojiet + un – taustiņus (pogas turēšana paātrina iestatīšanu), lai iestatītu pašreizējo dienu, un nospiediet . Iestatiet stundu, pēc tam vēlreiz nospiediet  un iestatiet minūtes. Apstipriniet, nospiežot , vai pagaidiet 15 sekundes, lai iestatījums tiktu saglabāts automātiski.

Ekrāna apgaismojums

Nospiežot jebkuru pogu, ekrāns uz 10 sekundēm iedegsies.

Mērķa temperatūras iestatīšana

- 1. Nospiediet pogu  , lai pārslēgtos temperatūras iestatīšanas režīmā. The temperature value will start flashing.
- 2. Atkārtoti nospiediet pogu  , lai pārslēgtos starp ekonomiskās temperatūras iestatīšanu ( ikona) un komforta temperatūras iestatīšanu ( ikona).
- 3. Izmantojiet + vai – pogu, lai iestatītu abas temperatūras ar 0,2 °C soli.
- 4. Izmantojiet pogu  , lai saglabātu iestatījumu.

Ja 10 sekundes netiek nospiesta neviena poga, iestatījumu režīms automātiski beidzas. Noklusējuma komforta temperatūra ir 21 °C apkures sistēmai un 23 °C dzesēšanas sistēmai; noklusējuma ekonomiskā temperatūra ir 18 °C apkures sistēmai un 26 °C dzesēšanas sistēmai. Vērtības var mainīt pēc vajadzības.

Programmas izveide




Nedēļas/dienas izvēle

- 1. Nospiediet pogu “P”; dienas indikators sāks mirgot.
- 2. Atkārtoti nospiediet pogu + vai –, lai izvēlētos vēlamu dienu.

Varat izvēlēties ieprogrammēt: dienas individuāli / darba dienas (1, 2, 3, 4, 5) / nedēļas nogale (6, 7) / visa nedēļa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Kad esat izvēlējies dienas, turpiniet, izvēloties iepriekš iestatītu programmu.

Iepriekš iestatītas programmas izvēle

- 1. Vēlreiz nospiediet pogu “P”, lai izvēlētos iepriekš iestatītu programmu.
- 2. Izmantojiet pogu + vai –, lai izvēlētos kādu no programmām: P1–P6. Šīs programmas ir rūpnīcas iestatījumi (tos nevar mainīt), un to profili ir parādīti attēlā.
- 3. Vēlreiz nospiediet pogu “P”, lai apstiprinātu izvēlēto programmu konkrētajai dienai/nedēļai un izietu no iestatīšanas režīma.

Programmas numurs	Dienas programmas profils: 24 stundas; izšķirtspēja: 1 stunda
1. programma. Komforta temperatūra visu dienu	
2. programma. Ekonomiskā temperatūra visu dienu	
3. programma. Komforta un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
4. programma. Komforta un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
5. programma. Komforta un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
6. programma. Komforta un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
7. programma. Pielāgots	
8. programma. Pielāgots	
9. programma. Pielāgots	

Tumšie lauki  norāda, ka ir iestatīts komforta režīms, pretējā gadījumā ir iestatīts ekonomiskais režīms

Pielāgotas programmas iestatīšana

1. Ja programmas izvēles laikā izvēlaties pielāgotu programmu (P7, P8, P9), varat nospiegt pogu "P", lai pielāgotu programmas temperatūras iestatījumus.
2. Atkārtoti nospiediet pogu + vai -, lai izvēlētos stundu, ko norāda mirgojoša ikona .
3. Nospiediet , lai izvēlētos, vai vēlaties, lai sistēma tajā brīdī tiktu iestatīta komforta vai ekonomiskajā režīmā.
4. Pēc tam, kad esat iestatījis profilu visai dienai, nospiediet pogu "P", lai apstiprinātu izvēlēto programmu un izietu no iestatīšanas režīma.

Noteiktas programmas pagaidu izmaiņas

Standarta režīmā, kurā temperatūru regulē izvēlētā programma, nospiežot pogu , no pašlaik iestatītās programmas pārslēdzas uz komforta vai ekonomisku režīmu. Ja izvēlētā programma tiek pārslēgta šādā veidā, tiek parādīta ikona  kopā ar izvēlēto vadības režīma ikonu. Šis iestatījums tiks atcelts automātiski pēc nākamās temperatūras maiņas programmā.

Temperatūras iestatījuma pagaidu maiņa

Standarta režīmā, kad temperatūru regulē izvēlētā programma, varat nospiegt pogu + vai -, lai atceltu pašreizējo temperatūras iestatījumu. Jauniestatītā temperatūra tiks parādīta kopā ar ikonu , ikonas  un  netiks parādītas. Nospiežot jebkuru pogu (izņemot + vai -), temperatūras iestatīšanas režīms tiek iziets. Ja 10 sekundes netiek nospiesta neviena poga, iestatīšanas režīms automātiski beidzas. Šis iestatījums tiks atcelts automātiski pēc nākamās temperatūras maiņas programmā.

Piezīme. Ja vēlaties manuāli mainīt temperatūru izmantot ilgāku laiku, iesakām to darīt 1. vai 2. programmā.

Pretaizsalšanas režīms

Pretaizsalšanas režīmu aktivizē, vienlaikus nospiežot un apmēram 5 sekundes turot nospiešanas pogas + un - (attiecas tikai uz sildīšanas režīmu).  un  parādīsies ekrānā, bet  un  netiks rādīti. Šī režīma iepriekšiestatītā temperatūra ir 7 °C. Nospiežot jebkuru pogu, pretaizsalšanas režīms tiek atcelts.

Pogu bloķēšana

Vienlaikus turiet nospiestu  un + pogu aptuveni 5 sekundes. Visas pogas tiks bloķētas, un termostata ekrāna augšējā kreisajā stūrī mirgos "LOC". Lai atbloķētu, vēlreiz vienlaikus nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet pogas  un +; ekrānā mirgos "UNLO".

OpenTherm parametru iestatīšana

Attiecas tikai uz sildīšanas režīmu.

1. Ilgstoši nospiediet pogu , lai piekļūtu OpenTherm iestatījumiem. Kreisajā stūrī parādīsies "01", un centrā parādīsies ūdens temperatūra OpenTherm katlā (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
2. Nospiediet pogu . Kreisajā stūrī parādīsies "02", un centrā parādīsies ūdens temperatūra, kas atgriežas katlā (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
3. Nospiediet pogu . Kreisajā stūrī parādīsies "03", un centrā parādīsies karstā ūdens temperatūra (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
4. Nospiežot pogu , tiek atvērti temperatūras robežvērtību iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "04", un ekrāna centrā sāks mirgot "OFF". Izmantojiet + vai -, lai atlasītu "ON/OFF".
5. Ja iepriekšējā darbībā izvēlējāties "ON", nospiežot , tiek atvērti maksimālās temperatūras ierobežojuma pārslēgšanas vērtības iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "05" un centrā parādīsies temperatūra. Temperatūru var regulēt, izmantojot + un - taustiņus (no 30 līdz 80 °C ar 1 °C pieaugumu).
6. Nospiežot , tiek atvērti karstā ūdens pārslēgšanas iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "06", un ekrāna centrā sāks mirgot "OFF". Izmantojiet + vai -, lai atlasītu "ON/OFF".
7. Ja iepriekšējā darbībā atlasījāt "ON", nospiežot , tiek atvērti karstā ūdens temperatūras iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "07" un centrā parādīsies temperatūra. Temperatūru var regulēt, izmantojot + un - taustiņus (no 25 līdz 65 °C ar 1 °C pieaugumu).
8. Nospiežot tiek atvērti vadības pārslēgšanas iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "08", un ekrāna centrā sāks mirgot "ON". Izmantojiet + vai -, lai atlasītu "ON/OFF".
9. Nospiediet pogu "P", lai apstiprinātu iestatījumu.

OpenTherm kļūdas indikācija

Ja OpenTherm katlā rodas kļūda, uz ekrāna parādās kļūdas kods "Exxx", kur "xxx" ir no 0 līdz 255.



Mobilā lietotne



Termostatu var vadīt, izmantojot mobilo lietotni operētājsistēmām iOS vai Android.

Lejupielādējiet EMOS GoSmart lietotni savai ierīcei.








Ja lietotni jau esat izmantojis iepriekš, pieskarieties pogai Pieteikties.


Pretējā gadījumā pieskarieties pogai Reģistrēties un reģistrējieties.

Pārī savienošana ar lietotni

Turiet nospiestu pogu “P”, ekrānā parādīsies “CONF”. Pēc tam ilgi nospiediet , uz ekrāna parādīsies E2 un mirgos WiFi ikona. Lietotnē pieskarieties Pievienot ierīci. Pieskarieties GoSmart sarakstam kreisajā pusē un pieskarieties ikonai Programmējama termostats P56S01/P56S11. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus un ievadiet sava 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. Vārteja izveidos pāra savienojumu ar lietotni 2 minūšu laikā.

Piezīme. Ja ierīci neizdodas savienot pārī, atkārtojiet procesu. 5 GHz Wi-Fi tīkli netiek atbalstīti.

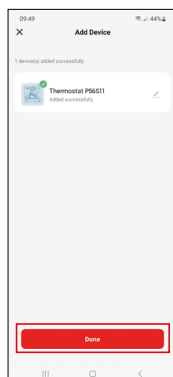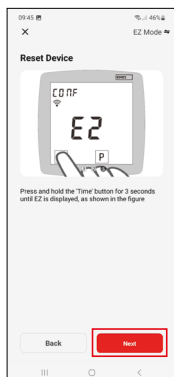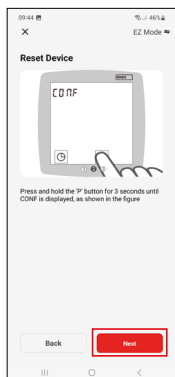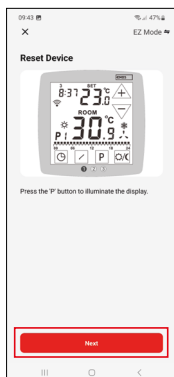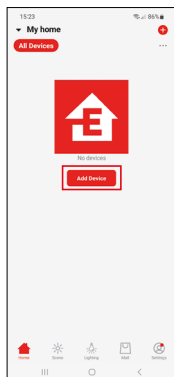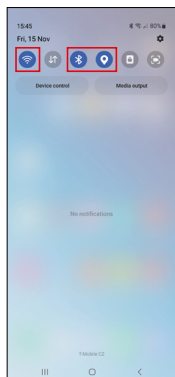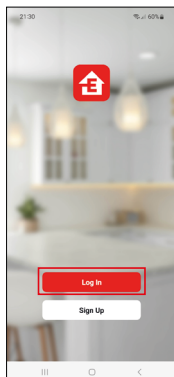

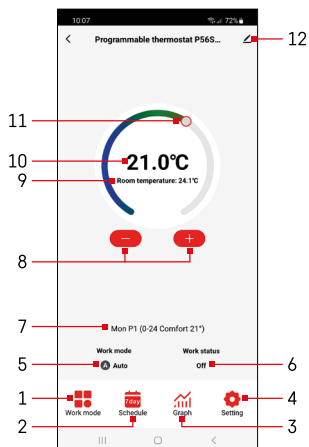

Vadības ierīces un funkcijas

- 1 – temperatūras režīma iestatījumi
- 2 – temperatūras programmas iestatījumi
- 3 – grafiks
- 4 – iestatījumi
- 5 – iestatītā temperatūras režīma
- 6 – releja statuss
- 7 – iestatīta programma
- 8 – temperatūras iestatīšana
- 9 – istabas temperatūra
- 10 – iestatītā temperatūra
- 11 – temperatūras maiņa
- 12 – papildu iestatījumi

Temperatūras režīma iestatījumi

Automātiska – automātiska temperatūras kontrole atbilstoši programmai


Manuāli – manuāla temperatūras kontrole

Pagaidu – īslaicīga manuāla temperatūras maiņa, kas ir spēkā līdz nākamajai plānotajai temperatūras maiņai

Paātrinājums – īslaicīga manuāla temperatūras maiņa uz 1 līdz 9 stundām, iestatot ar 1 stundas pieaugumu

Brīvdienas – ilgtermiņa manuāla temperatūras maiņa no 1 līdz 99 dienām, iestatot ar 1 dienas pieaugumu

“OFF” – pretaisalsšanas režīms, fiksēta temperatūra 7 °C

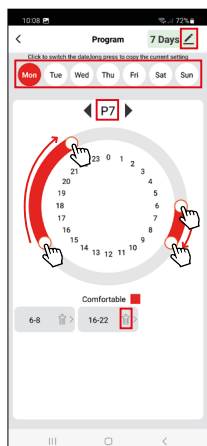

Temperatūras programmas iestatīšana

Pieskarieties zīmuļa ikonai augšējā labajā stūrī un izvēlieties dienu iestatījumu:

- 7 – kalendārā nedēļa
- 5+2 – darba dienas + nedēļas nogale
- 24 stundas – atsevišķa diena

Pieskarieties, lai atzīmētu ieprogrammēto dienu, pēc tam pieskarieties un turiet, lai kopētu ieprogrammēto grafiku uz citām dienām.

Izmantojiet bultiņu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos kādu no programmām P1–P9.

P1–P6 ir rūpnīcā iepriekš iestatītas programmas, un tās nevar mainīt.

P7–P9 ir programmas, kuras var modificēt.

Aplis attēlo dienu, kas sadalīta 24 stundās ar 1 stundas izšķirtspēju.

Pieskarieties aplim un velciet ar pirkstu, lai atzīmētu vēlamo laika diapazonu komforta temperatūras iestatīšanai – sarkanā krāsā.


Laiks, kuru neatzīmēsiet, automātiski tiks iestatīts kā ekonomiskā temperatūra – pelēks.

Lai mainītu laika diapazonu, vēlreiz pieskarieties un velciet pirkstu ap apli vai pieskarieties pelēkajam laika iestatījumu lodziņam apakšā.

Pieskaroties atkritnes ikonai, iestatījums tiek dzēsts.


Grafiks

Parāda iestatītās un izmērītās temperatūras diagrammu pēdējo ne vairāk kā 7 dienu laikā.

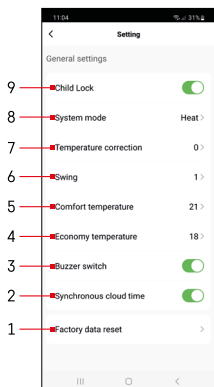

Iestatījumi

- 1 – atjaunot rūpnīcas iestatījumus (atiestatīšana)
- 2 – laika sinhronizācija ar mākonī
- 3 – pogu skaņas iestatījumi
- 4 – ekonomiskās temperatūras iestatīšana
- 5 – komforta temperatūras iestatīšana
- 6 – temperatūras starpības iestatīšana
- 7 – istabas temperatūras kalibrēšanas iestatīšana
- 8 – apkures/dzesēšanas sistēmas iestatījumi
- 9 – pogas bloķēšana

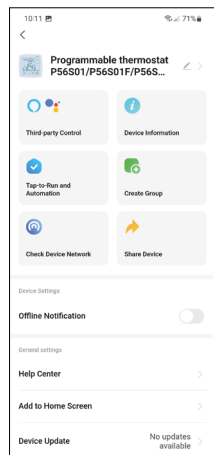

Papildu iestatījumi

- Trešās puses vadība – savienojums ar balss palīgu
- Ierīces informācija – pamatinformācija par ierīci
- Pieskaršanās, lai palaistu, un automatizācija – ierīcei piešķirtās ainas un automatizācijas
- Izveidot grupu – izveido līdzīgu ierīču grupu
- Pārbaudiet ierīces tīklu – Wi-Fi tīkla pārbaude
- Koplietot ierīci – koplieto ierīces kontroli ar citu personu
- Bezsaistes paziņojums – paziņo, ja ierīce ir bezsaistē ilgāk par 8 stundām (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma gadījumā)
- Palīdzības centrs – tajā ir redzami bieži uzdotie jautājumi un to risinājumi, kā arī iespēja nosūtīt mums tieši jautājumu/ieteikumu/atsauksmi.
- Pievienot sākuma ekrānam – tālrunā sākuma ekrānā tiek pievienota ierīces ikona.
- Ierīces atjaunināšana – atjaunina ierīci



Problēmu novēršanas BUJ

Termostats nedarbojas

- pārbaudiet barošanas kabeli un USB adapteri.
- pārbaudiet, vai visi kabeli ir neskarti un pareizi savienoti.
- pārbaudiet bezvadu saziņu starp blokiem
- pārbaudiet WiFi savienojuma darbību
- pārbaudiet, vai OpenTherm iestatījums ir pareizi konfigurēts abās ierīcēs.
- pārbaudiet, vai mērķa temperatūra uz termostata ir iestatīta pareizi. Ja termostatā iestatītā temperatūra ir zemāka par pašreizējo temperatūru telpā, apkures katls vai apkure neaktivizējas.
- pārbaudiet, vai sildīšanas/dzesēšanas režīms ir iestatīts pareizi
- restartējiet termostatu



