

P56S11



EE | Juhtmevaba termostaat



Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	2
Pakendi sisu	3
Tehnilised andmed	3
Seadme kirjeldus.....	4
Paigaldus ja kokkupanek	6
Põhiseadistus	9
Mobiilirakendus	13
Juhtnupud ja funktsioonid.....	15
Veaotsing ja KKK	17

Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga.



Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid.

- Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, äärmusliku külma ja niiskuse ning järskude temperatuurimuutuste kätte. See vähendab tuvastamise täpsust.
- Ärge asetage toodet kohtadesse, kus on vibratsiooni- ja löögioht – need võivad põhjustada kahjustusi.
- Ärge avaldage tootele ülemäära jõudu, hoidke seda löökide, tolmu, kõrgete temperatuuride või niiskuse eest – need võivad põhjustada tõrkeid, lühendada aku kasutusaega ja deformeerida plastikosasid.
- Ärge asetage toodet vihma kätte või väga niiskesse kohta, ega laske sel kokku puutuda veetilkade või -pripsmetega.
- Ärge asetage tootele ühtegi lahtist tuleallikat, nt põlevat küünalt vms.
- Ärge asetage toodet ebapiisava õhuvooluga kohtadesse.
- Vältige mis tahes esemete sisestamist toote õhuavadesse.
- Ärge muutke toote sisemisi vooluahelaid – see võib toodet kahjustada ja muudab garantii automaatselt kehtetuks.
- Toodet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Puhastage toodet pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid – need võivad plastikust detaile kriimustada ja põhjustada elektrialhelate korrosiooni.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Seadme kahjustuse või defekti korral ei tohi te seda ise remontida. Viige see remondiks poodi, kust selle ostsite.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik kontrollib või juhendab neid seadme kasutamisel. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.





Pakendi sisu

termostaat
vastuvõtja
USB-adapter
USB-C juhe
2 kruvi
2 seinakinnitust



Tehnilised andmed

Lülitatud koormus: maks. 230 V AC; 16 A takistuskoormuste puhul; 5 A induktiivkoormuste puhul

Temperatuuri mõõtmine: 0 °C kuni 40 °C sammuga 0,1 °C; ± 1 °C täpsusega 20 °C juures

Temperatuuri seadistus: 7 °C kuni 30 °C sammuga 0,2 °C

Temperatuurierinevuse seadistus: 0,1 °C kuni 1,0 °C sammuga 0,1 °C

Võrkude ühendamine: 868 MHz raadiosignaali kaudu, efektiivne kiirgusvõimsus (effective radiated power, ERP) max 25 mW.

Wi-Fi sagedus: 2,4 GHz, maks. 25 mW e.i.r.p.

Ühendusvõime: kuni 6 vastuvõtjat

Saatja seadme vahemik: kuni 100 m avatud alal



Toiteallikas:

- Juhtseade (saatja) 5 V/1,5 A
- Komplektis: USB-adapter 5 V/1,5 A, micro-USB kaabel 1,5 m
- Lülitusseade (vastuvõtja): 230 V vahelduvvoolu/50 Hz

Mõõtmed:

- Vastuvõtja: 115 × 37 × 91 mm
- Saatja: 98 × 55 × 98 mm



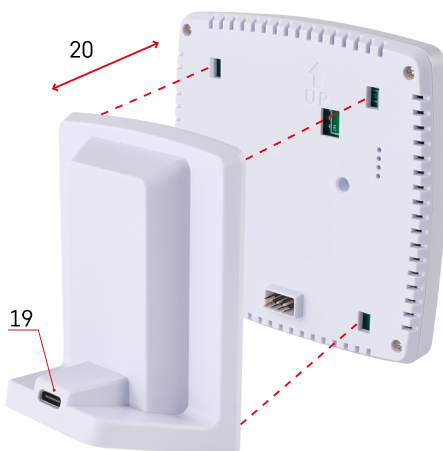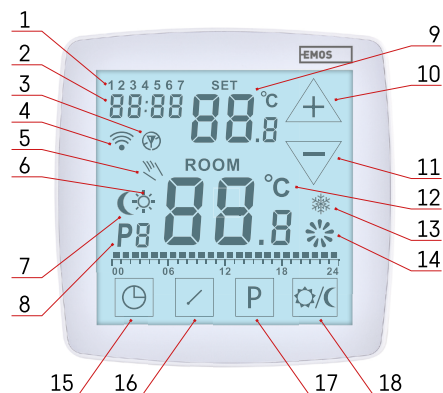


Seadme kirjeldus

Juhtseade (kaasaskantav)

- 1 – nädalapäev
- 2 – kell
- 3 – juhtmevaba side vastuvõtjaga
- 4 – Wi-Fi signaali vastuvõtt
- 5 – käsitsi juhtimine
- 6 – mugavusrežiim (mugavustemperatuur)
- 7 – säästurežiim (säästutemperatuur)
- 8 – programmi eelseadistused ja päevane temperatuurigraafik
- 9 – määratud temperatuur
- 10 – ÜLES nupp
- 11 – ALLA nupp
- 12 – praegune toatemperatuur
- 13 – madala temperatuuri kaitse režiim
- 14 – toimingu ikoon (aktiveerimine)
- 15 – aja seadistamise nupp
- 16 – mugavus- ja säästutemperatuuri seadistamise nupp
- 17 – programmi seadistamise nupp
- 18 – nupp mugavus-/säästurežiimi vahetamiseks
- 19 – USB-C sisend toitekaabli ühendamiseks
- 20 – statiivi eemaldamine termostaadi esiküljelt

Lülitusseade (vastuvõtja)

- 1 – peamine sisse/välja lüliti
- 2 – ühendamisnupp ID
- 3 – LED-näidikud
- 4 – kontaktid ühenduse jaoks

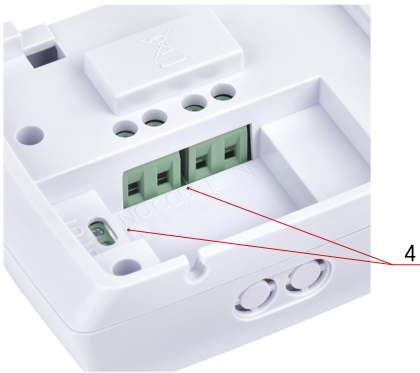

LED-indikaatorid (diodid)

- alumine sinine LED näitab, et lülitusseade saab toidet 230 V vahelduvvooluvõrgust. Kui seade pole ühendatud toiteallikaga või pealüliti on asendis VÄLJAS, sinine LED ei sütti.
- ülemine punane LED põleb, kui kütte-/ kliimaseadme süsteem on aktiivne.

Pealüliti

Kui kütte-/kliimasüsteemi pikemat aega ei kasutata, on soovitatav lülitusseade välja lülitada (liigutage pealüliti asendisse VÄLJAS).



Paigaldus ja kokkupanek

Tähelepanu!

Enne esmakordset kasutamist lugege hoolikalt termostaadi kasutusjuhendit, aga ka katla või kliimaseadme kasutusjuhendit. Toodet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Paigaldamise ajal järgige kehtivaid standardeid. Enne termostaadi vahetamist eemaldage küttesüsteem oma kodu vooluvõrgust. See hoiab ära võimalikud elektrivoolu põhjustatud vigastused.

Juhtseadme sidumine lülitusseadmega

Sidumine võimaldab edastada teavet juhtseadme ja lülitusseadme vahel. Nupu ID vajutamisel ühendub seade automaatselt (iseõppimine).

Hoiatus: Kahe või enama vastuvõtja ühendamisel tuleb ühendamisrežiim aktiveerida kõigil vastuvõtjatel samaaegselt!

Ühendage USB-adapter koos lisatud USB-C-kaabliga 230 V vooluvõrku. Ühendage USB-C-kaabel aluse põhjaga.

Ühendage lülitusseade õigesti toiteallikaga ja hoidke ID-nuppu all; ülemine punane LED hakkab vilkuma.

Vajutage 10 sekundi jooksul pikalt juhtseadme nuppu . Mõlemad seadmed seotakse automaatselt ja kuvatakse ikoon . Lülitusseadme punane LED lõpetab vilkumise ja kustub. Kui üksuste sidumine nurjub, siis kuvatakse ikoon .

Seadmetevahelise juhtmevaba ühenduse testimine

1. Kasutage nuppu +, et valida temperatuur, mis on paar kraadi kõrgem kui praegune ruumitemperatuur.
2. Oodake umbes 10 sekundit või kinnitage, vajutades nuppu .
3. Lülitusseadme punane LED süttib.
4. Kui LED ei sütti, liigutage juhtseade lülitusseadmele lähemale. Vajutage – nuppu, et määrata toatemperatuurist madalam väärtus – vastuvõtja peab välja lülituma.
5. Korrake samme 1 kuni 4.
6. Pärast testimist lühistage termostaat.

Märkus: Juht- ja lülitusseadme vaheline kaugus on avatud ruumis maks. 100 m. Vahemik võib siseruumides väheneda, kuna signaal peab läbima seinu ja muid takistusi.

Seotud seadmete mälu (koodi) kustutamine

Kui soovite kustutada juht- ja lülitusseadme vahel kasutatava sidumiskoodi, järgige alltoodud juhiseid. Vajutage ja hoidke all lülitusseadme ID-nuppu; punane LED hakkab vilkuma. Vajutage 10 sekundi jooksul uuesti lühidalt ID-nuppu. Punane LED lõpetab vilkumise ja kustub. Sidumiskood on kustutatud.

Lülitusseadme seinale paigaldamine

1. Eemaldage lülitusseadme tagumine kaas.
2. Märkige kohad aukude jaoks.
3. Puurige kaks auku, sisestage ettevaatlikult plastist tüüblid ja kasutage kahte kruvi, et kinnitada lülitusseadme tagumine kate.
4. Ühendage juhtmed märgistatud klemmidega vastavalt juhtmesistiku skeemile.
5. Paigalduse lõpetamiseks kinnitage lülitusseade paigaldatud tagakattele.

Termostaadi (juhtseadme) paigutus

Termostaadi asukoht mõjutab märkimisväärselt selle toimimist. Valige koht, kus pereliikmed veedavad suurema osa ajast, eelistatavalt siseseina lähedal, kus õhk ringleb vabalt, otsese päikesevalguse eest eemal. Ärge asetage termostaati soojusallikate (nt telerid, radiaatorid, külmikud) lähedusse või ukse lähedusse. Nende soovituste mittejärgimine ei võimalda ruumitemperatuuri õigesti reguleerida.

Juhtmestiku skeem

Termostaati P56S11 saab kasutada mis tahes üheastmelise küttesüsteemi või kliimaseadmega.


NO – lülituskontakt

COM – lüliti kontakt


L – 230 V vahelduvvoolu ühendus

N – neutraaljuht


OT – OpenThermi ühendus

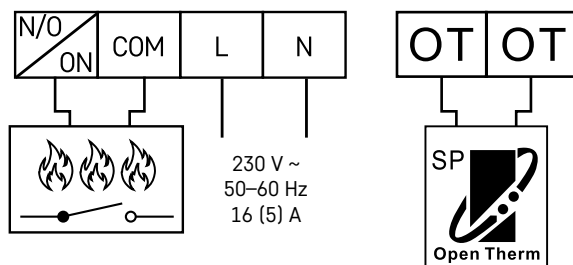


Pumba/motoriseeritud klapi ühendusskeem

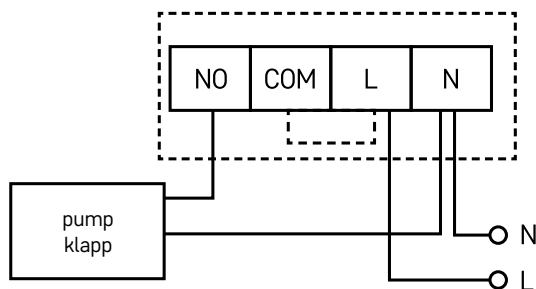

Põrandakütte ühendusskeem

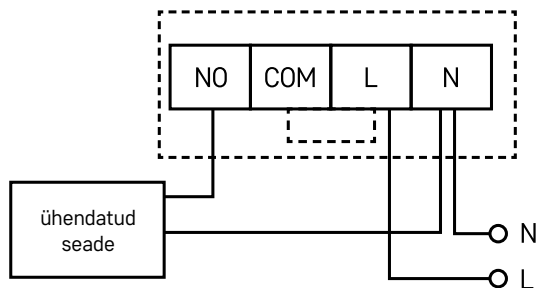


Katla ühendusskeem (pingevaba kommutatsioon)

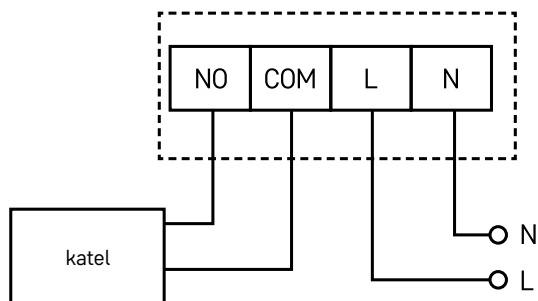

- eelnevalt paigaldatud juhtmeühendust COM ja L vahel ei ühendata.

OpenTherm juhtmestiku skeem

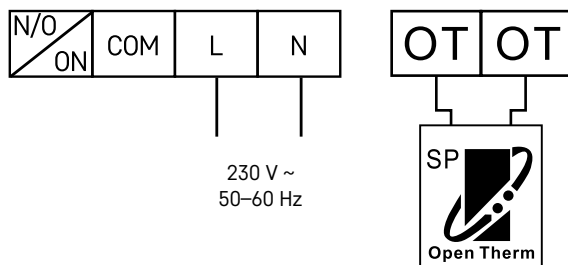

Põhiseadistus

Hoiatus: Pidage meeles, et nupu esimene vajutus aktiveerib ekraani valgustuse, järgmine vajutus seab väärtused/funktsioonid.

Kütte-/jahutussüsteemi valik

1. Vajutage pikalt nuppu „P” ja seejärel vajutage nuppu „P” uuesti lühidalt; ekraanile kuvatakse seaded.
2. Kasutage nuppe + ja -, et seadistada küttesrežiim (HEAT) või jahutussrežiim (COOL).
3. Oodake 1 minut, et naasta automaatselt peamenüüsse, või vajutage nuppu „P”, et liikuda järgmise funktsiooni seadete juurde.

Temperatuurierinevuse valimine

1. Vajutage pikalt nuppu „P” ja seejärel vajutage nuppu „P” uuesti kaks korda lühidalt; ekraanile kuvatakse „DIFF”.
2. Kasutage nuppe + ja -, et määrata diferentsiaalväärtus (0,1 °C kuni 1,0 °C, sammuga 0,1 °C).
3. Oodake 1 minut, et naasta automaatselt peamenüüsse, või vajutage nuppu „P”, et liikuda järgmise funktsiooni seadete juurde.

Temperatuurierinevus (hüsterees) on temperatuuride erinevus, et süsteem sisse ja välja lülitada. Nt kui seadistate küttesüsteemi temperatuuri väärtusele 20 °C ja erinevus on 0,2 °C, siis aktiveerib termostaat kütmise toatemperatuuri langes väärtusele 19,8 °C ja lülitab kütmise välja temperatuuril 20,2 °C.

Toatemperatuuri kalibreerimine

1. Vajutage pikalt nuppu „P” ja seejärel vajutage nuppu „P” uuesti kolm korda lühidalt; ekraanile kuvatakse „CAL” ja seatud väärtus vilgub.
2. Kasutage nuppe + ja -, et määrata soovitud väärtus (-3,0 °C kuni 3,0 °C, sammuga 0,5 °C).
3. Oodake 1 minut, et naasta automaatselt peamenüüsse, või vajutage nuppu „P”, et liikuda järgmise funktsiooni seadete juurde.

Ruumitemperatuuri kalibreerimist kasutatakse näiteks siis, kui termostaat näitab 21 °C, kuid soovite, et see näitaks 20 °C. Sellisel juhul peaks seadistatud kalibreerimisväärtus olema -1 °C.

Nuppude heli seadistamine

1. Vajutage pikalt nuppu „P” ja seejärel vajutage nuppu „P” uuesti neli korda lühidalt; ekraanile kuvatakse „bEEP”.
2. Kasutage seadistamiseks nuppe + ja -: Nuppude heli aktiivne – ON, Nuppude heli mitteaktiivne – OFF.
3. Oodake 1 minut, et naasta automaatselt peamenüüsse, või vajutage nuppu „P”, et liikuda järgmise funktsiooni seadete juurde.

Lähtestada termostaat

1. Vajutage pikalt nuppu „P” ja seejärel vajutage nuppu „P” uuesti viis korda lühidalt; ekraanile kuvatakse „rESE”.
2. Vajutage kaks korda nuppu ; termostaat taastab tehaseseadistused.
3. Oodake 1 minut, et naasta automaatselt peamenüüsse, või vajutage nuppu „P”, et liikuda järgmise funktsiooni seadete juurde.

Kuupäeva/kellaaja seadistamine

Vajutage nuppu . Päeva märgutuli (nr 1 – esmaspäev kuni nr 7 – pühapäev) hakkab vilkuma. Kasutage nuppe + ja - (nupu all hoidmine kiirendab seadistamist), et määrata jooksev päev, ja vajutage nuppu . Määrake tund, vajutage uuesti nuppu  ja määrake minutid. Kinnituseks vajutage nuppu  või oodake 15 sekundit, et seade automaatselt salvestuks.

Ekraani valgustus

Mis tahes nupu vajutamine valgustab ekraani 10 sekundit.

Sihttemperatuuri määramine

1. Vajutage nuppu , et lülituda temperatuuri seadmise režiimi. Temperatuuri väärtus hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppu , et valida säästurežiimi temperatuuri seadistamine (ikoon ) või mugavusrežiimi temperatuuri seadistamine (ikoon )
3. Kasutage nuppu + või –, et määrata mõlemad temperatuurid sammuga 0,2 °C.
4. Kasutage nuppu , et seadistus salvestada.

Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtki nuppu, loetakse seadistusrežiim automaatselt lõppenuks. Vaikimisi mugavustemperatuur on küttesüsteemi puhul 21 °C ja jahutuse puhul 23 °C; vaikimisi säästutemperatuur on küttesüsteemi puhul 18 °C ja jahutuse puhul 26 °C. Vajaduse korral saab neid väärtusi muuta.

Programmi seadistamine






Nädala/päeva valimine

1. Vajutage nuppu „P“; päeva indikaator hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppu + või –, et valida päev, mida soovite programmeerida.

Saate programmeerida: eraldi päevi / tööpäevi (1, 2, 3, 4, 5) / nädalavahetust (6, 7) / tervet nädalat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Kui olete päevad valinud, jätkake eelseadistatud programmi valimisega.

Eelseadistatud programmi valimine

1. Vajutage uuesti nuppu „P“, et valida eelseadistatud programm.
2. Kasutage nuppu + või –, et valida üks programmidest: P1–P6. Need programmid on tehases eelseadistatud (neid ei saa muuta) ja nende profiilid on näidatud joonisel.
3. Vajutage uuesti nuppu „P“, et kinnitada antud päevaks/nädalaks valitud programm ja väljuda seadistusrežiimist.

Programmi number	Päeva programmi profiil: 24 h; samm: 1 tund
Programm 1. Mugavustemperatuur kogu päevaks	
Programm 2. Säästutemperatuur kogu päevaks	
Programm 3. Mugavus- ja säästutemperatuuri kombinatsioon	
Programm 4. Mugavus- ja säästutemperatuuri kombinatsioon	
Programm 5. Mugavus- ja säästutemperatuuri kombinatsioon	
Programm 6. Mugavus- ja säästutemperatuuri kombinatsioon	
Programm 7. Kohandatud	
Programm 8. Kohandatud	
Programm 9. Kohandatud	

Tumedad väljad  näitavad, et valitud on mugavusrežiim, vastasel juhul on valitud säästurežiim .

Kohandatud programmi seadistamine

1. Kui valite kohandatud programmi (P7, P8, P9), saate vajutada nuppu „P”, et reguleerida programmi temperatuuriseadeid.
2. Vajutage korduvalt nuppu + või –, et valida tund, mida näitab vilkuv ikoon .
3. Vajutage nuppu , et valida, kas süsteem on sellel ajal mugavus- või säästurežiimis.
4. Vajutage uuesti nuppu „P”, et kinnitada terveks päevaks valitud programm ja väljuda seadistusrežiimist.

Seadistatud programmi ajutine muudatus

Tavarežiimis olles juhitakse temperatuuri valitud programmi abil ja nupu  vajutamisel lülitatakse praegu seadistatud programmilt mugavus- või säästurežiimile. Kui valitud programm on sel viisil sisse lülitatud, kuvatakse ikoon  koos valitud juhtimisrežiimi ikooniga. See seadistus tühistatakse automaatselt pärast programmi järgmist temperatuurimuutust.

Temperatuuriseadistuse ajutine muudatus

Standardežiimis, kus temperatuuri reguleerib valitud programm, saate vajutada nuppu + või –, et praegune temperatuuri seadistus tühistada. Äsja seadistatud temperatuur kuvatakse koos ikooniga , ikoon  ja  ei kuvata. Mis tahes nupu (v.a + või –) vajutamisega väljutakse temperatuuri seadistusrežiimist. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtki nuppu, loetakse seadistusrežiim automaatselt lõppenuks. See seadistus tühistatakse automaatselt pärast programmi järgmist temperatuurimuutust.

Märkus: Kui soovite käsitsi muudetud temperatuuri kauem kasutada, siis soovitame selleks kasutada programmi nr 1 või 2.

Külmumisvastane režiim

Külmumisvastane režiim aktiveeritakse, kui vajutada ja hoida nuppe + ja – samaaegselt umbes 5 sekundit all (kehtib ainult kütterežiimi puhul).  ja  ilmuvad ekraanile ning  ja  jäävad kuvamata. Selle režiimi eelseadistatud temperatuur on 7 °C. Mis tahes nupu vajutamine tühistab külmumisvastase režiimi.

Nupu lukk

Hoidke nuppe  ja + umbes 5 sekundit all. Kõik nupud lukustatakse ja termostaadi ekraani üleval vasakus nurgas vilgub „LOC”. Lukustuse avamiseks hoidke nuppe  ja + uuesti umbes 5 sekundit all; ekraanil vilgub „UNLO”.

OpenThermi parameetrite seadistamine

Rakendub vaid kütterežiimis.

1. OpenThermi sätetele juurdepääsuks hoidke all nuppu . Vasakus nurgas ilmub „01“ ja keskel näidatakse OpenThermi boileri veetemperatuuri (kui termostaat ei saa temperatuuri näitu, kuvatakse selle asemel „--“).
2. Vajutage nuppu . Vasakus nurgas ilmub „02“ ja keskel näidatakse boilerisse tagasi voolava vee temperatuuri (kui termostaat ei saa temperatuuri näitu, kuvatakse selle asemel „--“).
3. Vajutage nuppu . Vasakus nurgas ilmub „03“ ja keskel näidatakse kuuma vee temperatuuri (kui termostaat ei saa temperatuuri näitu, kuvatakse selle asemel „--“).
4. Nupu  vajutamisel avatakse temperatuurilimiidi lülitisväärtuste sätted. Vasakus nurgas ilmub „04“ ja ekraani keskel hakkab vilkuma OFF. Valige nupu + või - abil ON/OFF.
5. Kui valisite eelmises etapis ON, siis nupu  vajutamisel avatakse max temperatuurilimiidi lülitisväärtus. Vasakus nurgas ilmub „05“ ja ekraani keskel kuvatakse temperatuur. Temperatuuri saab reguleerida nuppude + ja - abil (30 °C kuni 80 °C, 1 °C kaupa).
6. Nupu  vajutamine avab kuuma vee lülitamise sätted. Vasakus nurgas ilmub „06“ ja ekraani keskel hakkab vilkuma OFF. Valige nupu + või - abil ON/OFF.
7. Kui valisite eelmises etapis ON, siis nupu  vajutamisel avatakse kuuma vee temperatuuri sätted. Vasakus nurgas ilmub „07“ ja ekraani keskel kuvatakse temperatuur. Temperatuuri saab reguleerida nuppude + ja - abil (25 °C kuni 65 °C, 1 °C kaupa).
8. Nupu vajutamisel avatakse juhtlülituse sätted. Vasakus nurgas ilmub „08“ ja ekraani keskel hakkab vilkuma ON. Valige nupu + või - abil ON/OFF.
9. Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu „P“.

OpenThermi tõrketeated

OpenThermi katla tõrke korral kuvatakse ekraanil „Exxx“ veakood, kus „xxx“ on number vahemikus 0 kuni 255.



Mobiilirakendus



Termostaati saab juhtida iOS-i või Androidi mobiilirakenduse abil.

Laadige oma seadme jaoks alla rakendus EMOS GoSmart.









Puudutage nuppu „Log In“ (Logi sisse), kui olete rakendust varem kasutanud.


Vastasel juhul puudutage nuppu „Sign Up“ (Registreeru) ja registreeruge.

Rakendusega sidumine

Hoidke all nuppu „P“; ekraanil kuvatakse „CONF“. Seejärel vajutage pikalt nuppu ; ekraanil kuvatakse „E2“ ja WiFi ikoon vilgub. Puudutage rakenduses nuppu „Add Device“ (Lisa seade). Puudutage vasakpoolset GoSmart loendit ja puudutage programmeeritava termostaadi P56S01/P56S11 ikooni. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid ning sisestage oma 2,4 GHz WiFi-võrgu nimi ja parool. Lüüs paarisatakse rakendusega 2 minuti jooksul.

Märkus: Kui seadme sidumine ebaõnnestub, korrake protsessi. 5 GHz Wi-Fi võrgud ei ole toetatud.

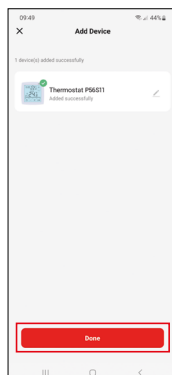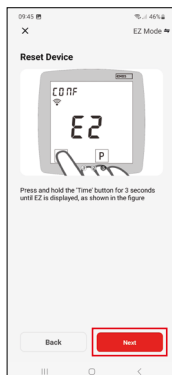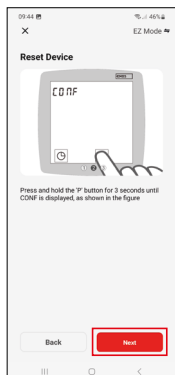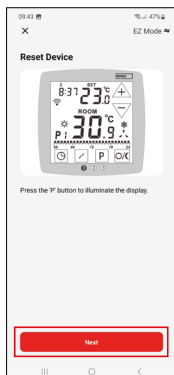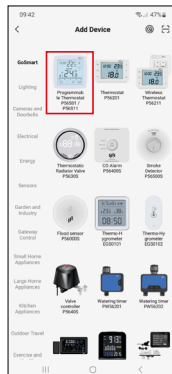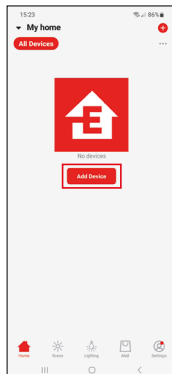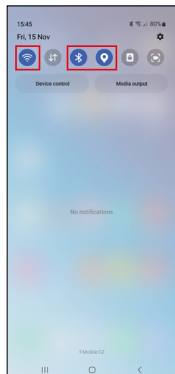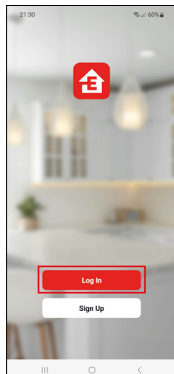

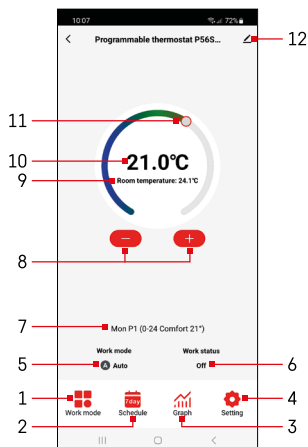

Juhtnupud ja funktsioonid

- 1 – temperatuurirežiimi seaded
- 2 – temperatuuriprogrammi seaded
- 3 – graafik
- 4 – seaded
- 5 – temperatuurirežiimi valimine
- 6 – rele olek
- 7 – programmi valimine
- 8 – temperatuuri seaded
- 9 – toatemperatuur
- 10 – määratud temperatuur
- 11 – temperatuuri muutmine
- 12 – täpsemad seaded

Temperatuurirežiimi seaded

„Auto“ – automaatne temperatuurireguleerimine vastavalt programmile


„Manual“ – käsitsi temperatuurireguleerimine

„Temporary“ – ajutine käsitsi temperatuurimuutus, mis kehtib kuni järgmise plaanilise temperatuurimuutusteni

„Boost“ – võimenduseks mõeldud ajutine käsitsi temperatuurimuutus 1 kuni 9 tunniks, seadistatakse sammuga 1 tund.

„Holidays“ – puhkuseks mõeldud pikaajaline käsitsi temperatuurimuutus 1 kuni 99 päevaks, seadistatakse 1 päeva kaupa

„OFF“ – külmumiskaitserežiim, temperatuur on fikseeritud 7 °C-le

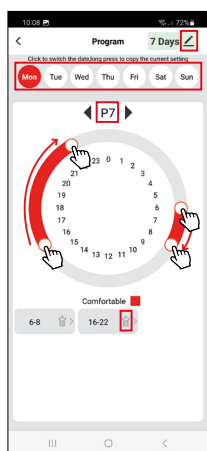

Temperatuuriprogrammi seadistamine

Puudutage paremal ülerval pliiatsi ikooni ja valige päevade seade:

- 7 – kalendrinädal
- 5+2 – tööpäevad + nädalavahetus
- 24h – individuaalne päev

Puudutage programmeeritud päeva, et see märgistada, ja seejärel hoidke seda pikalt, et kopeerida programmeeritud ajakava teistele päevadele.

Kasutage vasakule/paremale noolt, et valida üks programmidest: P1-P9.

P1-P6 on tehases eelseadistatud programmid ja neid ei saa muuta.

P7-P9 on programmid, mida saab muuta.

Ring kujutab päeva, mis on jagatud 24 tunniks, sammuga 1 tund.

Puudutage ringi ja vedage sõrmega, et märkida mugavustemperatuuri seadistamiseks soovitud ajavahemik – punane.


Aeg, mida te ei märgi, määratakse automaatselt säästutemperatuuriks – hall.

Ajavahemiku muutmiseks puudutage uuesti ringi ja vedage sõrmega või puudutage allosas asuvat halli aja määramise kasti.

Prügikasti ikooni puudutamisel seadistus kustutatakse.


Graafik

Kuvab viimase maks. 7 päeva kohta seatud ja mõõdetud temperatuuride graafiku.

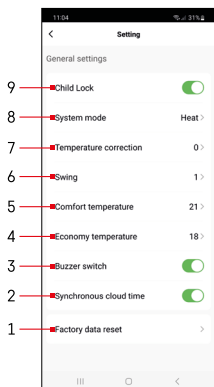

Seaded

- 1 – tehaseseadistuste taastamine (lähetestamine)
- 2 – aja sünkroniseerimine pilvega
- 3 – nupuheli seadistused
- 4 – säästu temperatuuri seade
- 5 – mugavustemperatuuri seade
- 6 – temperatuurierinevuse seade
- 7 – ruumitemperatuuri kalibreerimise seade
- 8 – kütte-/jahutussüsteemi seaded
- 9 – nupulukustus

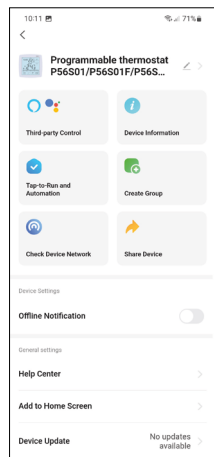

Täpsemad seaded

- Third-Party Control – ühendamine häälassistendiga
- Device Information – põhiteave seadme kohta
- Tap-To-Run and Automation – seadmele määratud kasutuskohad ja automaatsus
- Create Group – sarnastest seadmetest grupi loomine
- Check Device Network – Wi-Fi võrgu test
- Share Device – seadme üle kontrolli jagamine teise isikuga
- Offline Notification – teavitamine, kui seade on üle 8 tunni võrguühenduseta (nt elektrikatkestuse korral)
- Help Center – korduma kippuvate küsimuste ja nende lahenduste kuvamine ning võimalus saata meile otse küsimusi/ettepanekuid/tagasisidet
- Add to Home Screen – seadme ikooni lisamine telefoni esikuvale
- Device Update – seadme uuendamine



Veaotsing ja KKK

Termostaat ei tööta

- kontrollige toitekaablit ja USB-adapterit
- kontrollige, et kõik kaablid on terved ja õigesti ühendatud
- kontrollige seadmetevahelist juhtmevaba ühendust
- testige WiFi ühenduse toimimist
- kontrollige, et OpenTherm seade on mõlemal seadmel õigesti konfigureeritud
- kontrollige, et termostaadi sihttemperatuur on õigesti seadistatud Kui termostaadil seatud temperatuur on madalam kui praegune temperatuur ruumis, ei lülitu katel või küte sisse.
- kontrollige, et kütte-/jahutusrežiim on õigesti seadistatud
- käivitage termostaat uuesti



