

P56S11



NL | Draadloze thermostaat



Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen	2
Inhoud van de verpakking.....	3
Technische specificatie	3
Omschrijving van de installatie	4
Installatie en montage	6
Basisinstelling	9
Mobiele applicatie	13
Bedieningen en functies	15
Problemen oplossen FAQ	17

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken.



Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding.

- Lees de gebruikershandleiding voordat u met het product gaat werken.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, extreme koude, vochtigheid of plotselinge temperatuurschommelingen. Dit zal de nauwkeurigheid van de aflezing verminderen.
- Plaats het product niet op plekken met kans op vibraties en schokken – deze kunnen het product beschadigen.
- Stel het product niet bloot aan bovenmatige druk, schokken, stof, hoge temperatuur of vocht – deze kunnen de functionaliteit van het product aantasten of een korter energetisch uithoudingsvermogen en deformatie van de kunststof onderdelen tot gevolg hebben.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht, druipend of spattend water.
- Plaats geen bronnen van open vuur op het product, bijvoorbeeld een brandende kaars of iets dergelijks.
- Plaats het product niet op plaatsen waar onvoldoende luchtstroom is gewaarborgd.
- Schuif geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het product.
- Raak de interne elektrische circuits van het product niet aan – u kunt het product beschadigen en hierdoor automatisch de garantie geldigheid beëindigen.
- Het product mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde vakman.
- Maak het product schoon met een licht bevochtigd zacht doekje. Gebruik geen oplos- en schoonmaakmiddelen – deze kunnen krassen op de kunststof delen veroorzaken en elektrische circuits beschadigen.
- Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen.
- Als het product beschadigd of defect is, mag u het niet zelf repareren. Breng het voor reparatie naar de winkel waar je het gekocht hebt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die door een lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk onvermogen of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen, dat zij niet met het apparaat spelen.





Inhoud van de verpakking

thermostaat
ontvanger
USB-adapter
USB-C kabel
schroeven 2 st
pluggen 2 st



Technische specificatie

Schakelbelasting: maximaal. 230 V AC; 16 A
voor resistieve belasting; 5 A voor inductieve
belasting

Temperatuurmeting: 0 °C tot 40 °C met 0,1 °C
resolutie; ±1 °C nauwkeurigheid bij 20 °C

Temperatuurinstelling: 7 °C tot 30 °C in stappen
van 0,2 °C

Spreiding van de ingestelde temperatuur: 0,1 °C
tot 1,0 °C in stappen van 0,1 °C

Aansluiten van de eenheden: met behulp van een
radiosignaal van 868 MHz, 25 mW e.r.p. max.

Wifi-frequentie: 2,4 GHz, 25 mW e.r.p. max.

Koppelingcapaciteit: maximaal 6 ontvangers

Bereik van de uitzendeenheid:
tot 100 m in de vrije ruimte



Voeding:

- Besturingseenheid (zender) 5 V/1,5 A
- Meegeleverd: USB-adapter 5 V/1,5 A,
USB-C kabel 1,5 m
- Schakeleenheid (ontvanger) 230 V AC/50 Hz

Afmetingen:

- Ontvanger: 115 × 37 × 91 mm
- Zender: 98 × 55 × 98 mm



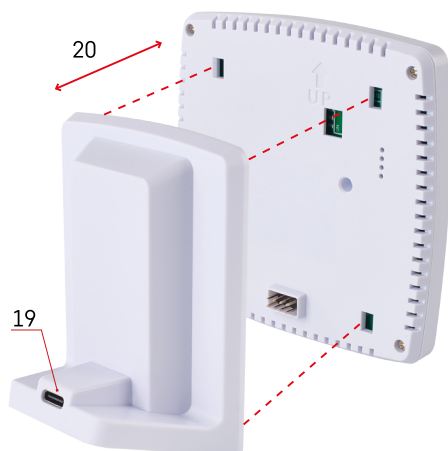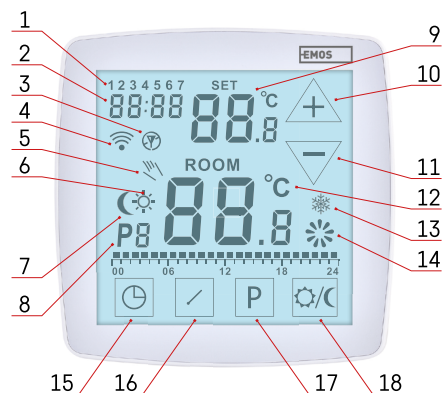

Omschrijving van de installatie

Bedieningsseenheid (draagbaar)

- 1 – dag van de week
- 2 – weergave uren
- 3 – draadloze communicatie met de ontvanger
- 4 – ontvangst van het wifi-sigitaal
- 5 – handmatige bediening
- 6 – comfortmodus (comforttemperatuur)
- 7 – economische modus (economische temperatuur)
- 8 – voorkeuze van programma's en grafiek van het temperatuurverloop gedurende de dag
- 9 – ingestelde temperatuur
- 10 – "OMHOOG" knop
- 11 – "OMLAAG" knop
- 12 – actuele kamertemperatuur
- 13 – antivriesmodus
- 14 – bedieningsicoon (inschakelen)
- 15 – toets voor tijdstelling
- 16 – toets voor instelling van comfort- en economische temperatuur
- 17 – toets voor programma-instelling
- 18 – toets voor omschakeling naar comfort-/economische modus
- 19 – USB-C-ingang voor het aansluiten van de voedingskabel
- 20 – verwijderen van de standaard aan de voorkant van de thermostaat

Schakeleenheid (ontvanger)

- 1 – hoofdschakelaar AAN/UIT
- 2 – ID-koppelingstoets
- 3 – LED-indicatoren
- 4 – aansluitcontacten



LED-indicatoren (diodes)

- de onderste blauwe LED geeft aan dat de schakeleenheid wordt gevoed door het 230 V wisselstroomnet. Indien de eenheid niet is aangesloten op de voeding of indien de hoofdschakelaar in de uit-stand (OFF) staat, brandt de blauwe LED-indicator niet.
- de bovenste rode LED brandt wanneer de verwarming/airconditioning is ingeschakeld.

Hoofdschakelaar

Indien het verwarmings-/airconditioningsysteem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, raden wij aan de schakeleenheid uit te schakelen (zet de hoofdschakelaar in de stand OFF).



Installatie en montage

Waarschuwing

Alvorens het toestel eerste keer te gebruiken lees aandachtig deze bedieningshandleiding voor de thermostaat, maar ook voor de ketel en de klimaatregelingsapparatuur. De installatie mag worden uitgevoerd alleen door bevoegde personen! Neem bij de installatie de voorgeschreven normen in acht. Voordat u de thermostaat vervangt, koppelt u het verwarmingssysteem los van de hoofdstroombron in uw woning. Dit voorkomt mogelijke elektrische schokken.

Koppelen van de regelenheid aan de schakeleenheid

Koppeling maakt de overdracht van informatie tussen de regelenheid en de schakeleenheid mogelijk. Voor de instelling wordt automatische koppeling (self-learning) met de "ID" knop gebruikt.

Waarschuwing: Als je twee of meer ontvangers koppelt, moet je de koppelingsmodus voor alle ontvangers tegelijk activeren!

Sluit de USB-voeding met de aangesloten USB-C-kabel aan op een 230V-netvoeding. Sluit de USB-C-kabel aan op de onderkant van de standaard.

Sluit de schakeleenheid correct aan op de voeding en druk lang op de ID-toets, de bovenste rode LED gaat knipperen.

Druk binnen 10 seconden lang op de toets  op de besturingseenheid. Beide eenheden worden automatisch gekoppeld en het icoon  wordt weergegeven. De rode LED op de schakeleenheid stopt met knipperen en gaat uit. Indien de twee eenheden niet worden gekoppeld, wordt het icoon  weergegeven.

Testen van de draadloze communicatie tussen de eenheden

1. Gebruik de + toets om een temperatuur te selecteren die enkele graden hoger is dan de huidige kamertemperatuur.
2. Wacht ongeveer 10 seconden of bevestig met de toets .
3. De rode LED op de schakeleenheid licht op.
4. Indien de LED niet oplicht, verplaats de regelenheid dan dichterbij de schakeleenheid. Druk op de toets – om de waarde lager in te stellen dan de kamertemperatuur – de ontvanger moet worden uitgeschakeld.
5. Herhaal stappen 1 t/m 4.
6. Reset de thermostaat na het testen.

Opmerking: Het bereik tussen de besturingseenheid en de schakeleenheid is maximaal. 100 m in de open lucht. In binnenruimtes kan het bereik kleiner zijn door blokkering van het signaal door muren en andere obstructies.

Wissen van het geheugen (code) van gekoppelde eenheden

Als u de koppelingscode tussen de bedieningseenheid en de schakeleenheid moet wissen, volgt u de onderstaande instructies. Druk lang op de "ID" knop van de schakeleenheid, de rode LED knippert. Druk binnen 10 seconden nogmaals kort op de ID-toets. De rode LED stopt met knipperen en gaat uit. De koppelingscode is gewist.

Montage van de schakeleenheid aan de muur

1. Verwijder de achterkant van de schakeleenheid.
2. Markeer de posities van de gaten.
3. Boor twee gaten, steek de plastic pluggen voorzichtig in de gaten en bevestig de achterkant van de schakeleenheid.
4. Sluit de draden aan op de gemarkeerde klemmen volgens het aansluitschema.
5. Voltooi de installatie door de schakeleenheid te monteren op de bevestigde achterkant van het deksel.

Plaats van de thermostaat (bestuurseenheid)

De plaats van de thermostaat is van grote invloed op de werking ervan. Kies een plek, waar gezinsleden het vaakst verblijven, bij voorkeur aan een binnenmuur waar de lucht vrij kan circuleren en waar direct zonlicht de kamer niet bereikt. Plaats de thermostaat niet in de buurt van warmtebronnen (tv's, radiatoren, koelkasten) of in de buurt van deuren. Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, zal de kamer niet goed op temperatuur blijven.

Aansluitschema

Thermostaat P56S11 kan worden gebruikt met elk monofasig verwarmings- of airconditioningsysteem.


NO – geschakeld contact

COM – schakelcontact


L – aansluiting op 230 V AC-voeding

N – neutrale kabel


OT – OpenTherm aansluiting

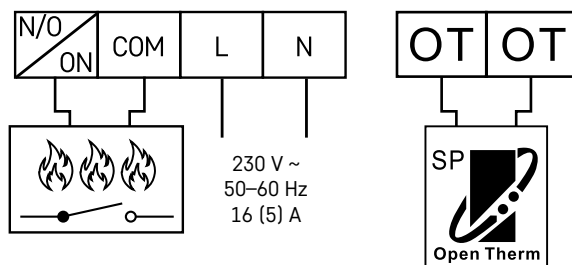


Aansluitschema pomp/gemotoriseerde klep

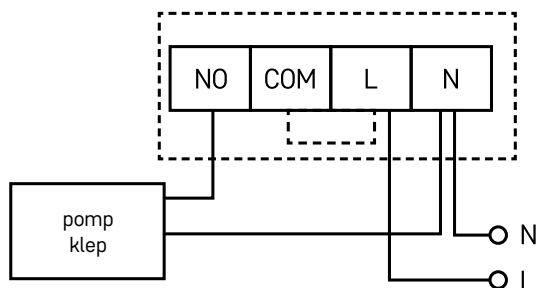

Aansluitschema van de vloerverwarming

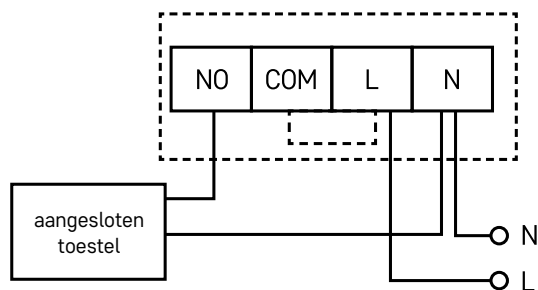


Aansluitschema van de ketel (spanningsvrij schakelen)

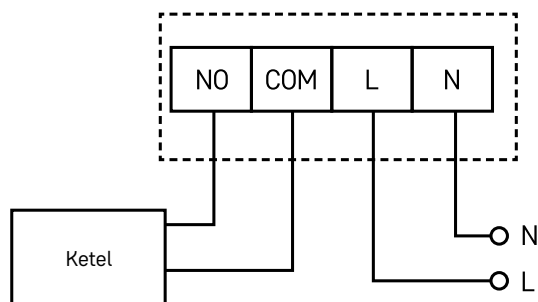

- vooraf geïnstalleerde draadkoppeling tussen COM en L wordt niet aangesloten.

Aansluitschema OpenTherm

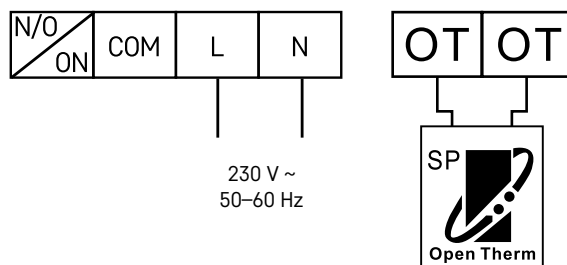

Basisinstelling

Waarschuwing: Vergeet niet dat de eerste druk op de knop de achtergrondverlichting van het display activeert, de volgende druk op de knop stelt de waarden/functies in.

Keuze van verwarmings-/koelingssysteem

1. Druk lang op de toets "P" en vervolgens nogmaals kort op de toets "P". De instellingen worden op het display weergegeven.
2. Gebruik de toetsen + en - om de verwarmingsmodus (HEAT) of koelmodus (COOL) in te stellen.
3. Wacht 1 minuut om automatisch terug te keren naar het hoofdmenu of druk op de toets "P" om naar de volgende functie-instelling te gaan.

Keuze van de temperatuurspreiding

1. Druk lang op de toets "P", druk vervolgens nogmaals tweemaal kort op de toets 'P'. Op het display verschijnt "DIFF".
2. Stel met de toetsen + en - de spreidingswaarde in tussen 0,1 °C en 1,0 °C in stappen van 0,1 °C.
3. Wacht 1 minuut om automatisch terug te keren naar het hoofdmenu of druk op de toets "P" om naar de volgende functie-instelling te gaan.

Spreading (hysterese) is het temperatuurverschil tussen de temperatuur bij inschakeling en uitschakeling. Als u de temperatuur in het verwarmingssysteem bijvoorbeeld instelt op 20 °C en de spreiding op 0,2 °C, zal de thermostaat beginnen te werken wanneer de kamertemperatuur daalt tot 19,8 °C en uitschakelen wanneer de temperatuur 20,2 °C bereikt.

Kalibratie van de kamertemperatuur

1. Druk lang op de toets "P", druk vervolgens nogmaals driemaal kort op de toets 'P'. Op het display verschijnt "CAL" en de ingestelde waarde knippert.
2. Gebruik de toetsen + en - om de gewenste waarde in te stellen (-3,0 °C tot 3,0 °C, in stappen van 0,5 °C).
3. Wacht 1 minuut om automatisch terug te keren naar het hoofdmenu of druk op de toets "P" om naar de volgende functie-instelling te gaan.

Kalibratie van de kamertemperatuur wordt gebruikt als de thermostaat bijvoorbeeld 21 °C aangeeft, maar u wilt dat hij 20 °C aangeeft. In dit geval wordt de kalibratiewaarde ingesteld op -1 °C.

Instellingen voor geluidsreactie van toetsen

1. Druk lang op de toets "P", druk vervolgens nogmaals viermaal kort op de toets 'P'. Op het display verschijnt "bEEP".
2. Pas aan met de toetsen + en -: Het piepen van de toetsen inschakelen – ON, Het piepen van de toetsen uitschakelen – OFF.
3. Wacht 1 minuut om automatisch terug te keren naar het hoofdmenu of druk op de toets "P" om naar de volgende functie-instelling te gaan.

Reset van de thermostaat

1. Houd de knop "P" lang ingedrukt en druk er vervolgens nogmaals 5 keer kort op. Op het display verschijnt "rESE".
2. Druk 2 keer op de toets  om de fabrieksinstellingen te herstellen.
3. Wacht 1 minuut om automatisch terug te keren naar het hoofdmenu of druk op de toets "P" om naar de volgende functie-instelling te gaan.

Instelling van de dag/tijd

Druk op de toets , het cijfer van de dag begint te knipperen (1 = maandag tot 7 = zondag). Stel met de toetsen + en - (door de toetsen ingedrukt te houden gaat het sneller) de huidige dag in en druk op . Stel de uren in, druk nogmaals op  en stel de minuten in. Bevestig door op de toets  te drukken of wacht 15 seconden, waarna de gegevens automatisch worden opgeslagen.

Achtergrondverlichting display

Druk op een toets en het display licht op voor 10 seconden.

Temperatuurinstelling

1. Druk op de toets  om naar de modus voor het instellen van de temperatuur te gaan, de temperatuurwaarde gaat knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op de toets / om te schakelen tussen de instelling voor de economische temperatuur (icoon ) en de comforttemperatuur (icoon ) .
3. Stel met de toets + of - beide temperaturen in stappen van 0,2 °C in.
4. Klik op  om de instellingen op te slaan.

Indien er gedurende 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt de instellingsmodus automatisch beëindigd. De vooringestelde comforttemperatuur is 21 °C voor het verwarmingssysteem en 23 °C voor koeling, de vooringestelde besparingstemperatuur is 18 °C voor het verwarmingssysteem en 26 °C voor koeling. De waarden kunnen naar wens worden ingesteld.





Programma-instelling

Keuze van de week/dag

1. Druk op de toets "P" en de dagindicator gaat knipperen.
 2. Selecteer de dag die u wilt programmeren door herhaaldelijk op de knoppen + of - te drukken.
- U kunt het volgende programmeren: individuele dagen / werkweek (1, 2, 3, 4, 5) / weekend (6, 7) / hele week (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Nadat u de dag hebt geselecteerd, ga verder met het selecteren van het vooraf ingestelde programma.

Selectie vooraf ingestelde programma's

1. Druk nogmaals op de toets "P" om het voorgeprogrammeerde programma te kiezen.
2. Kies met de toetsen + of - een van de programma's P1-P6. Deze programma's zijn in de fabriek ingesteld (kunnen niet door de gebruiker worden aangepast) en de profielen ervan worden weergegeven in de figuur.
3. Door nogmaals op de toets "P" te drukken, bevestigt u het geselecteerde programma voor de betreffende dag/week en verlaat u de instellingen.

Programmanummer	Programmaprofiel van 24 uur, resolutie 1 uur
Programma 1: Comforttemperatuur gedurende de hele dag	
Programma 2: Economische temperatuur gedurende de hele dag	
Programma 3: Combinatie van comfortabele en economische temperatuur	
Programma 4: Combinatie van comfortabele en economische temperatuur	
Programma 5: Combinatie van comfortabele en economische temperatuur	
Programma 6: Combinatie van comfortabele en economische temperatuur	

Programmanummer	Programmaprofiel van 24 uur, resolutie 1 uur
Programma 7: Gebruiker	
Programma 8: Gebruiker	
Programma 9: Gebruiker	

De donkere vakken  tonen de instelling van de comfortmodus, anders is de energiebesparingsmodus ingesteld op .

Gebruikersinstellingen van het programma

- Als een door de gebruiker instelbaar programma (P7, P8, P9) geselecteerd is bij het selecteren van het programma, druk dan op de "P"-toets om naar de temperatuurmodusinstelling op de geselecteerde tijd te gaan.
- Druk herhaaldelijk op de toets + of – om de uurstand te kiezen wat wordt aangegeven door het knippen van het icoontje .
- Kies met de toets /  de gewenste modus voor het betreffende uur: comfort of energiebesparing.
- Nadat u het profiel voor de hele dag hebt ingesteld, druk op de toets "P" om het geselecteerde programma te bevestigen en de instellingen te verlaten.

Tijdelijke wijziging van het ingestelde programma

In de normale modus van temperatuurregeling met het geselecteerde programma, kan de huidige modusinstelling worden overgeschakeld naar de comfort- of spaarstand door op de toets /  te drukken. Bij een dergelijke wijziging van het geselecteerde programma wordt samen met het icoon van de geselecteerde bedieningsmodus ook het icoon  weergegeven. Deze instelling wordt automatisch onderbroken door de volgende temperatuurverandering in het programma.

Tijdelijke wijziging van de temperatuurinstelling

In de normale modus voor temperatuurregeling met het geselecteerde programma kan de huidige temperatuurinstelling worden gewijzigd door op de toets + of – te drukken. Bij een temperatuurwijziging wordt de nieuw ingestelde temperatuur weergegeven met het icoon , de iconen  en  worden niet weergegeven. Door op een willekeurige toets (behalve de toetsen + of –) te drukken, wordt de modus voor het instellen van de temperatuur beëindigd. Indien er gedurende 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt de instellingsmodus automatisch beëindigd. Deze instelling wordt automatisch onderbroken door de volgende temperatuurverandering in het programma.

Opmerking: Indien je de temperatuur op lange termijn handmatig wilt wijzigen, raden wij je aan dit te doen in programma nr. 1 of 2.

Antivriesmodus;

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de toetsen + en – om de antivriesmodus te activeren (alleen voor de verwarmingsmodus). De iconen  en  verschijnen op het display, de iconen  en  worden niet weergegeven. De vooraf ingestelde temperatuur voor deze modus is 7 °C. Door op een willekeurige toets te drukken, wordt de antivriesmodus beëindigd.

Vergrendelen van toetsen

Druk tegelijkertijd op de toetsen  en + gedurende ongeveer 5 seconden. Alle toetsen worden vergrendeld, LOC knippert op het thermostaatdisplay linksboven. Om de vergrendeling uit te schakelen, druk opnieuw tegelijkertijd op de knoppen  en gedurende ongeveer 5 seconden. UNLO knippert.

Instelling van de OpenTherm-parameters

Alleen van toepassing in de verwarmingsmodus.

1. Houd de toets  lang ingedrukt om naar de instellingen voor OpenTherm te gaan. In de linkerhoek van het display verschijnt "01" en in het midden wordt de watertemperatuur in de OpenTherm-ketel weergegeven (als de thermostaat deze temperatuur niet bereikt, wordt "---" weergegeven).
2. Druk op de toets , in de linkerhoek van het display verschijnt "02" en in het midden wordt de temperatuur van het water weergegeven dat terugkeert naar de ketel (als de thermostaat deze temperatuur niet bereikt, wordt "---" weergegeven).
3. Druk op de toets , in de linkerhoek van het display verschijnt "03" en in het midden wordt de temperatuur van het warme water weergegeven (als de thermostaat deze temperatuur niet bereikt, wordt "---" weergegeven).
4. Door op de toets  te drukken, gaat u naar de instellingen voor het schakelen van de gewenste grenswaarde. In de linkerhoek van het display verschijnt "04" en in het midden knippert "OFF" (uit). Gebruik de toetsen + en - om de instelling ON/OFF (aan/uit) te selecteren.
5. Indien u in de vorige stap ON (AAN) hebt geselecteerd, kunt u door op de toets  te drukken de instelling voor de maximale waarde van de grensregeling selecteren. In de linkerhoek van het display verschijnt "05" en in het midden wordt de temperatuur weergegeven, die u met + en - kunt instellen (30 tot 80 °C in stappen van 1 °C).
6. Door op de toets  te drukken, gaat u naar de instellingen voor het inschakelen van het warm water. In de linkerhoek van het display verschijnt "06" en in het midden knippert "OFF" (uit). Gebruik de toetsen + en - om de instelling ON/OFF (aan/uit) te selecteren.
7. Indien u in de vorige stap ON (aan) hebt geselecteerd, kunt u door op de toets  te drukken de instellingen voor de temperatuur van het warme water openen. In de linkerhoek van het display verschijnt "07" en in het midden wordt de temperatuur weergegeven, die u met + en - kunt instellen (25 tot 65 °C in stappen van 1 °C).
8. Met een druk op de toets gaat u naar de instellingen voor de schakeling van de bediening. In de linkerhoek van het display verschijnt "08" en in het midden knippert "ON" (aan). Gebruik de toetsen + en - om de instelling ON/OFF (aan/uit) te selecteren.
9. Druk op de toets "P" om de instelling te bevestigen.

Foutmelding OpenTherm

Indien er een fout optreedt in de OpenTherm-ketel, wordt de foutcode "Exxx" weergegeven, waarbij "xxx" een getal tussen 0 en 255 is.



Mobiele applicatie



De thermostaat kan worden bediend met een mobiele app voor iOS of Android.

Download de app „EMOS GoSmart“ voor uw toestel.







Klik op de knopAanmelden als u de app al gebruikt.


Anders klik op de knop "Registreren" om uw registratie te voltooien.

Koppeling met applicatie

Houd de toets "P" ingedrukt, op het display verschijnt CONF. Druk vervolgens lang op de toets , op het display verschijnt E2 en het wifi-icoon knippert. Klik in de app op "Apparaat toevoegen". Klik aan de linkerkant op de GoSmart lijst en klik op het icoon van P56S01/P56S11. Volg de instructies in de app en voer de naam en het wachtwoord van uw 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk in. Binnen 2 minuten is de app gekoppeld.

Opmerking: Als de koppeling van het apparaat mislukt, herhaalt u de hele procedure opnieuw. 5 GHz Wi-Fi-netwerk wordt niet ondersteund.

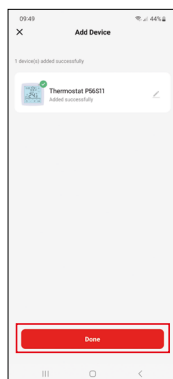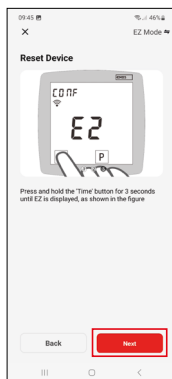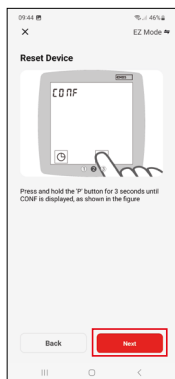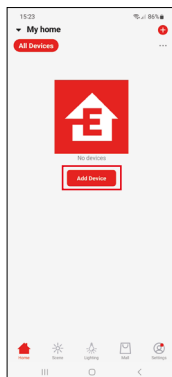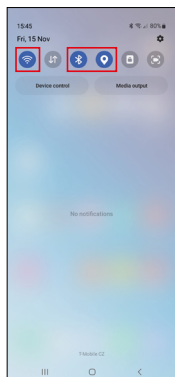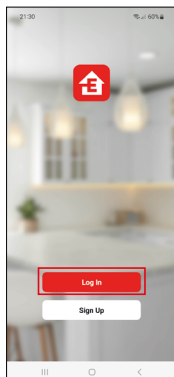

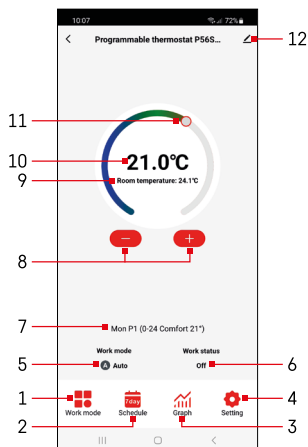

Bedieningen en functies

- 1 – instelling temperatuurmodus
- 2 – instelling van het temperatuurprogramma
- 3 – grafiek
- 4 – instelling
- 5 – temperatuurmodus instellen
- 6 – status relais
- 7 – ingesteld programma
- 8 – temperatuurinstelling
- 9 – kamertemperatuur
- 10 – ingestelde temperatuur
- 11 – temperatuurinstelling
- 12 – geavanceerde instellingen

Instelling temperatuurmodus

Auto – automatische temperatuurregeling volgens het programma

Handmatig – handmatige temperatuurregeling

Tijdelijk – tijdelijke handmatige temperatuurverandering geldig tot de volgende geprogrammeerde temperatuurverandering

Boost – Korte handmatige temperatuurwijziging binnen een bereik van 1 tot 9 uur, resolutie 1 uur

Vakantie – langdurige handmatige temperatuurwijziging binnen een bereik van 1 tot 99 dagen, resolutie 1 dag

OFF – antivriesmodus, permanent ingestelde temperatuur van 7 °C



Instelling van het temperatuurprogramma

Klik op het potloodicoon rechtsboven en selecteer de instelling voor dagen:

- 7 – kalenderweek
- 5+2 – weekdays + weekend
- 24u – afzonderlijke dag

Klik om de geprogrammeerde dag te markeren en klik dan lang om het programma voor de volgende dagen te kopiëren.

Gebruik de pijl links/rechts om een van de programma's P1-P9 te selecteren.

P1-P6 zijn vooraf ingestelde fabrieksprogramma's en kunnen niet worden gewijzigd.

P7-P9 zijn programma's die gewijzigd kunnen worden.

De cirkel stelt een dag voor verdeeld in 24 uur, resolutie 1 uur.

Klik in de cirkel en sleep je vinger om het gewenste tijdsbereik voor de comforttemperatuurinstelling te markeren – rood.


De tijd die je niet markeert, wordt automatisch ingesteld als de economische temperatuur – grijze kleur.

Om de tijdsperiode te wijzigen, klik en sleep je vinger opnieuw rond de cirkel of klik je op het grijze tijdstelvak onderaan.

Klik op de prullenbakicoon om de instellingen te verwijderen.


Grafiek

Temperatuurgrafiek weergeven van ingestelde en gemeten temperatuur binnen de laatste max. 7 dagen.

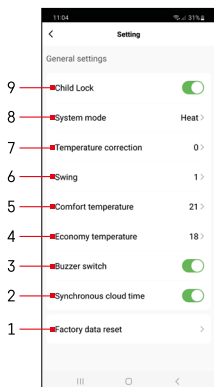

Instelling

- 1 – terugzetten naar de fabrieksinstellingen (reset)
- 2 – tijdsynchronisatie met de cloud
- 3 – instellingen voor geluidsreactie van toetsen
- 4 – instelling van de economische temperatuur
- 5 – instelling van de comforttemperatuur
- 6 – instelling van de temperatuurspreiding
- 7 – instelling van de kalibratie van de kamertemperatuur
- 8 – instelling van het verwarmings-/koelingssysteem
- 9 – vergrendelen van toetsen

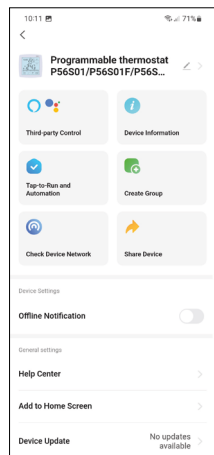

Geavanceerde instellingen

- Third-party control – verbinding met spraakassistent
- Device information – Basisinformatie over het apparaat
- Tap-To-Run and Automation – Scènes en automatiseringen die aan dit apparaat zijn toegewezen
- Create Group – een groep van gelijksoortige apparaten maken
- Check Device Network – Wi-Fi-netwerkttest
- Share Device – De bediening van het apparaat delen met een andere persoon
- Offline notification – Melding wanneer het apparaat langer dan 8 uur offline is (bijv. stroomuitval)
- Help Center – weergaven van de meest gestelde vragen met hun oplossingen plus de mogelijkheid om een vraag/suggestie/feedback rechtstreeks naar ons te sturen
- Add to Home screen – Een apparaaticoon in het hoofdmenu van uw telefoon maken
- Device Update – Apparaatupdates



Problemen oplossen FAQ

De thermostaat functioneert niet

- Controleer de voedingskabel en de USB-voeding.
- controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en niet beschadigd zijn.
- test de draadloze communicatie tussen eenheden
- test de functionaliteit van de wifi-aansluiting
- controleer of de OpenTherm-instellingen op beide apparaten correct zijn geconfigureerd.
- controleer of de gewenste temperatuur correct is ingesteld op de thermostaat. Indien de ingestelde temperatuur op de thermostaat lager is dan de huidige temperatuur in de ruimte, worden de ketel of de verwarming niet ingeschakeld
- controleer of de instelling voor de modus Verwarming/Koeling correct is
- start de thermostaat opnieuw op



