


P56S01

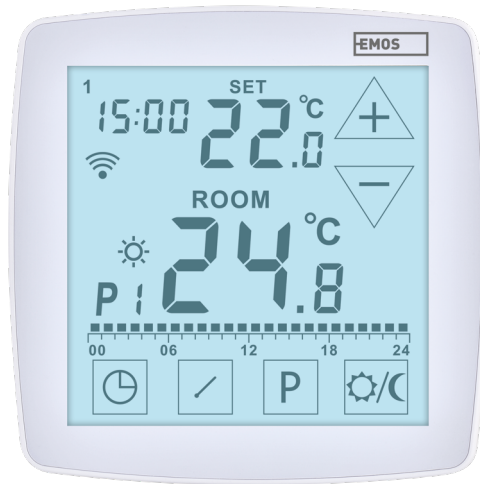

HU | Termosztát



Tartalom

Biztonsági előírások és figyelmeztetések	2
A csomag tartalma.....	3
Műszaki jellemzők	4
A termosztát ismertetése	5
Felszerelés és üzembe helyezés	6
Alapbeállítások	8
Mobilalkalmazás.....	12
Vezérlés és funkciók	14
Hibaelhárítási GYIK	16

Biztonsági előírások és figyelmeztetések




A berendezés használata előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.


- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzás, szélsőséges hideg vagy páratartalom hatásának, vagy hirtelen hőmérsékleti ingadozásnak. Ezáltal csökkenne az érzékelés pontossága.
- Ne helyezze a terméket rezgésnek és rázkódásoknak kitett helyre, mert azok károsíthatják.
- Óvja a terméket a túlzott erőhatásoktól, ütésektől, portól, magas hőmérséklettől, csapadéktól és páratartalomtól, mivel ezek hibás működéshez, az elemek élettartamának csökkenéséhez vagy a műanyag részek deformálódásához vezethetnek.
- Ne tegye ki a terméket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz hatásának.
- Ne helyezzen a termékre nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát stb.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nem biztosított a megfelelő légáramlás.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásába.
- Ne módosítsa a termék belső áramköreit, mert azok megsérülhetnek, és a garancia automatikusan érvényét veszíti.
- A terméket kizárólag szakképzett szerelő javíthatja.
- Tisztításhoz használjon nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószereket és tisztítószereket, mert megkarcolhatják a műanyag alkatrészeket és károsíthatják az áramköröket.
- A terméket ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
- A terméket sérülés vagy meghibásodás esetén ne próbálja saját kezűleg megjavítani. Adja át szervizelésre abban az üzletben, ahol vette.
- A készüléket felügyelet, vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás nélkül nem használhatják olyan korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), akik tapasztalat vagy tudás hiányában nem képesek a készülék biztonságos használatára. Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.




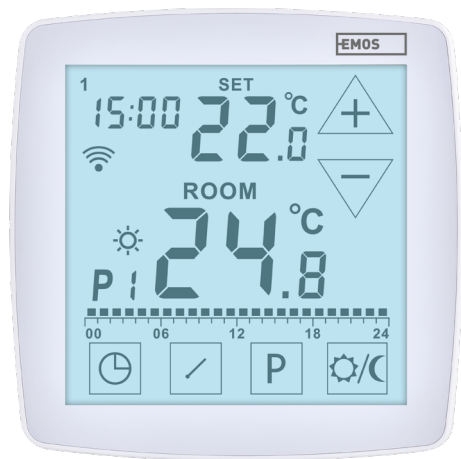

A csomag tartalma

termosztát
padlóérzékelő
2 db csavar
2 db tipli
csatlakozódrót

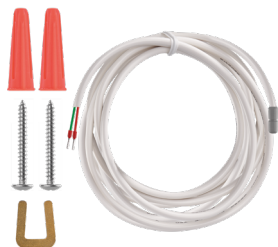

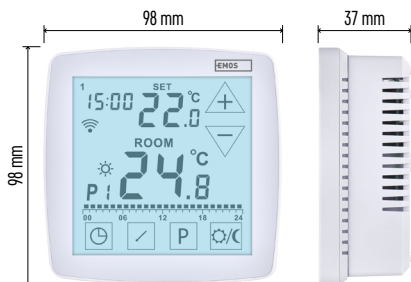

Műszaki jellemzők

Kapcsolt terhelés: max. 230 V AC; 16 A ellenállásos és 5 A induktív terhelés esetén

Mért hőmérséklet: 0 °C-tól 80 °C-ig 0,1 °C osztásközzel; pontosság 20 °C-on: ± 1 °C

Beállítható hőmérséklet: 7 °C és 30 °C között, 0,2 °C-os lépésekben

A padlóérzékelőn beállítható hőmérséklet:

15 °C és 65 °C között, 0,2 °C-os lépésekben

Padlóérzékelő: 10k 3 m

Beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya:

0,1 °C és 1,0 °C között, 0,1 °C-os lépésekben




Wifi frekvencia: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.

Tápellátás: 230 V AC/50 Hz

Méretetek: 98 × 37 × 98 mm



A termosztát ismertetése

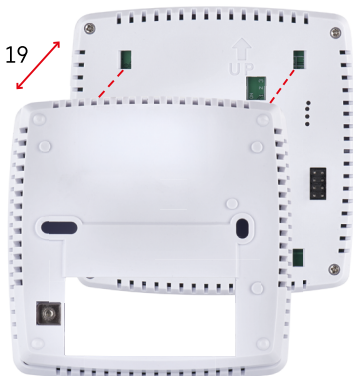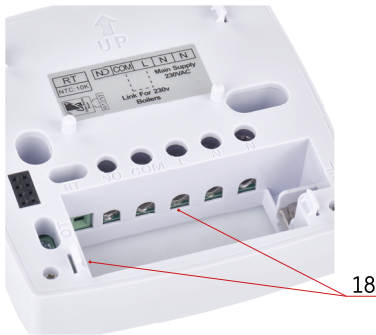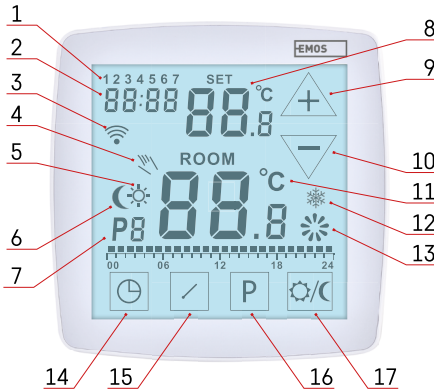

- 1 - a hét napja
- 2 - az idő megjelenítése
- 3 - wifi vétel
- 4 - kézi vezérlés
- 5 - komfort üzemmód (komfort hőmérséklet)
- 6 - takarékos üzemmód (takarékos hőmérséklet)
- 7 - programok előválasztása és a napi hőmérsékleti görbe grafikonja
- 8 - beállított hőmérséklet
- 9 - "FEL" gomb
- 10 - "LE" gomb
- 11 - aktuális szobahőmérséklet
- 12 - fagyvédelmi üzemmód
- 13 - üzemjelző ikon (bekapcsolás)
- 14 - időbeállító gomb
- 15 - komfort- és takarékos hőmérséklet beállító gomb
- 16 - programbeállító gomb
- 17 - komfort/takarékos üzemmód kapcsológomb
- 18 - csatlakozási érintkezők
- 19 - a termosztát hátsó fedelének eltávolítása



Felszerelés és üzembe helyezés

Figyelmeztetés

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a termosztát, valamint a kazán vagy a légkondicionáló berendezés kezelési útmutatóját. A telepítést csak szakképzett személy végezheti! A telepítés során tartsa be a vonatkozó szabványokat.

A termosztát cseréje előtt kapcsolja le lakása fűtési rendszerének fő tápellátását. Ezáltal kiküszöbölhető az áramütés veszélye.

A termosztát falra szerelése

1. Távolítsa el a termosztát hátsó burkolatát.
2. Jelölje be a furatokat.
3. Fúrjon két lyukat, óvatosan helyezze be a műanyag tipliket, és két csavarral rögzítse a termosztát hátlapját.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket a jelölés szerinti kapcsolókhoz a kapcsolási rajznak megfelelően.
5. Végezetül rögzítse a termosztátot a felcsavarozott hátlapra.

A termosztát elhelyezése

A termosztát elhelyezése számos funkciójára kihatással van. Válasszon olyan helyet, ahol gyakran tartózkodik a családja, lehetőleg szabad légáramlású belső falnál, ahol nem éri közvetlen napsugárzás. A termosztátot ne tegye hőforrás (televízió, radiátor, hűtőszekrény) vagy ajtó közelébe. Ha nem tartja be ajánlásainkat, a termosztát nem fogja megfelelően tartani a szoba hőmérsékletét.

Kapcsolási rajz

A P56S01 termosztát bármilyen egyfokozatú fűtési vagy légkondicionáló rendszerrel használható.


NO – alaphelyzetben nyitott érintkező

COM – kapcsoló érintkezője


L, N – fázis, nulla (termosztát tápegység)

OT – OpenTherm csatlakozó


RT – padlóérzékelő

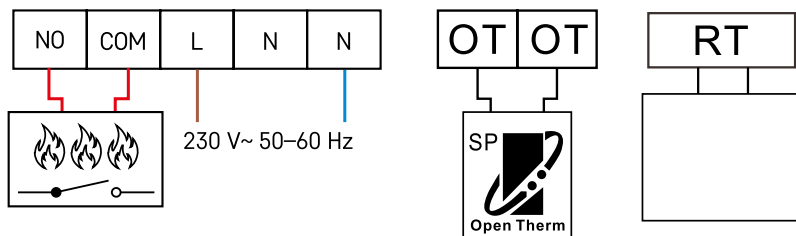


Szivattyú/motoroszelep bekötési rajza

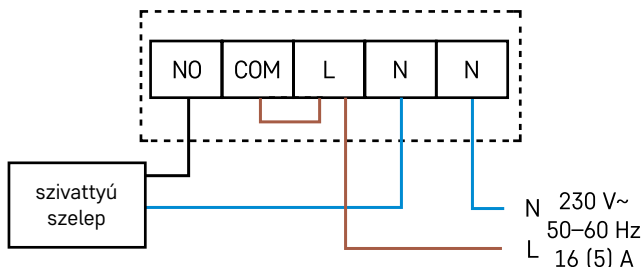

Padlófűtés bekötési rajza

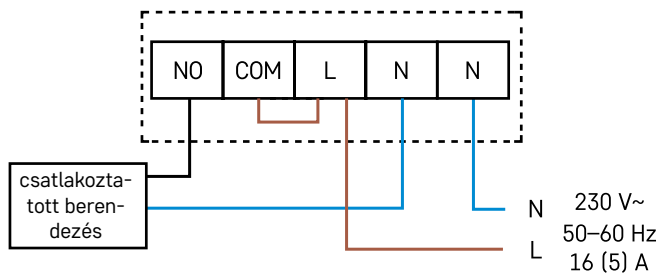


Kazán bekötési rajza (feszültségmentes kapcsolás)

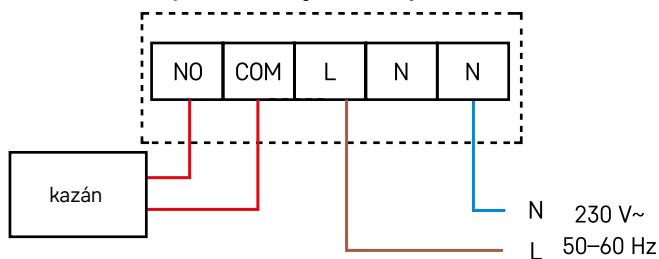

- az előszerelt csatlakozódórt a COM és az L között nem kerül bekötésre.

OpenTherm csatlakozási rajz

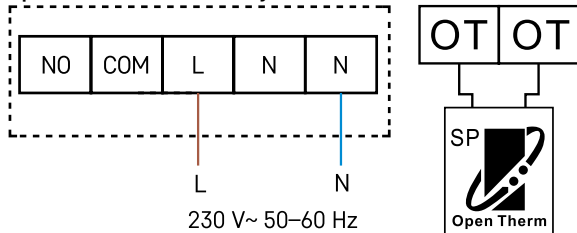

Alapbeállítások

Figyelemztetés: Ne feledje, hogy a legelső gomb megnyomása csupán a háttérvilágítást fogja bekapcsolni, és csak a következő gombbal kezdheti meg az értékek/funkciók beállítását.

A fűtési/hűtési rendszer kiválasztása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg röviden a "P" gombot, a kijelzőn megjelennek a beállítások.
2. A + és – gombokkal válassza ki a fűtési (HEAT) vagy a hűtési (COOL) üzemmódot.
3. Várjon 1 percet, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy nyomja meg a "P" gombot, hogy tovább lépjen a következő funkció beállítására.

A kapcsolási hőmérséklet-tartomány beállítása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg kétszer röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "DIFF" felirat látható.
2. A + és – gombokkal állítsa be a kívánt értéket (0,1 °C és 1,0 °C között, 0,1 °C-os lépésekben).
3. Várjon 1 percet, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy nyomja meg a "P" gombot, hogy tovább lépjen a következő funkció beállítására.

A kapcsolási tartomány (histerézis) a be- és kikapcsolási hőmérséklet közötti különbség. Például, ha fűtési üzemmódban 20 °C-ra állítja a hőmérsékletet és a kapcsolási tartományt 0,2 °C-ra, a termosztát akkor kapcsol be, amikor a szoba hőmérséklete 19,8 °C-ra csökken, és kikapcsol, amint a hőmérséklet eléri a 20,2 °C-ot.

Szobahőmérséklet-kalibrálás

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg háromszor röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "CAL" felirat látható.
2. A + és – gombokkal állítsa be a kívánt értéket (-3,0 °C és 3,0 °C között, 0,5 °C-os lépésekben).
3. Várjon 1 percet, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy nyomja meg a "P" gombot, hogy tovább lépjen a következő funkció beállítására.

A szobahőmérséklet kalibrálása például olyan esetben alkalmazható, amikor a termosztát 21 °C-ot mutat, de azt szeretné, ha 20 °C-ot mutatna. Ebben az esetben a kalibrálási értéket -1 °C-ra állítjuk.

Billentyűhang beállítása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg négyszer röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "bBEEP" felirat látható.
2. Állítsa be a + és – gombokkal: A gombok csipogásának bekapcsolása – ON, A gombok csipogásának kikapcsolása – OFF.
3. Várjon 1 percet, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy nyomja meg a "P" gombot, hogy tovább lépjen a következő funkció beállítására.

Hőmérséklet-érzékelő kiválasztása/Padlóérzékelő hőmérséklet-védelem beállítása

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg ötször röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "SEN" felirat látható.
2. Nyomja meg ismételten a + vagy – gombot a következőkhöz:
 - Beltéri érzékelő – IN
 - Padlóérzékelő – OUT
 - Beltéri és padlóérzékelő – ALL
3. Ha az ALL (minden) lehetőséget választotta, erősítse meg a "P" gomb megnyomásával, és megjelenik az "FL" – a padlóérzékelő hőmérséklet-védelme.
4. Nyomja meg ismételten a + vagy a – gombot a módosításhoz (20 °C-tól 65 °C-ig, 1 °C-onként).

A beállított érték túllépése esetén a termosztát reléje kiold.

Megjegyzés: Ha nincs padlóérzékelő csatlakoztatva, és az OUT vagy az ALL lehetőséget választja, a kijelzőn az "E2" felirat jelenik meg.

A termosztát visszaállítása (resetelése)

1. Nyomja meg hosszan a "P" gombot, majd nyomja meg hatszor röviden a "P" gombot, a kijelzőn a "rESE" felirat látható.
2. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg kétszer a  gombot.
3. Várjon 1 percet, hogy automatikusan visszatérjen a főmenübe, vagy nyomja meg a "P" gombot, hogy tovább lépjen a következő funkció beállítására.

Nap/óra beállítása

Nyomja meg a  gombot, elkezd villogni a nap sorszáma (1 – hétfő... 7 – vasárnap). A + és – gombokkal (hosszan nyomva gyorsítva léptethet) állítsa be az aktuális napot és nyomja meg a  gombot. Állítsa be az órát, nyomja meg ismét a  gombot, majd állítsa be a percet. Erősítse meg a  gomb megnyomásával, vagy várjon 15 másodpercet az automatikus mentéshez.

A kijelző háttérvilágítása

Tetszőleges gombnyomásra a kijelző háttérvilágítása 10 másodpercre bekapcsol.

A kívánt hőmérséklet beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a hőmérséklet-beállítási módba való belépéshez, a hőmérséklet értéke villog.
2. Nyomja meg ismételten a  gombot a takarékos hőmérséklet ( ikon) és a komfort hőmérséklet ( ikon) beállítása közötti váltáshoz.
3. A + vagy – gombbal állítsa be mindkét hőmérsékletet 0,2 °C-onkénti lépésekben.
4. A beállítások mentéséhez kattintson a  gombra.

Ha 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállítási mód automatikusan véget ér. Fűtési rendszer esetén az előre beállított komfort hőmérséklet értéke 21°C, hűtési rendszer esetén pedig 23°C, a takarékos hőmérséklet előre beállított értéke fűtési rendszer esetén 18°C, hűtési rendszer esetében pedig 26°C. Az értékeket igény szerint módosíthatja.

Program beállítása

Hét/nap választása

1. Nyomja meg a "P" gombot, a nap jelzője villog.
 2. A + vagy – gombok ismételt megnyomásával válassza ki a programozni kívánt napot.
- A következő programozási módok közül választhat: egyes napok / hétköznapiak (1, 2, 3, 4, 5) / hétvége (6, 7) vagy egész hét (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). A nap kiválasztása után válasszon az előre beállított programok közül.

Előre beállított program kiválasztása

1. Nyomja meg ismét a "P" gombot az előre beállított program kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + vagy a – gombot a P1–P6 programok valamelyikének kiválasztásához. Ezek gyárilag előre beállított programok (felhasználók által nem módosíthatók), profiljukat az ábra mutatja.
3. Nyomja meg ismét a "P" gombot a kiválasztott nap/hét programjának megerősítéséhez és a beállításból való kilépéshez.

A program sorszáma	24 órás napi program-profil, óránkénti osztással
1. program: Kömfort hőmérséklet egész nap	
2. program: Takarékos hőmérséklet egész nap	
3. program: A kömfort és a takarékos hőmérséklet kombinációja	
4. program: A kömfort és a takarékos hőmérséklet kombinációja	
5. program: A kömfort és a takarékos hőmérséklet kombinációja	
6. program: A kömfort és a takarékos hőmérséklet kombinációja	
7. program: Felhasználói	
8. program: Felhasználói	
9. program: Felhasználói	

A sötét mezőkben  a kömfort üzemmód, a többi mezőben  a takarékos üzemmód került beállításra.

Felhasználói program beállítása

1. Ha a program kiválasztása során felhasználói programot (P7, P8, P9) választott, nyomja meg a "P" gombot a hőmérsékleti mód beállításához a kiválasztott időpontra vonatkozóan.
2. Nyomja meg ismételtlen a + vagy a – gombot az órá kiválasztásához, amelyet a villogó  ikon jelez.
3. A  gombbal válassza ki a kömfort vagy a takarékos hőmérsékleti módot az adott órára.
4. Az egész nap profiljának beállítása után nyomja meg a "P" gombot a kiválasztott program megerősítéséhez és a beállításból való kilépéshez.

A beállított program ideiglenes módosítása

A kiválasztott program normál hőmérséklet-szabályozási módjában az aktuálisan beállított üzemmód a  gomb megnyomásával kömfort vagy takarékos üzemmódba váltható. Ha a kiválasztott programot ilyen módon megváltoztatja, akkor a kiválasztott vezérlési mód szimbóluma mellett megjelenik a  szimbólum is. Ezt a beállítást automatikusan megszakítja egy beprogramozott hőmérsékletváltás.

A beállított hőmérséklet ideiglenes módosítása

Normál, kiválasztott program szerinti hőmérséklet-szabályozási módban az aktuálisan beállított hőmérséklet felülírható a + vagy – gomb megnyomásával. Módosított hőmérséklet esetén az újonnan beállított hőmérséklet a  ikonnal együtt látható, a  és a  ikonok nem láthatók. A kézi hőmérséklet-beállítási módból való kilépéshez nyomja meg bármelyik (kivéve a + vagy –) gombot. Ha 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállítási mód automatikusan véget ér. Ezt a beállítást automatikusan megszakítja egy beprogramozott hőmérsékletváltás.

Megjegyzés: Ha szeretné hosszabb időn át használni a kézi hőmérséklet-módosítást, javasoljuk, hogy azt a következő programok egyikében hajtsa végre: 1. vagy 2.

Fagyvédelmi üzemmód

A fagyvédelmi üzemmód aktiválásához nyomja meg egyszerre a + és – gombokat körülbelül 5 másodpercig (kizárólag fűtési üzemmódban). A kijelzőn megjelennek a  és  ikonok, a  és  ikonok pedig eltűnnek. Ennek az üzemmódnak az előre beállított hőmérséklete 7 °C. A fagyvédelmi üzemmódból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.

Billentyűzár

Nyomja meg egyidejűleg és tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a termosztát  és + gombját. Minden gomb lezárásra kerül, a termosztát kijelzőjének bal felső sarkában felvillan a "LOC" felirat.

A billentyűzár feloldásához ismét nyomja meg egyidejűleg és tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a  és + gombot, felvillan az "UNLO" felirat.

OpenTherm paraméterek beállítása

Csak fűtési üzemmódban érvényes.

1. Nyomja le hosszan a  gombot az OpenTherm paraméterbeállításokba történő belépéshez. A kijelző bal sarkában a "01" felirat, középen pedig az OpenTherm rendszerű kazán vízhőmérséklete látható (ha a termosztát nem fér hozzá, "---" felirat látható).
2. Nyomja meg a  gombot, a kijelző bal sarkában a "02" felirat, középen pedig a kazánba visszatérő víz hőmérséklete látható (ha a termosztát nem fér hozzá, "---" felirat látható).
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelző bal sarkában a "03" felirat, középen pedig a meleg víz hőmérséklete látható (ha a termosztát nem fér hozzá, "---" látható).
4. A  gomb megnyomásával belép a kapcsolási határértékek beállításaiba. A kijelző bal sarkában a "04" felirat látható, középen pedig az "OFF" (KI) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
5. Ha az előző lépésben az ON (BE) beállítást választotta, akkor a  gomb megnyomásával jut el a maximális határérték-beállításához. A kijelző bal sarkában a "05" felirat látható, középen pedig a hőmérséklet, amelyet a + és – gombokkal módosíthat (30 °C és 80 °C között 1 °C-onként).
6. A melegvíz-kapcsolási beállítások eléréséhez nyomja meg a  gombot. A kijelző bal sarkában a "06" felirat látható, középen pedig az "OFF" (KI) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
7. Ha az előző lépésben az "ON" beállítást választotta, akkor a  gomb megnyomásával jut el a melegvíz-hőmérséklet beállításába. A kijelző bal sarkában a "07" felirat látható, középen pedig a hőmérséklet, amelyet a + és – gombokkal módosíthat (25 °C és 65 °C között 1 °C-onként).
8. A vezérlés-kapcsolási beállítások eléréséhez nyomja meg a gombot. A kijelző bal sarkában a "08" felirat látható, középen pedig az "ON" (bekapcsolva) felirat villog. A + vagy – gombokkal válassza ki az ON/OFF (BE/KI) beállítást.
9. Nyomja meg a "P" gombot a beállítások megerősítéséhez.

OpenTherm hibajelzés

Ha az OpenTherm kazán meghibásodik, „Exxx” hibajelzés jelenik meg, amelyben az „xxx” 0 és 255 közötti értékű szám lesz.



Mobilalkalmazás










A termosztát iOS vagy Android rendszerű mobilalkalmazással vezérelhető. Töltse le az "EMOS GoSmart" alkalmazást készülékére. Koppintson a "Bejelentkezés" gombra, ha már használja az alkalmazást. Ellenkező esetben koppintson a "Regisztráció" gombra a regisztráláshoz.

Párosítás az alkalmazással

Nyomja meg hosszan a "P" gombot, a kijelzőn a "CONF" felirat látható. Ezután nyomja meg hosszan a  gombot, a kijelzőn az "E2" felirat látható és a wifi ikon villog. Az alkalmazásban koppintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre. Koppintson a bal oldali GoSmart listára, majd koppintson a Programmable Thermostat P56S01/P56S11 ikonra. Kövesse az alkalmazás utasításait és adja meg a 2,4 GHz-es wifi hálózat nevét és jelszavát. 2 percen belül megtörténik a párosítás az alkalmazással.

Megjegyzés: Ha nem sikerül a berendezést párosítani, ismételje meg a lépéseket. Az 5 GHz-es wifi hálózat nem támogatott.

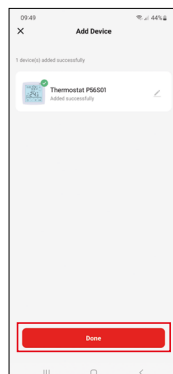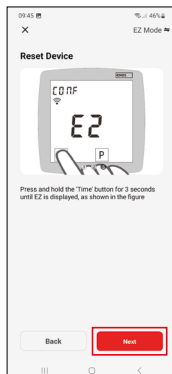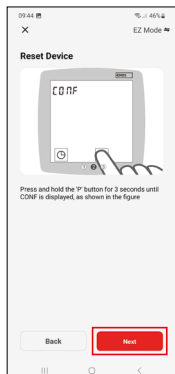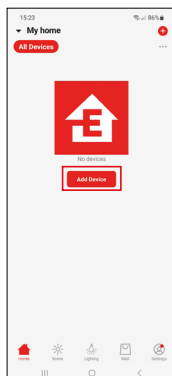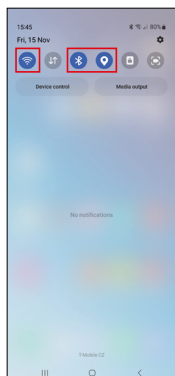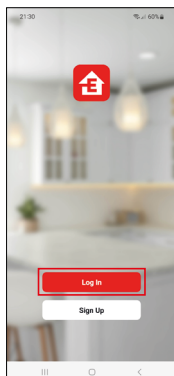

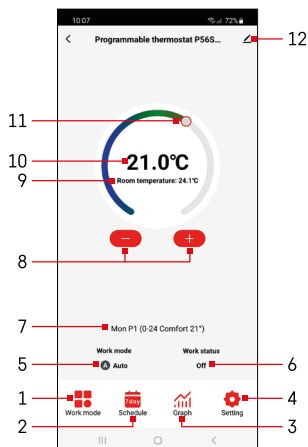

Vezérlés és funkciók

- 1 – hőmérséklet üzemmód beállítása
- 2 – hőmérséklet program ütemezése
- 3 – grafikon
- 4 – beállítások
- 5 – beállított hőmérséklet üzemmód
- 6 – reléállapot
- 7 – beállított program
- 8 – hőmérséklet beállítása
- 9 – a szoba hőmérséklete
- 10 – beállított hőmérséklet
- 11 – hőmérséklet beállítása
- 12 – speciális beállítások

Hőmérséklet üzemmód beállítása

Auto – automatikus hőmérséklet-szabályozás a program szerint


Kézi – kézi hőmérséklet-szabályozás

Ideiglenes – ideiglenes kézi hőmérsékletváltás, amely a következő programozott hőmérsékletváltásig érvényes

Boost – rövid távú kézi hőmérséklet-váltás 1-9 óra időtartamra, óránkénti lépésekben

Nyaralás – hosszú távú kézi hőmérsékletváltás 1-től 99 napig, naponkénti beállítással

OFF – fagyvédelmi üzemmód, állandó célhőmérséklet 7°C

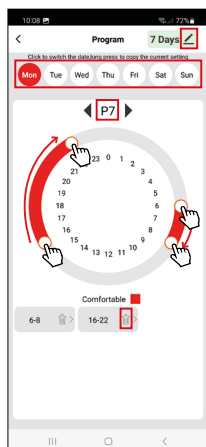

Hőmérséklet program ütemezése

Koppintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a beállítandó napokat:

- 7 – naptári hét
- 5+2 – hétköznap + hétvége
- 24 h – egyetlen nap

Koppintással jelölje ki a programozott napot, majd koppintson hosszan a program másolásához a következő napokra.

Használja a balra/jobbra nyílat a P1–P9 programok egyikének kiválasztásához.

A P1–P6 gyárilag előre beállított, nem módosítható programok.

A P7–P9 programok módosíthatóak.

A kör egy 24 órás osztott napot jelöl, óránkénti osztással.

Koppintson a körre, és húzza az ujját, hogy kijelölje a kívánt időintervallumot a komfort-hőmérséklet beállításához – piros szín.


A ki nem jelölt időszak automatikusan takarékos hőmérsékletként kerül beállításra – szürke szín.

Az időtartam megváltoztatásához koppintson és újra húzza a körön az ujját, vagy koppintson az alul lévő szürke időbeállítási mezőre.

A beállítások törléséhez koppintson a kuka ikonra.


Diagram

A beállított és mért hőmérséklet grafikonjának megjelenítése az utolsó max. 7 napban.

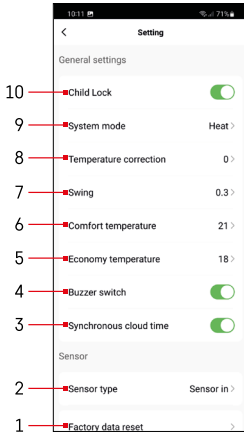

Beállítás

- 1 – gyári beállítások visszaállítása (reset)
- 2 – érzékelő típusa (beltéri, padló, mindkét érzékelő)
- 3 – idő szinkronizálása a felhővel
- 4 – billentyűhang beállítása
- 5 – takarékos hőmérséklet beállítása
- 6 – komfort hőmérséklet beállítása
- 7 – kapcsolási hőmérséklet-tartomány beállítása
- 8 – a szoba hőmérsékletének kalibrálása
- 9 – fűtési/hűtési rendszer beállításai
- 10 – billentyűzár

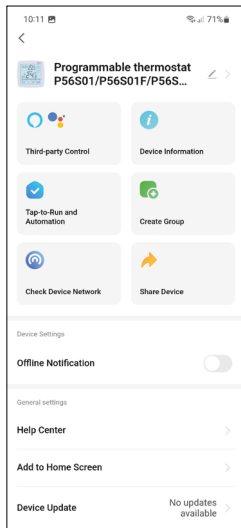

Speciális beállítások

- Third-party control – kapcsolódás hangalapú asszisztenshez
- Device information – Alapvető információk az eszközről
- Tap-To-Run and Automation – az ehhez az eszközhöz rendelt jelenetek és automatizálások
- Create Group – csoport létrehozása hasonló eszközökből
- Check Device Network – wifi hálózat tesztelése
- Share Device – eszközvezérlés megosztása egy másik személlyel
- Offline notification – értesítés, amikor az eszköz több mint 8 órán keresztül offline állapotban van (pl. áramszünet esetén)
- Help Center – a Gyakran Ismételt Kérdések és megoldásaik megtekintése, visszajelzés/kérdés/javaslat küldése
- Add to Home screen – a készülék ikonjának hozzáadása a telefon főmenüjéhez
- Device update – eszköz frissítése



Hibaelhárítási GYIK

Nem működik a termosztát

- ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva és nem sérültek-e
- ellenőrizze, hogy a padlóérzékelő nem sérült-e meg
- tesztelje a wifi kapcsolat működőképességét
- ellenőrizze, hogy az OpenTherm beállítás mindkét eszközön megfelelően van-e konfigurálva
- ellenőrizze, hogy a termosztát a megfelelő hőmérsékletre van-e beállítva; ha a termosztát beállítása alacsonyabb, mint az aktuális szobahőmérséklet, a kazán vagy a fűtés nem indul el
- ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a Fűtés/Hűtés üzemmód
- indítsa újra a termosztátot

