


P56S01

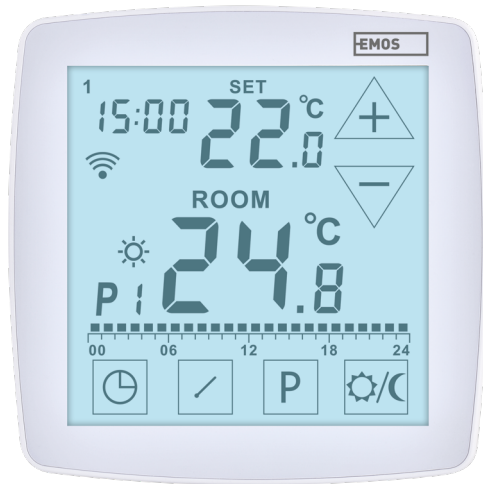

LT | Termostatas



Turinys

Saugos nuorodos ir įspėjimai	2
Pakuotės turinys.....	3
Techninės specifikacijos.....	4
Termostato aprašymas	5
Montavimas ir surinkimas.....	6
Pagrindinė sąranka.....	8
Mobilioji programėlė.....	12
Valdikliai ir funkcijos.....	14
Trikčių šalinimo DUK.....	16

Saugos nuorodos ir įspėjimai




Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudotojo vadovą.



Vadovaukitės vadove pateiktomis saugos nuorodomis.


- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vadovą.
- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, saugokite jį nuo didelio šalčio ir drėgmės bei staigių temperatūros pokyčių. Tai gali sumažinti aptikimo tikslumą.
- Nestatykite gaminio vibracijos ir smūgių veikiamose vietose – galite jį sugadinti.
- Saugokite gaminį nuo per didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros, lietaus ar drėgmės – tai gali sukelti gedimus, sutrumpinti energijos naudojimo laiką ir deformuoti plastikines dalis.
- Saugokite gaminį nuo lietaus, didelės drėgmės, lašančio ar purškiamo vandens.
- Nestatykite ant gaminio jokių atviros liepsnos šaltinių, pvz., uždegtos žvakės ir pan.
- Nelaikykite gaminio vietose, kuriose yra nepakankamas oro srautas.
- Nekiškite jokių objektų į gaminio ventiliacines angas.
- Neperdarinėkite gaminio vidinių elektros grandinių – tai gali sugadinti gaminį ir automatiškai panaikinti garantiją.
- Gaminį turi taisyti tik kvalifikuotas specialistas.
- Valykite gaminį minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar ploviklių – jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinių koroziją.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei gaminys sugadintas arba turi defektų, patys jo neremontuokite. Atneškite jį remontuoti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių stoka trukdo saugiai naudoti prietaisą, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba naudojimui instrukcijas paaiškina asmuo, atsakingas už jų saugumą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.




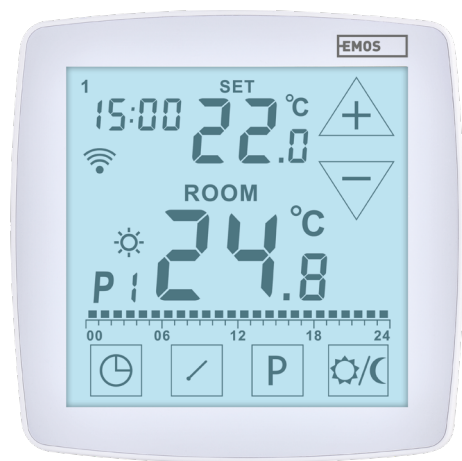

Pakuotės turinys

termostatas
grindų jutiklis
2 varžtai
2 sieniniai kištukai
laidų jungtis

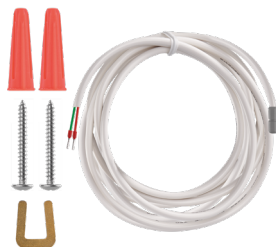

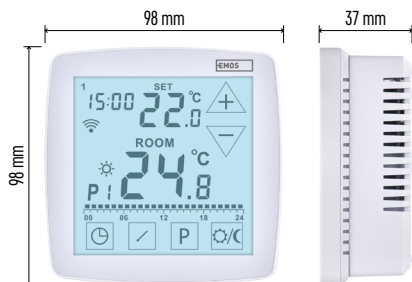

Techninės specifikacijos

Perjungiamoji apkrova: maks. 230 V kintamosios srovės; 16 A varžinėms apkrovoms; 5 A indukcinėms apkrovoms

Temperatūros matavimas: Nuo 0 °C iki 80 °C su 0,1 °C skiriamąja geba; ± 1 °C tikslumas esant 20 °C temperatūrai

Temperatūros nustatymas: Nuo 7 °C iki 30 °C 0,2 °C žingsniu

Grindų jutiklio temperatūros nustatymas:

Nuo 15 °C iki 65 °C 0, kas 2 °C

Grindų jutiklis: 10k 3 m

Temperatūros skirtumo nustatymas: Nuo 0,1 °C iki 1,0 °C kas 0,1 °C




„WiFi“ dažnis: 2,4 GHz, maks. 25 mW e.i.r.p.

Maitinimo šaltinis: 230 V kintamoji srovė / 50 Hz

Matmenys: 98 × 37 × 98 mm



Termostato aprašymas

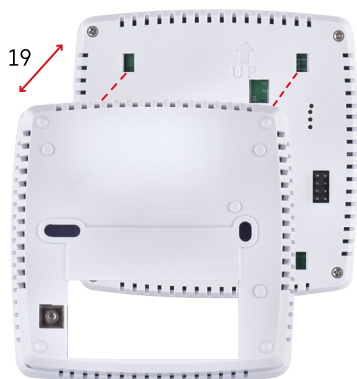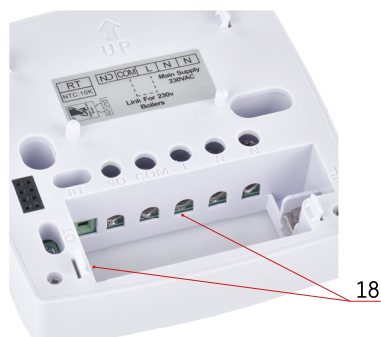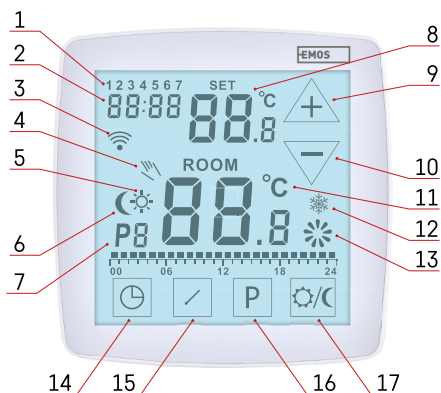

- 1 – savaitės diena
- 2 – laikrodis
- 3 – „WiFi“ signalo priėmimas
- 4 – rankinis valdymas
- 5 – komforto režimas (komfortiška temperatūra)
- 6 – ekonominis režimas (ekonominė temperatūra)
- 7 – iš anksto nustatytos programos ir dienos temperatūros diagrama
- 8 – nustatyti temperatūrą
- 9 – mygtukas AUKŠTYN
- 10 – mygtukas ŽEMYN
- 11 – esama kambario temperatūra
- 12 – apsaugos nuo šalčio režimas
- 13 – veikimo (aktyvinimo) piktograma
- 14 – laiko nustatymo mygtukas
- 15 – komforiškos ir ekonominės temperatūros nustatymo mygtukas
- 16 – programos nustatymo mygtukas
- 17 – komforto / ekonominio režimo perjungimo mygtukas
- 18 – prijungimo kontaktai
- 19 – galinio termostato dangtelio nuėmimas



Montavimas ir surinkimas

Dėmesio

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, atidžiai perskaitykite termostato naudojimo instrukciją, taip pat katilo ar oro kondicionavimo įrangos naudojimo instrukciją. Montuoti gali tik kvalifikuotas specialistas! Montuodami laikykitės galiojančių standartų.

Prieš keisdami termostatą, atjunkite šildymo sistemą nuo namų elektros tinklo. Taip išvengsite galimo sužalojimo elektros srove.

Termostato montavimas ant sienos

1. Nuimkite galinį termostato dangtelį.
2. Pažymėkite skylių vietas.
3. Išgręžkite dvi skyles, atsargiai įstatykite į jas plastikinius sieninius kištukus ir dviem varžtais pritvirtinkite galinį termostato dangtelį.
4. Prijunkite laidus prie pažymėtų gnybtų pagal laidų schemą.
5. Užbaigti montavimą, pritvirtinant termostatą prie sumontuoto galinio dangtelio.

Termostato vieta

Termostato vieta turi didelę įtaką jo veikimui. Pasirinkite vietą, kurioje šeimos nariai praleidžia daugiausia laiko, geriausia prie vidinės sienos, kur laisvai cirkuliuoja oras ir į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Nestatykite termostato šalia šilumos šaltinių (pvz., televizorių, radiatorių, šaldytuvų) arba arti durų. Jei šių rekomendacijų nesilaikysite, negalėsite tinkamai kontroliuoti patalpos temperatūros.

Elektros instaliacijos schema

P56S01 termostatą galima naudoti su bet kokia vienvakope šildymo ar oro kondicionavimo sistema.


NO – normaliai atviras kontaktas

COM – jungiklio kontaktas


L, N – fazė, neutralus (termostato maitinimo šaltinis)

OT – „OpenTherm“ jungtis


RT – grindų jutiklis

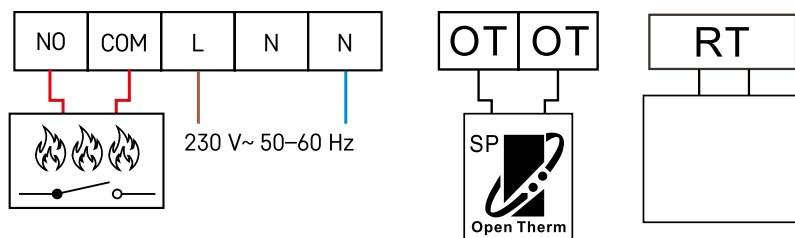


Siurblio / variklinio vožtuvo elektros instaliacijos schema

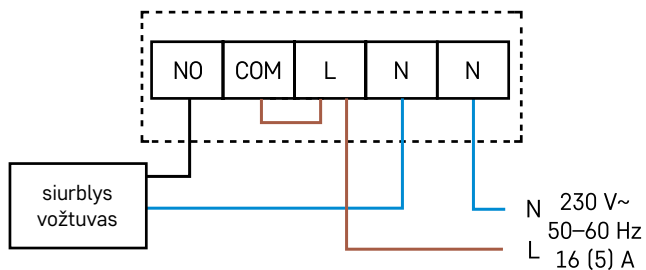

Grindų šildymo elektros instaliacijos schema

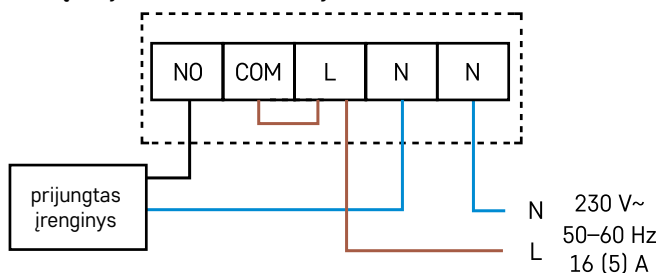


Katilo elektros instaliacijos schema (nulinės įtampos perjungimas)

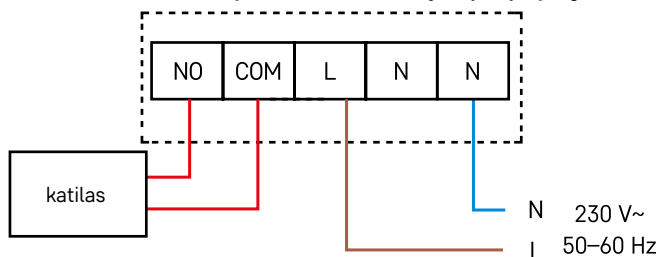

- Iš anksto sumontuota laidų jungtis tarp COM ir L nebus prijungta.

„OpenTherm“ elektros instaliacijos schema

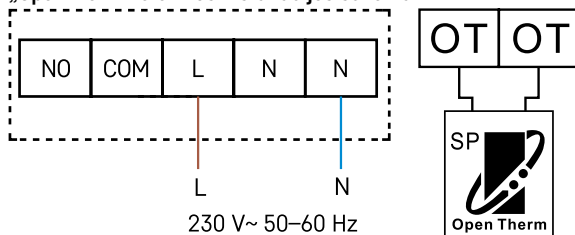

Pagrindinė sąranka

[spėjimas: Atminkite, kad pirmuoju mygtuko paspaudimu įjungiamas ekrano apšvietimas, kitu paspaudimu nustatomos reikšmės ir (arba) funkcijos.

Šildymo ir (arba) vėsinimo sistemos pasirinkimas

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada dar kartą trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane bus rodomi nustatymai.
2. Mygtukais + ir - nustatykite šildymo režimą (HEAT) arba vėsinimo režimą (COOL).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Temperatūros skirtumo pasirinkimas

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada 2 kartus trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane pasirodys „DIFF“.
2. Mygtukais + ir - nustatykite diferencinio vertę (nuo 0,1 °C iki 1,0 °C, kas 0,1 °C).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Temperatūros skirtumas (histerezė) yra temperatūros skirtumas, reikalingas sistemai įsijungti ir išsijungti. Pavyzdžiui, jei šildymo sistemoje nustatote 20 °C temperatūrą ir 0,2 °C skirtumą, termostatas įjungia šildymą, kai kambario temperatūra nukrenta iki 19,8 °C, ir išjungia šildymą, kai temperatūra pasiekia 20,2 °C.

Kambario temperatūros kalibravimas

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada 3 kartus trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane bus rodomas užrašas „CAL“ ir mirksės nustatytoji vertė.
2. Mygtukais + ir - nustatykite norimą vertę (nuo -3,0 °C iki 3,0 °C, kas 0,5 °C).
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Kambario temperatūros kalibravimas naudojamas, pavyzdžiui, jei termostatas rodo 21 °C, bet norite, kad jis rodytų 20 °C. Tokiu atveju kalibravimo vertė turėtų būti -1 °C.

Mygtuko garso nustatymas

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada 4 kartus trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane pasirodys „bEEP“.
2. Mygtukais + ir - nustatykite: Aktyvus mygtuko pypsėjimas – ON, neaktyvus mygtuko pypsėjimas – OFF.
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Temperatūros jutiklio parinkimas / nustatymas „Grindų jutiklio temperatūros apsauga“

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada 5 kartus trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane pasirodys „SEN“.
2. Keletą kartų paspauskite mygtuką + arba -, kad:
 - Vidinis jutiklis – IN
 - Grindų jutiklis – OUT
 - Vidinis ir grindų jutiklis – ALL
3. Jei pasirinkote ALL, patvirtinkite paspausdami mygtuką „P“ ir bus rodoma „FL“ – grindų jutiklio temperatūros apsauga.
4. Paspauskite + arba - kelis kartus, kad sureguliuotumėte vertę (nuo 20 °C iki 65 °C, 1 °C žingsniu).

Jei nustatyta vertė viršijama, termostato relė išsijungia.

Pastaba. Jei grindų jutiklis neprijungtas ir pasirinkote OUT arba ALL, ekrane bus rodoma „E2“.

Termostato atstatymas iš naujo

1. Ilgai paspauskite mygtuką „P“, tada 6 kartus trumpai paspauskite mygtuką „P“; ekrane pasirodys „rESE“.
2. 2 kartus paspauskite mygtuką ; termostatas atstatys gamyklinius nustatymus.
3. Palaukite 1 minutę, kad automatiškai grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos nustatymų.

Dienos ir (arba) laiko nustatymas

Paspauskite mygtuką . Pradės mirksėti dienos numeris (nuo 1 – pirmadienis iki 7 – sekmadienis). Mygtukais + ir - (laikant mygtuką nustatymas pagreitėja) nustatykite esamą dieną ir paspauskite . Nustatykite valandą, tada dar kartą paspauskite  ir nustatykite minutes. Patvirtinkite paspausdami  arba palaukite 15 sekundžių, kol nustatymas bus išsaugotas automatiškai.

Ekranų apšvietimas

Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas 10 sekundžių bus apšviestas.

Tikslinės temperatūros nustatymas

1. Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į temperatūros nustatymo režimą. Temperatūros vertė pradės mirksėti.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką , kad perjungtumėte taupiosios temperatūros (piktograma ) ir komforto temperatūros (piktograma ) nustatymą.
3. Mygtukais + arba - nustatykite abi temperatūras po 0,2 °C.
4. Mygtuku  išsaugokite nustatymą.

Jei 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, nustatymo režimas baigiamas automatiškai. Numatytoji komforto temperatūra šildymo sistemoje yra 21 °C, o vėsinimo – 23 °C; numatytoji ekonominė temperatūra šildymo sistemoje yra 18 °C, o vėsinimo – 26 °C. Reikšmės galima keisti pagal poreikį.

Programos nustatymas

Savaitės / dienos pasirinkimas

1. Paspauskite mygtuką „P“; dienos indikatorius pradės mirksėti.
 2. Paspauskite mygtuką + arba -, kad pasirinktumėte norimą užprogramuoti dieną.
- Galite pasirinkti programą: atskirai / darbo dienos (1, 2, 3, 4, 5) / savaitgalis (6, 7) / visa savaitė (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Pasirinkę dienas, toliau pasirinkite iš anksto nustatytą programą.

Iš anksto nustatytos programos pasirinkimas

1. Dar kartą paspauskite mygtuką „P“, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą programą.
2. Mygtukais + arba - pasirinkite vieną iš programų: P1–P6. Šios programos yra iš anksto nustatytos gamykloje (jų negalima keisti), o jų profiliai pavaizduoti paveikslėlyje.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką „P“, kad patvirtintumėte pasirinktą konkrečios dienos/savaitės programą ir išeitumėte iš nustatymo režimo.

Programos numeris	Dienos programos profilis: 24 h; raiška: 1 val.
1 programa: Patogi temperatūra visą dieną	
2 programa: Ekonominė temperatūra visą dieną	
3 programa: Komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
4 programa: Komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
5 programa: Komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
6 programa: Komforto ir ekonominės temperatūros derinys	
7 programa: Pasirinktinis	
8 programa: Pasirinktinis	
9 programa: Pasirinktinis	

Tamsūs laukai  rodo, kad nustatytas komforto režimas, priešingu atveju nustatytas ekonominis režimas .

Pasirinktinių programos nustatymas

1. Jei programos pasirinkimo metu pasirinkote pasirinktinę programą (P7, P8, P9), paspaudę mygtuką „P“ galite koreguoti programos temperatūros nustatymus.
2. Paspauskite + arba - mygtuką kelis kartus, kad pasirinktumėte valandą, kurią rodo mirksinti piktograma .
3. Paspauskite , kad pasirinktumėte, ar tuo metu norite, kad sistema būtų įjungta į komforto, ar ekonominį režimą.
4. Nustatę profilį visai dienai, paspauskite mygtuką „P“, kad patvirtintumėte pasirinktą programą ir išeitumėte iš nustatymo režimo.

Laikinas nustatytos programos pakeitimas

Standartiniu režimu, kai temperatūra reguliuojama pagal pasirinktą programą, paspaudus mygtuką , iš šiuo metu nustatytos programos pereinama į komforto arba ekonominį režimą. Taip perjungus pasirinktą programą, kartu su pasirinkto valdymo režimo piktograma rodoma  piktograma. Šis nustatymas bus automatiškai atšauktas kitą kartą pakeitus programos temperatūrą.

Laikinas temperatūros nustatymo pakeitimas

Standartiniu režimu, kai temperatūra reguliuojama pagal pasirinktą programą, galite paspausti mygtuką + arba - ir pakeisti esamą temperatūros nustatymą. Naujai nustatyta temperatūra bus rodoma kartu su piktogramą , piktogramos  ir  nebus rodomos. Paspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus + arba -), išeinama iš temperatūros nustatymo režimo. Jei 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, nustatymo režimas baigiamas automatiškai. Šis nustatymas bus automatiškai atšauktas kitą kartą pakeitus programos temperatūrą. *Pastaba. Jei rankiniu būdu pakeistą temperatūrą norite naudoti ilgesnį laiką, rekomenduojame tai daryti per programą Nr. 1 arba 2.*

Antifrizo režimas

Antifrizo režimas įjungiamas vienu metu paspaudus ir maždaug 5 sekundes palaikius + ir - mygtukus (taikoma tik šildymo režimui).  ir  bus rodomi ekrane, o  ir  nebus rodomi. Iš anksto nustatyta šio režimo temperatūra yra 7 °C. Paspaudus bet kurį mygtuką, atšaukiamas apsaugos nuo užšalimo režimas.

Mygtuko užraktas

Vienu metu maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę  ir + mygtukus. Visi mygtukai bus užblokuoti, o termostato ekranas mirksės LOC viršuje kairėje.

Norėdami atrakinti termostatą, dar kartą vienu metu maždaug 5 sekundes spauskite  ir + mygtukus; ekrane mirksės UNLO.

„OpenTherm“ parametrų nustatymas

Taikoma tik šildymo režimui.

1. Ilgai paspauskite mygtuką , kad pasiektumėte „OpenTherm“ nustatymus. Kairiajame kampe bus rodomas užrašas „01“, o viduryje – „OpenTherm“ katilo vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, bus rodomas užrašas „--“).
2. Paspauskite mygtuką . Kairiajame kampe bus rodomas užrašas „02“, o centre bus rodoma į katilą grįžtančio vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, bus rodomas užrašas „--“).
3. Paspauskite mygtuką . Kairiajame kampe bus rodomas užrašas „03“, o centre bus rodoma karšto vandens temperatūra (jei termostatas negauna temperatūros rodmenų, bus rodomas užrašas „--“).
4. Paspaudus mygtuką , atveriami temperatūros ribinių verčių perjungimo nustatymai. Kairiajame kampe pasirodys „04“, o ekrano centre pradės mirksėti OFF. Naudodami + arba - pasirinkite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA.
5. Jei ankstesniame žingsnyje pasirinkote ON (įjungta), paspaudus  atveriami didžiausios temperatūros ribos perjungimo vertės nustatymai. Kairiajame kampe bus rodomas užrašas „05“, o centre – temperatūra. Temperatūrą galite reguliuoti naudodami + ir - mygtukus (nuo 30 iki 80 °C 1 °C žingsniu).
6. Paspaudus  atveriami karšto vandens perjungimo nustatymai. Kairiajame kampe bus rodoma „06“, o ekrano centre pradės mirksėti OFF. Naudodami + arba - pasirinkite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA.
7. Jei ankstesniame žingsnyje pasirinkote ON (įjungta), paspaudus  atveriami karšto vandens temperatūros nustatymai. Kairiajame kampe bus rodomas užrašas „07“, o centre bus rodoma temperatūra. Temperatūrą galite reguliuoti naudodami + ir - mygtukus (nuo 25 iki 65 °C, po 1 °C).
8. Paspaudus atidaromi valdymo perjungimo nustatymai. Kairiajame kampe bus rodoma „08“, o ekrano centre pradės mirksėti ON. Naudodami + arba - pasirinkite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA.
9. Paspauskite mygtuką „P“, kad patvirtintumėte nustatymą.

„OpenTherm“ klaidos indikacija

Jei „OpenTherm“ katile įvyksta klaida, ekrane pasirodo klaidos kodas „Exxx“, kur „xxx“ yra nuo 0 iki 255.



Mobilioji programėlė










Termostatą galima valdyti naudojant mobiliąją programėlę, skirtą „iOS“ arba „Android“ .
Atsisiųskite „EMOS GoSmart“ programėlę savo įrenginiui.
Jei anksčiau naudojote programėlę, bakstelėkite mygtuką „Prisijungti“ .
Kitu atveju bakstelėkite mygtuką „Registruotis“ ir užsiregistruokite.

Susiejimas su programėle

Ilgai paspaudus mygtuką „P“, ekrane bus rodomas CONF. Tada ilgai paspauskite , ekrane pasirodys E2 ir mirksės „Wi-Fi“ piktograma. Programėlėje bakstelėkite „Add Device“ (pridėti įrenginį). Bakstelėkite „GoSmart“ sąrašą kairėje ir bakstelėkite programuojamo termostato P56S01/P56S11 piktogramą. Vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus ir įveskite savo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį. Tinklų sąsaja susies su programėle per 2 minutes.

Pastaba. jei įrenginio susieti nepavyksta, pakartokite šią procedūrą. 5 GHz „Wi-Fi“ tinklai nepalaikomi.

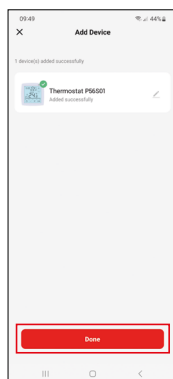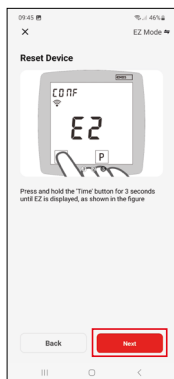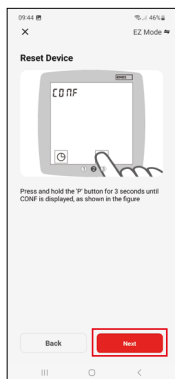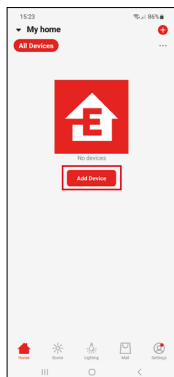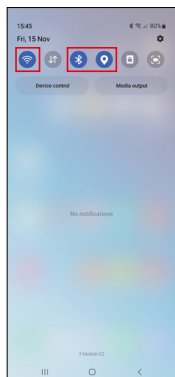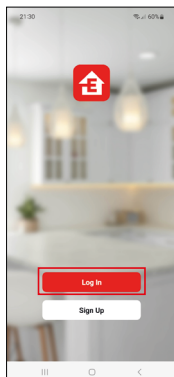

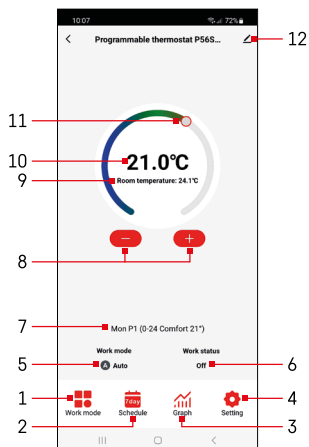

Valdikliai ir funkcijos

- 1 – temperatūros režimo nustatymai
- 2 – temperatūros programos nustatymai
- 3 – grafikas
- 4 – nustatymai
- 5 – nustatyti temperatūros režimą
- 6 – relės būseną
- 7 – nustatyti programą
- 8 – temperatūros nustatymas
- 9 – kambario temperatūra
- 10 – nustatyti temperatūrą
- 11 – pakeisti temperatūrą
- 12 – išplėstiniai nustatymai

Temperatūros režimo nustatymai

Auto – automatinis temperatūros reguliavimas pagal programą


Rankinis – rankinis temperatūros valdymas

Laikinas – laikinas rankinis temperatūros keitimas, galiojantis iki kito suplanuoto temperatūros keitimo.

"Boost" – laikinas rankinis temperatūros keitimas nuo 1 iki 9 valandų, nustatomas 1 valandos žingsniu

Atostogos – ilgalaikis rankinis temperatūros keitimas nuo 1 iki 99 dienų, nustatomas 1 dienos žingsniu

OFF – neužšaldymo režimas, fiksuota 7 °C temperatūra

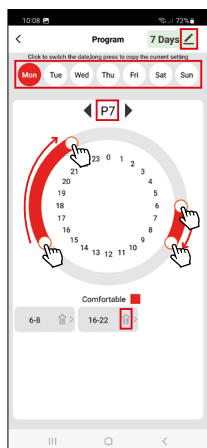

Temperatūros programos nustatymai

Bakstelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esančią pieštuko piktogramą ir pasirinkite dienų nustatymą:

- 7 – kalendorinė savaitė
- 5+2 – darbo dienos + savaitgalis
- 24h – atskira diena

Bakstelėkite , kad pažymėtumėte užprogramuotą dieną, tada ilgai bakstelėkite , kad užprogramuotą tvarkaraštį nukopijuotumėte į kitas dienas.

Rodyklėmis į kairę / į dešinę pasirinkite vieną iš P1–P9 programų.

P1–P6 yra gamykloje iš anksto nustatytos programos, jų keisti negalima.

P7–P9 – tai programos, kurias galima keisti.

Apskritimas vaizduoja dieną, padalytą į 24 valandas 1 valandos tikslumu.

Bakstelėkite apskritimą ir vilkite pirštą, kad pažymėtumėte pageidaujimą laiko intervalą komforto temperatūrai nustatyti – raudona spalva.


Laikas, kurio nepažymėjote, automatiškai nustatomas kaip ekonominė temperatūra – pilka.

Jei norite pakeisti laiko intervalą, spustelėkite ir vėl vilkite pirštą aplink apskritimą arba spustelėkite pilką langelį su laiku apačioje.

Bakstelėjus šiukšliadėžės piktogramą, nustatymas ištrinamas.


Grafikas

Rodoma nustatytos ir išmatuotos temperatūros diagrama per paskutinį maks. 7 dienų.

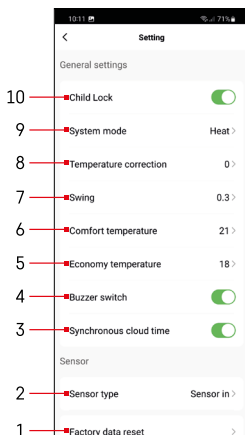

Nustatymai

- 1 – atkurti gamyklinius nustatymus (iš naujo nustatyti)
- 2 – jutiklio tipas (vidinis, grindų, abu jutikliai)
- 3 – laiko sinchronizavimas su debesimi
- 4 – mygtukų garso nustatymai
- 5 – nustatyti ekonominę temperatūrą
- 6 – nustatyti komfortišką temperatūrą
- 7 – nustatyti temperatūros skirtumą
- 8 – nustatyti kambario temperatūros kalibravimą
- 9 – šildymo/šaldymo sistemos nustatymai
- 10 – mygtuko užraktas

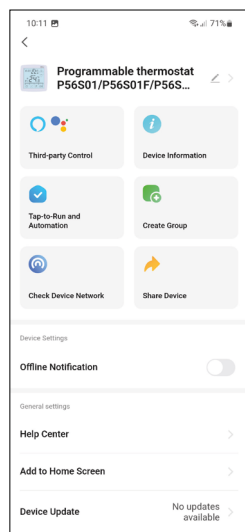

Išplėstiniai nustatymai

- Trečiosios šalies valdymas – ryšys su balso asistentu
- Įrenginio informacija – pagrindinė informacija apie įrenginį
- Paleisti bakstelėjus ir automatizavimas – įrenginiui priskirtos scenos ir automatizavimai
- Sukurti grupę – sukuriama panašių įrenginių grupė
- Patikrinti įrenginio tinklą – „Wi-Fi“ tinklo testas
- Bendrinti įrenginį – bendrina įrenginio valdymą su kitu asmeniu
- Pranešimas apie neprišijungimą – praneša, kai įrenginys neprišijungęs ilgiau nei 8 valandas (pvz., nutrūkus elektros tiekimui)
- Pagalbos centras – rodomi dažnai užduodami klausimai ir jų sprendimai, taip pat suteikiama galimybė tiesiogiai atsiųsti mums klausimą / pasiūlymą / atsiliepimą
- Pridėti prie pagrindinio ekrano – įrenginio piktograma patalpinama telefono pagrindiniame ekrane.
- Įrenginio atnaujinimas – atnaujinama įrenginį



Trikčių šalinimo DUK

Termostatas neveikia

- patikrinkite, ar visi kabeliai nepažeisti ir tinkamai prijungti.
- patikrinkite, ar grindų jutiklis nepažeistas.
- išbandyti, ar veikia „WiFi“ ryšys.
- patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose teisingai sukonfigūruotas „OpenTherm“ nustatymas
- patikrinkite, ar termostate teisingai nustatyta tikslinė temperatūra. Jei termostate nustatyta temperatūra yra žemesnė už esamą temperatūrą patalpoje, katilas arba šildymas neįsijungia.
- patikrinkite, ar šildymo / vėsinimo režimas nustatytas teisingai
- iš naujo paleisti termostatą

