


P56S01

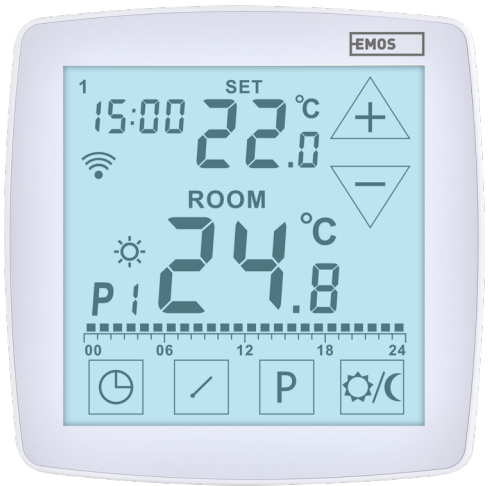

LV | Termostats



Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Iepakojuma saturs	3
Tehniskās specifikācijas	4
Termostata apraksts	5
Uzstādīšana un montāža	6
Pamata iestatīšana	8
Mobilā lietotne	12
Vadības ierīces un funkcijas	14
BUJ par problēmu novēršanu	16

Drošības norādījumi un brīdinājumi




Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.


- Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešiem saules stariem, lielam aukstumam un mitrumam vai pēkšņām temperatūras izmaiņām. Tas var samazināt noteikšanas precizitāti.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās, kas ir pakļautas vibrācijai un triecieniem – tas var izraisīt bojājumus.
- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērīgam spēkam, triecieniem, putekļiem, augstai temperatūrai, lielumam vai mitrumam – tie var izraisīt darbības traucējumus, saīsināt enerģijas kalpošanas laiku un deformēt plastmasas detaļas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus vai augsta mitruma iedarbībai, kā arī pilieniem vai ūdens šļakatām.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtu sveci utt.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus izstrādājuma ventilācijas atverēs.
- Neaiztieciet izstrādājuma iekšējās elektriskās ķēdes – tas var sabojāt izstrādājumu un automātiski anulēs garantiju.
- Izstrādājumu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Tīriet izstrādājumu, izmantojot mīkstu, nedaudz mitru drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai mazgāšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko ķēžu koroziju.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Izstrādājuma bojājumu vai defektu gadījumā neveiciet remontu paši. Nododiet to remontam veikalā, kur to iegādājāties.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kuru fiziskās, maņu vai garīgās attīstības traucējumi vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai neinstruē par viņu drošību atbildīga persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.




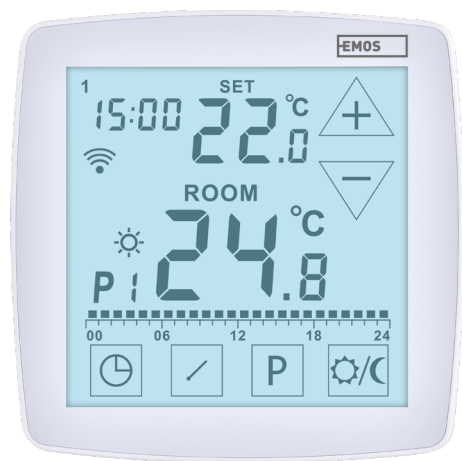

Iepakojuma saturs

termostats
grīdas sensors
2 skrūves
2 sienas dībeļi
vadu savienotājs

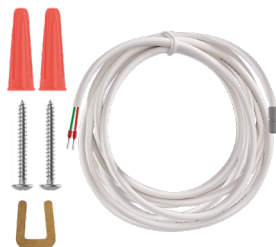

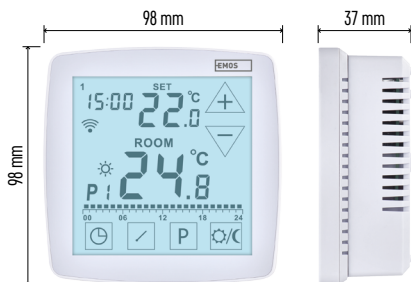

Tehniskās specifikācijas

Pārslēdzamā slodze: maks. 230 V maiņstrāvas;

16 A rezistīvām slodzēm; 5 A induktīvām slodzēm

Temperatūras mērīšana: no 0 °C līdz 80 °C ar

0,1 °C izšķirtspēju; ±1 °C precizitāte pie 20 °C

Temperatūras iestatījums: no 7 °C līdz 30 °C

ar 0,2 °C pieaugumu

Grīdas sensora temperatūras iestatījums:

no 15 °C līdz 65 °C ar 0,2 °C pieaugumu

Grīdas sensors: 10k 3 m

Temperatūras starpības iestatījums: no 0,1 °C




līdz 1,0 °C ar 0,1 °C pieaugumu

WiFi frekvence: 2,4 GHz, maks. 25 mW e.i.i.j.

Barošanas avots: 230 V maiņstrāva/50 Hz

Izmēri: 98 × 37 × 98 mm



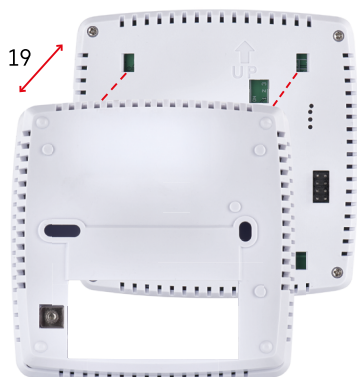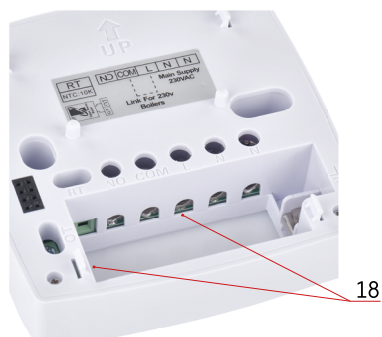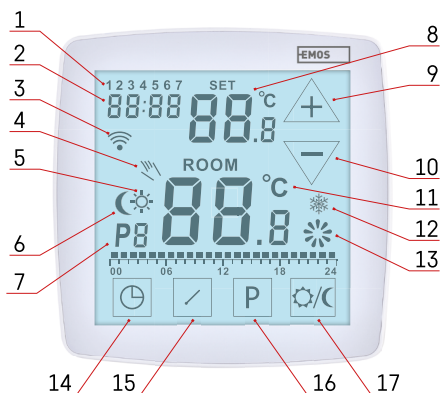

Termostata apraksts

- 1 – nedēļas diena
- 2 – pulkstenis
- 3 – WiFi signāla uztveršana
- 4 – manuālā vadība
- 5 – komforta režīms (komforta temperatūra)
- 6 – ekonomiskais režīms (ekonomiskā temperatūra)
- 7 – programmas sākotnējie iestatījumi un dienas temperatūras tabula
- 8 – iestatītā temperatūra
- 9 – poga UP
- 10 – poga DOWN
- 11 – pašreizējā istabas temperatūra
- 12 – antifrīza režīms
- 13 – darbības (aktivizēšanas) ikona
- 14 – laika iestatīšanas poga
- 15 – komforta un ekonomiskās temperatūras iestatīšanas poga
- 16 – programmas iestatīšanas poga
- 17 – komforta/ekonomiskā režīma pārslēgšanas poga
- 18 – savienojuma kontakti
- 19 – termostata aizmugurējā vāka noņemšana



Uzstādīšana un montāža

Uzmanību!

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet termostata lietošanas instrukciju, kā arī katla vai gaisa kondicionēšanas iekārtas lietošanas instrukciju. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists! Uzstādīšanas laikā ievērojiet piemērojamos standartus.

Pirms termostata nomainīšanas atvienojiet apkures sistēmu no mājas elektrotīkla. Tas novērsīs iespējamās traumas, ko var radīt elektriskā strāva.

Termostata montāža pie sienas

1. Noņemiet termostata aizmugurējo vāku.
2. Atzīmējiet caurumu vietas.
3. Izurbiet divus caurumus, uzmanīgi ievietojiet tajos plastmasas sienas dībeļus un ar divām skrūvēm piestipriniet aizmugurējo termostata vāku.
4. Pievienojiet vadus marķētajām spailēm saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
5. Pabeidziet uzstādīšanu, piestiprinot termostatu pie uzstādītā aizmugurējā vāka.

Termostata novietojums

Termostata novietojums būtiski ietekmē tā darbību. Izvēlieties vietu, kur ģimenes locekļi pavadā lielāko daļu laika, vēlams, pie iekšējās sienas, kur brīvi cirkulē gaiss un nav tiešu saules staru. Nenovietojiet termostatu siltuma avotu (piemēram, televizoru, radiatoru, ledusskapju) tuvumā vai durvju tuvumā. Neievērojot šos ieteikumus, nebūs iespējams pienācīgi kontrolēt telpas temperatūru.

Elektroinstalācijas shēma

P56S01 termostatu var izmantot ar jebkuru vienpakāpes apkures vai gaisa kondicionēšanas sistēmu.


NO – normāli atvērts kontakts

COM – kontakts, kas paredzēts slēdzim


L, N – fāze, neitrāls (termostata barošanas avots)

OT – OpenTherm savienojums


RT – grīdas sensors

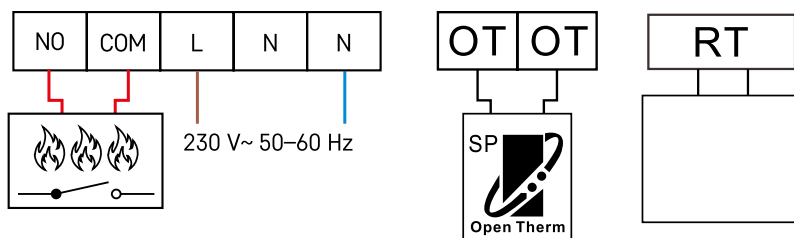


Sūkņa/motorizētā vārsta elektroinstalācijas shēma

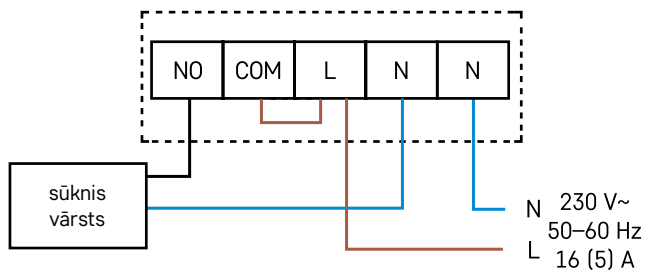

Apsildāmās grīdas elektroinstalācijas shēma

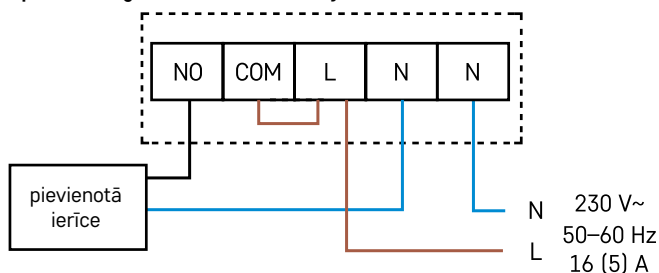


Katla elektroinstalācijas shēma (nulles sprieguma pārslēgšana)

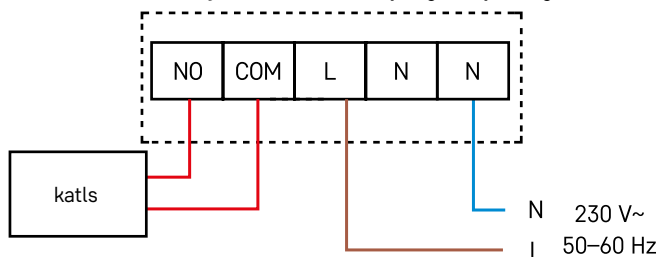

- Iepriekš uzstādītais vadu savienotājs starp COM un L netiks savienots.

OpenTherm elektroinstalācijas shēma

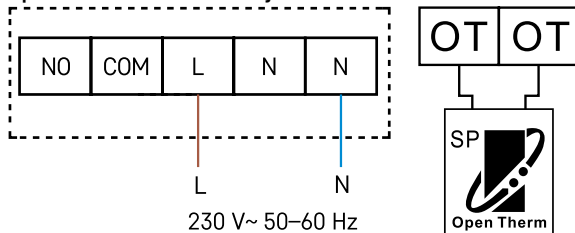

Pamata iestatīšana

Brīdinājums. Atcerieties, ka pirmo reizi nospiežot pogu, aktivizējas ekrāna apgaismojums, bet nospiežot otro reizi, tiek iestatītas vērtības/funkcijas.

Apkures/dzesēšanas sistēmas izvēle

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P"; ekrānā tiks parādīti iestatījumi.
2. Izmantojiet pogu + un –, lai iestatītu sildīšanas režīmu (HEAT) vai dzesēšanas režīmu (COOL).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu pie nākamās funkcijas iestatījumiem.

Temperatūras starpības izvēle

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P" 2x; ekrānā tiks parādīts "DIFF".
2. Izmantojiet pogu + un –, lai iestatītu starpības vērtību (no 0,1 °C līdz 1,0 °C, ar 0,1 °C pieaugumu).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu pie nākamās funkcijas iestatījumiem.

Temperatūras starpība (histerēze) ir temperatūras starpība, kas nepieciešama, lai sistēma ieslēgtos un izslēgtos. Piemēram, ja apsildes sistēmā iestatāt temperatūru 20 °C un starpības vērtību uz 0,2 °C, termostats aktivizē apsildi, tiklīdz istabas temperatūra nokrītas līdz 19,8 °C, un izslēdz apsildi, kad temperatūra sasniedz 20,2 °C.

Istabas temperatūras kalibrēšana

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P" 3x; ekrānā tiks parādīts "CAL", un mirgos iestatāmā vērtība.
2. Izmantojiet pogu + un –, lai iestatītu diferenciālo vērtību (no -3,0 °C līdz 3,0 °C, ar 0,5 °C pieaugumu).
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu pie nākamās funkcijas iestatījumiem.

Telpas temperatūras kalibrēšanu izmanto, piemēram, ja termostats rāda 21 °C, bet vēlaties, lai tas rādītu 20 °C. Tādā gadījumā kalibrēšanas vērtība jāiestata uz -1 °C.

Pogas skaņas iestatīšana

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P" 4x; ekrānā tiks parādīts "bEEP".
2. Izmantojiet pogu + un –, lai iestatītu: Pogas pikstiens aktīvs – ON; pogas pikstiens neaktīvs – OFF.
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu pie nākamās funkcijas iestatījumiem.

Temperatūras sensora izvēle/grīdas sensora temperatūras aizsardzības iestatīšana

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P" 5x; ekrānā tiks parādīts "SEN".
2. Atkārtoti nospiediet pogu + vai –:
 - Iekšējais sensors – IN
 - Grīdas sensors – OUT
 - Iekšējais un grīdas sensors – ALL
3. Ja esat izvēlējis "ALL", apstipriniet to, nospiežot pogu "P", un displejā parādīsies "FL" – grīdas sensora temperatūras aizsardzība.
4. Atkārtoti nospiediet + vai –, lai pielāgotu vērtību (no 20 °C līdz 65 °C, ar 1 °C pieaugumu).

Ja iestatītā vērtība tiek pārsniegta, termostata relejs izslēdzas.

Piezīme. Ja nav pievienots grīdas sensors un ir izvēlēts "OUT" vai "ALL", ekrānā parādīsies "E2".

Termostata atiestatīšana

1. Nospiediet un pieturiet pogu "P", pēc tam vēlreiz īsi nospiediet pogu "P" 6x; ekrānā tiks parādīts "rESE".
2. Nospiediet pogu  2x; termostats tiks atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem.
3. Pagaidiet 1 minūti, lai automātiski atgrieztos galvenajā izvēlnē, vai nospiediet pogu "P", lai pārietu pie nākamās funkcijas iestatījumiem.

Dienas/laika iestatīšana

Nospiediet pogu . Dienas cipars sāks mirgot (no 1 – pirmdiena līdz 7 – svētdiena). Izmantojiet pogu + un – (pogas pieturēšana paātrina iestatīšanu), lai iestatītu pašreizējo dienu, un nospiediet . Iestatiet stundu, pēc tam vēlreiz nospiediet  un iestatiet minūtes. Apstipriniet, nospiežot , vai pagaidiet 15 sekundes, lai iestatījums tiktu saglabāts automātiski.

Ekrāna apgaismojums

Nospiežot jebkuru pogu, ekrāns iedegsies uz 10 sekundēm.

Mērķa temperatūras iestatīšana

1. Nospiediet pogu , lai pārslēgtos uz temperatūras iestatīšanas režīmu. Sāks mirgot temperatūras vērtība.
2. Atkārtoti nospiediet pogu , lai pārslēgtos starp ekonomiskās temperatūras iestatījumu ( ikona) un komforta temperatūras iestatījumu ( ikona).
3. Izmantojiet pogu + vai –, lai iestatītu abas temperatūras ar 0,2 °C pieaugumu.
4. Izmantojiet pogu , lai saglabātu iestatījumu.

Ja 10 sekundes netiek nospiesta neviena poga, iestatīšanas režīms automātiski beidzas. Apkures sistēmas noklusējuma komforta temperatūra ir 21 °C, savukārt dzesēšanas sistēmas – 23 °C; apkures sistēmas noklusējuma ekonomiskā temperatūra ir 18 °C, bet dzesēšanas sistēmas – 26 °C. Vērtības var mainīt pēc vajadzības.

Programmas iestatīšana

Nedēļas/dienas izvēle

1. Nospiediet pogu "P"; sāks mirgot dienas indikators.
 2. Atkārtoti nospiediet pogu + vai -, lai izvēlētos dienu, kuru vēlaties ieprogrammēt.
- Varat izvēlēties ieprogrammēt: atsevišķas dienas / darba dienas (1, 2, 3, 4, 5) / nedēļas nogali (6, 7) / visu nedēļu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Kad izvēlējat dienas, turpiniet, izvēloties iepriekš iestatītu programmu.

Iepriekš iestatītas programmas izvēle

1. Vēlreiz nospiediet pogu "P", lai izvēlētos iepriekš iestatītu programmu.
2. Izmantojiet pogu + vai -, lai izvēlētos kādu no programmām: P1–P6. Šīs programmas ir rūpnīcas iestatījumi (tos nevar mainīt), un to profili ir parādīti attēlā.
3. Vēlreiz nospiediet pogu "P", lai apstiprinātu izvēlēto programmu konkrētajai dienai/nedēļai un izietu no iestatīšanas režīma.

Programmas numurs	Dienas programmas profils: 24 h; izšķirtspēja: 1 stunda
1. programma: komfortabla temperatūra visas dienas garumā	
2. programma: Ekonomiska temperatūra visas dienas garumā	
3. programma: komfortablās un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
4. programma: komfortablās un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
5. programma: komfortablās un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
6. programma: komfortablās un ekonomiskās temperatūras kombinācija	
7. programma: pielāgota	
8. programma: pielāgota	
9. programma: pielāgota	

Tumšie lauki  norāda, ka ir iestatīts komforta režīms, pretējā gadījumā ir iestatīts ekonomiskais režīms .

Pielāgotas programmas iestatīšana

1. Ja programmas izvēles laikā izvēlaties pielāgotu programmu (P7, P8, P9), varat nospiegt pogu "P", lai pielāgotu programmas temperatūras iestatījumus.
2. Atkārtoti nospiediet pogu + vai -, lai izvēlētos stundu, ko norāda mirgojoša ikona .
3. Nospiediet , lai izvēlētos, vai vēlaties, lai sistēma tajā brīdī tiktu iestatīta komforta vai ekonomiskajā režīmā.
4. Kad profils ir iestatīts visai dienai, nospiediet pogu "P", lai apstiprinātu atlasīto programmu un izietu no iestatījumu režīma.

Iestatītās programmas pagaidu izmaiņas

Standarta režīmā, kurā temperatūru regulē izvēlēta programma, nospiežot pogu , pašlaik iestatītā programma tiek pārslēgta uz komforta vai ekonomisko režīmu. Ja izvēlēta programma tiek pārslēgta šādā veidā, tiek parādīta ikona  kopā ar izvēlēto vadības režīma ikonu. Pēc nākamās temperatūras maiņas programmā šis iestatījums tiks atcelts automātiski.

Temperatūras iestatījuma pagaidu maiņa

Standarta režīmā, kad temperatūru regulē izvēlēta programma, varat nospiegt pogu + vai –, lai ignorētu pašreizējo temperatūras iestatījumu. No jauna iestatītā temperatūra tiks parādīta kopā ar ikonu ; ikonas  un  netiks parādītas. Nospiežot jebkuru pogu (izņemot + vai –), var iziet no temperatūras iestatīšanas režīma. Ja 10 sekundes netiek nospiesta neviena poga, iestatīšanas režīms automātiski beidzas. Pēc nākamās temperatūras maiņas programmā šis iestatījums tiks atcelts automātiski.

Piezīme. Ja vēlaties ilgstoši izmantot manuāli mainīto temperatūru, iesakām to darīt programmā Nr. 1 vai 2.

Pretaizsalšanas režīms

Pretaizsalšanas režīmu aktivizē, vienlaicīgi nospiežot un apm. 5 sekundes turot nospiestu + un – pogu (attiecas tikai uz sildīšanas režīmu).  un  parādīsies ekrānā, bet  un  netiks rādīti. Šim režīmam iepriekš iestatītā temperatūra ir 7 °C. Nospiežot jebkuru pogu, pretaizsalšanas režīms tiek atcelts.

Pogas bloķēšana

Vienlaikus turiet nospiestu pogu  un + apm. 5 sekundes. Visas pogas tiks bloķētas, un termostata ekrāna augšējā kreisajā stūrī mirgos "LOC".

Lai atbloķētu termostatu, vēlreiz vienlaicīgi nospiediet pogu  un + uz apm. 5 sekundēm; ekrānā mirgos "UNLO".

OpenTherm parametru iestatīšana

Attiecas tikai uz sildīšanas režīmu.

1. Nospiediet un pieturiet nospiestu pogu , lai piekļūtu OpenTherm iestatījumiem. Kreisajā stūrī parādīsies "01", bet centrā – ūdens temperatūra OpenTherm katlā (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
2. Nospiediet pogu . Kreisajā stūrī parādīsies "02", bet centrā – atgriezes ūdens temperatūra uz katlu (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
3. Nospiediet pogu . Kreisajā stūrī parādīsies "03", bet centrā – karstā ūdens temperatūra (ja termostats nesaņem temperatūras rādījumu, tā vietā tiks parādīts "--").
4. Nospiežot pogu , tiek atvērti temperatūras robežvērtību pārslēgšanas iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "04", un ekrāna centrā sāks mirgot "OFF". Izmantojiet + vai –, lai atlasītu ON/OFF.
5. Ja iepriekšējā solī esat izvēlēties ON, nospiežot , tiek atvērti iestatījumi maksimālās temperatūras robežvērtības pārslēgšanai. Kreisajā stūrī parādīsies "05", bet centrā – temperatūra. Temperatūru var regulēt, izmantojot pogu + un – (no 30 līdz 80 °C ar 1 °C pieaugumu).
6. Nospiežot , tiek atvērti karstā ūdens pārslēgšanas iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "06", un ekrāna centrā sāks mirgot "OFF". Izmantojiet + vai –, lai atlasītu ON/OFF.
7. Ja iepriekšējā solī izvēlējaties "ON", nospiežot , tiek atvērti karstā ūdens temperatūras iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "07", bet centrā – temperatūra. Temperatūru var regulēt, izmantojot pogu + un – (no 25 līdz 65 °C ar 1 °C pieaugumu).
8. Nospiežot tiek atvērti vadības pārslēgšanas iestatījumi. Kreisajā stūrī parādīsies "08", un ekrāna centrā sāks mirgot "ON". Izmantojiet + vai –, lai atlasītu ON/OFF.
9. Nospiediet pogu "P", lai apstiprinātu iestatījumu.

OpenTherm kļūdas indikācija

Ja OpenTherm katlā rodas kļūda, uz ekrāna parādās kļūdas kods "Exxx", kur "xxx" ir no 0 līdz 255.



Mobilā lietotne



Termostatu var vadīt, izmantojot mobilo lietotni operētājsistēmai iOS vai Android.

Lejupielādējiet EMOS GoSmart lietotni savai ierīcei.









Ja esat izmantojis lietotni jau iepriekš, pieskarieties pogai "Pieteikties".


Pretējā gadījumā pieskarieties pogai "Reģistrēties" un reģistrējieties.

Pārī savienošana ar lietotni

Nospiediet un pieturiet nospiešanu pogu "P", un ekrānā parādīsies "CONF". Pēc tam nospiediet un pieturiet nospiešanu , uz ekrāna parādīsies "E2" un mirgos Wi-Fi ikona. Lietotnē pieskarieties "Add Device". Pieskarieties GoSmart sarakstam kreisajā pusē un pieskarieties ikonai Programmējamais termostats P56S01/P56S11. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus un ievadiet sava 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. Vārteja izveidos pāra savienojumu ar lietotni 2 minūšu laikā.

Piezīme. Ja ierīci neizdodas savienot pārī, atkārtojiet procesu. 5 GHz Wi-Fi tīkli netiek atbalstīti.

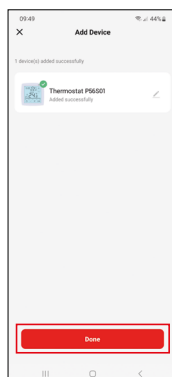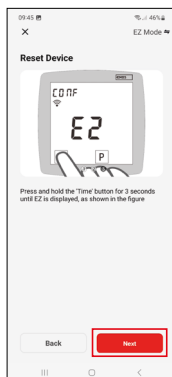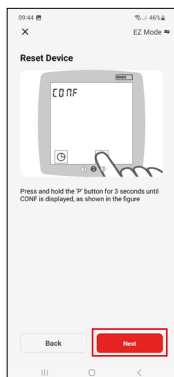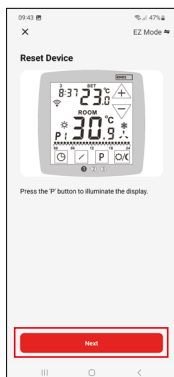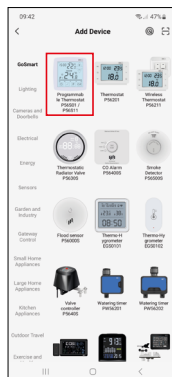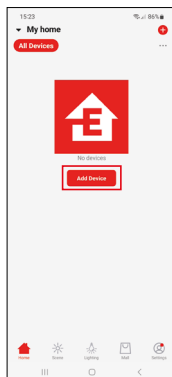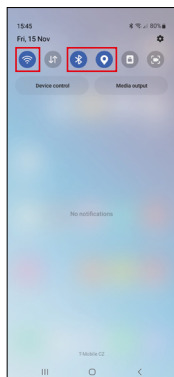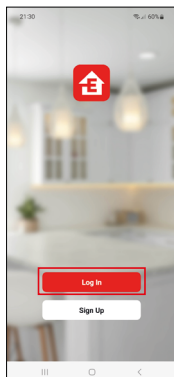

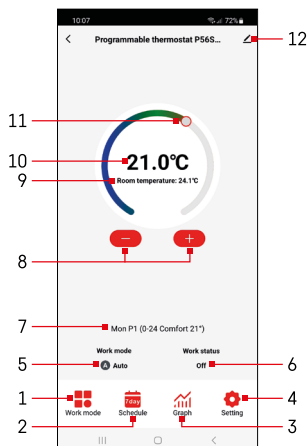

Vadības ierīces un funkcijas

- 1 – temperatūras režīma iestatījumi
- 2 – temperatūras programmas iestatījumi
- 3 – grafiks
- 4 – iestatījumi
- 5 – iestatītais temperatūras režīms
- 6 – releja statuss
- 7 – iestatītā programma
- 8 – temperatūras iestatījums
- 9 – istabas temperatūra
- 10 – iestatītā temperatūra
- 11 – temperatūras maiņa
- 12 – papildu iestatījumi

Temperatūras režīma iestatījumi

Auto – automātiska temperatūras regulēšana atbilstoši programmai


Manuāla – manuāla temperatūras regulēšana

Īslaicīga – īslaicīga manuāla temperatūras maiņa, kas ir spēkā līdz nākamajai plānotajai temperatūras maiņai

Paaugstinājums – īslaicīgas manuālas temperatūras izmaiņas uz 1 līdz 9 stundām, iestatot ar 1 stundas pieaugumu.

Brīvdienas – ilgtermiņa manuālas temperatūras izmaiņas no 1 līdz 99 dienām, iestatot ar 1 dienas pieaugumu.

OFF – pretaizsalšanas režīms, fiksēta temperatūra: 7 °C

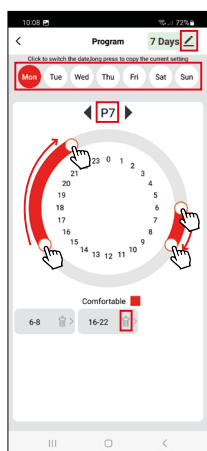

Temperatūras programmas iestatījumi

Pieskarieties zīmuļai ikonai augšējā labajā stūrī un izvēlieties dienas iestatījumu:

- 7 – kalendārā nedēļa
- 5+2 – darba dienas + nedēļas nogale
- 24h – atsevišķa diena

Pieskarieties, lai atzīmētu ieprogrammēto dienu, pēc tam ilgi pieskarieties, lai ieprogrammēto grafiku pārkopētu uz citām dienām.

Izmantojiet bultiņu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos kādu no programmām P1–P9.

P1–P6 ir rūpnīcas iestatītās programmas, un tās nevar mainīt.

P7–P9 ir programmas, kuras var mainīt.

Aplis attēlo dienu, kas sadalīta 24 stundās ar 1 stundas iedaļām.

Pieskarieties aplim un velciet pirkstu, lai atzīmētu vēlamo laika intervālu komforta temperatūras iestatīšanai – sarkans.


Laiks, ko neatzīmējat, automātiski tiek iestatīts kā ekonomiskā temperatūra – pelēks.

Lai mainītu laika intervālu, vai nu noklikšķiniet un vēlreiz velciet pirkstu pa apli, vai apakšā noklikšķiniet uz pelēkā lodziņa ar laiku.

Pieskaroties atkritnes ikonai, iestatījums tiek izdzēsts.


Grafiks

Tiek parādīta iestatītās un izmērītās temperatūras diagramma pēdējo maks. 7 dienu laikā.

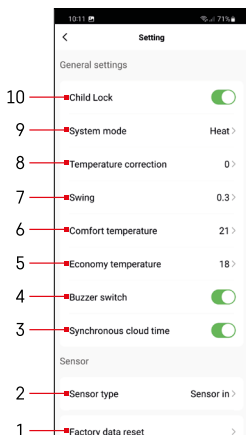

Iestatījumi

- 1 – atjaunot rūpnīcas iestatījumus (atiestatīšana)
- 2 – sensora tips (iekšējais, grīdas, abi sensori)
- 3 – laika sinhronizācija ar mākonī
- 4 – pogas skaņas iestatījumi
- 5 – ekonomiskas temperatūras iestatījums
- 6 – komforta temperatūras iestatījums
- 7 – temperatūras starpības iestatījums
- 8 – istabas temperatūras kalibrēšanas iestatījums
- 9 – apkures/dzesēšanas sistēmas iestatījumi
- 10 – pogas bloķēšana

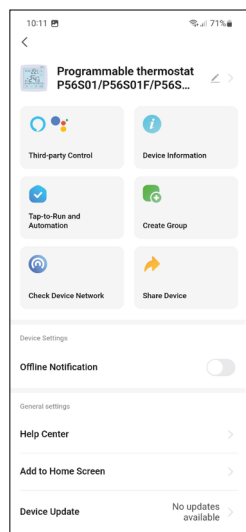

Papildu iestatījumi

- Trešās puses vadība – savienojums ar balss palīgu
- Ierīces informācija – pamatinformācija par ierīci
- Pieskaršanās, lai palaistu, un automatizācija – ierīcei piešķirtās ainas un automatizācijas
- Izveidot grupu – izveido līdzīgu ierīču grupu
- Pārbaudiet ierīces tīklu – Wi-Fi tīkla pārbaude
- Koplietot ierīci – koplieto ierīces kontroli ar citu personu
- Bezsaistes paziņojums – paziņo, ja ierīce ir bezsaistē ilgāk par 8 stundām (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma gadījumā)
- Palīdzības centrs – tajā ir redzami bieži uzdotie jautājumi un to risinājumi, kā arī iespēja nosūtīt mums tieši jautājumu/ieteikumu/atsauksmi.
- Pievienot sākuma ekrānam – tālruņa sākuma ekrānā tiek pievienota ierīces ikona.
- Ierīces atjaunināšana – atjaunina ierīci



BUJ par problēmu novēršanu

Termostats nedarbojas

- pārbaudiet, vai visi kabeļi ir nebojāti un pareizi savienoti;
- pārbaudiet, vai grīdas sensors nav bojāts;
- pārbaudiet WiFi savienojuma darbību;
- pārbaudiet, vai OpenTherm iestatījums ir pareizi konfigurēts abās ierīcēs;
- pārbaudiet, vai mērķa temperatūra uz termostata ir iestatīta pareizi; Ja termostatā iestatītā temperatūra ir zemāka par pašreizējo temperatūru telpā, apkures katls vai apkure neaktivizējas
- pārbaudiet, vai apsildes/dzesēšanas režīms ir iestatīts pareizi;
- restartējiet termostatu.

