

# P56S01F



SK | Termostat pre podlahové kúrenie

---



## Obsah

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostné pokyny a upozornenia .....              | 2  |
| Obsah balenia .....                                  | 3  |
| Technické údaje .....                                | 4  |
| Opis termostatu .....                                | 5  |
| Inštalácia a montáž .....                            | 6  |
| Základné nastavenia .....                            | 8  |
| Mobilné aplikácie .....                              | 12 |
| Ovládanie a funkcie .....                            | 14 |
| Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov ..... | 16 |

## Bezpečnostné pokyny a upozornenia




Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.


- Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na používanie.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu chladu a vlhkosti ani náhlym zmenám teploty. Znížilo by to presnosť snímania.
- Výrobok neumiestňujte na miesta náchylné na vibrácie a nárazy – môže to spôsobiť poškodenie výrobku.
- Výrobok nevystavujte nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – tieto faktory môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, skrátenie výdrže a deformáciu plastových častí.
- Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku a pod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je dostatočné prúdenie vzduchu.
- Do vetracích otvorov výrobku nekladajte žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť, čím automaticky dôjde k strate platnosti záruky.
- Výrobok smie opravovať len kvalifikovaný servisný technik.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky – mohli by poškriabať plastové časti a poškodiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Ak je výrobok poškodený alebo chybný, nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu predajcovi, kde ste ho zakúpili.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.




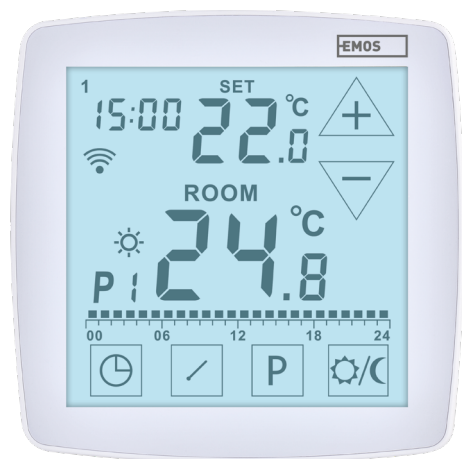

## Obsah balenia

Termostat  
 Podlahový snímač  
 Skrutky 2 ks  
 Hmoždinky 2 ks  
 Káblová spojka


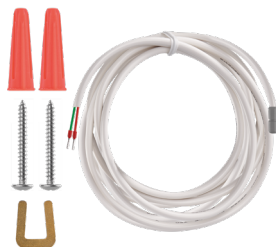


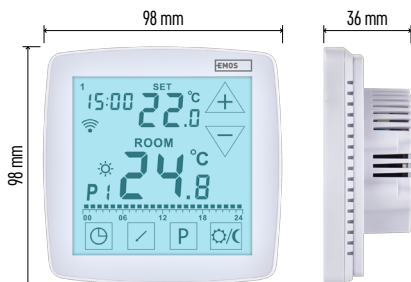

## Technické údaje

Spínané zaťaženie: max. 230 V (AC); 16 A pre odporové zaťaženie; 5 A pre indukčné zaťaženie  
 Meranie teploty: 0 °C až 80 °C s krokom 0,1 °C; presnosť  $\pm 1$  °C pri 20 °C  
 Nastavenie teploty: 7 °C až 30 °C v krokoch po 0,2 °C  
 Nastavenie teploty pre podlahový snímač: 15 °C až 65 °C v krokoch po 0,2 °C  
 Podlahový snímač: 10k 3 m  
 Rozptyl nastavenej teploty: 0,1 °C až 1,0 °C v krokoch po 0,1 °C  
 Frekvencia Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 mW e.i.r.p. max.  
 Napájanie: 230 V (AC)/50 Hz  
 Rozmery: 98 × 37 × 98 mm



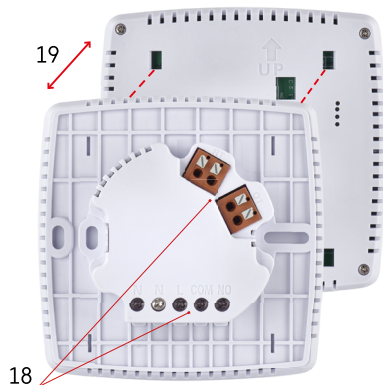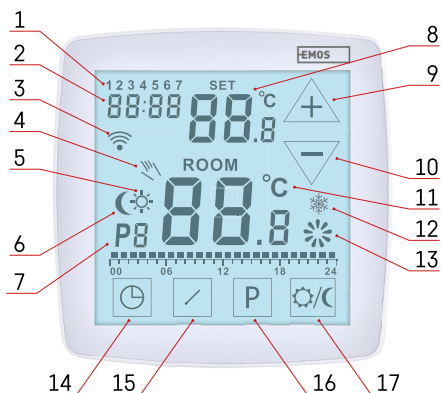

## Opis termostatu

- 1 – Deň v týždni
- 2 – Zobrazenie hodín
- 3 – Príjem Wi-Fi signálu
- 4 – Manuálne ovládanie
- 5 – Komfortný režim (komfortná teplota)
- 6 – Úsporný režim (úsporná teplota)
- 7 – predvoľba programov a graf priebehu teploty počas dňa
- 8 – nastavená teplota
- 9 – Tlačidlo „NAHOR“
- 10 – Tlačidlo „NADOL“
- 11 – Aktuálna izbová teplota
- 12 – Režim proti zamrznutiu
- 13 – Ikona prevádzky (zopnutia)
- 14 – Tlačidlo nastavenia času
- 15 – Tlačidlo nastavenia komfortnej a úspornej teploty
- 16 – Tlačidlo nastavenia programu
- 17 – Tlačidlo prepnutia do komfortného/úsporného režimu
- 18 – Kontakty na zapojenie
- 19 – Demontáž zadnej časti krytu termostatu



## Inštalácia a montáž

### Upozornenie

Pred prvým použitím termostatu, ale aj kotla alebo klimatizácie, si pozorne prečítajte návod na používanie termostatu.

Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál!

Pri inštalácii dodržiavajte predpísané normy.

Pred výmenou termostatu odpojte vykurovací systém od hlavného zdroja napájania v domácnosti. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom.

### Montáž termostatu na stenu

1. Odstráňte zadnú časť krytu termostatu.
2. Pripojte vodiče k označeným svorkám podľa schémy zapojenia.
3. Zadnú časť termostatu zaskrutkujte do vhodnej montážnej skrinky (napr. KU 68).
4. Inštaláciu dokončíte nasadením termostatu na upevnenú zadnú časť krytu.

### Umiestnenie termostatu

Umiestnenie termostatu výrazne ovplyvňuje jeho funkčnosť. Vyberte miesto, kde sa členovia rodiny najčastejšie zdržiavajú, najlepšie pri vnútornej stene, kde voľne cirkuluje vzduch a mimo dosahu priameho slnečného svetla. Neumiestňujte termostat v blízkosti zdrojov tepla (televízory, radiátory, chladničky) ani v blízkosti dverí. Ak sa tieto odporúčania nedodržia, teplota v miestnosti sa nebude udržiavať správne.

### Schéma zapojenia

Termostat P56S01F je možné používať s akýmkoľvek jednostupňovým vykurovacím alebo klimatizačným systémom.


NO – Normálne otvorený kontakt

COM – Kontakt spínača


L, N – Fáza, nulový vodič (napájanie termostatu)

OT – Pripojenie OpenTherm


RT – Podlahový snímač

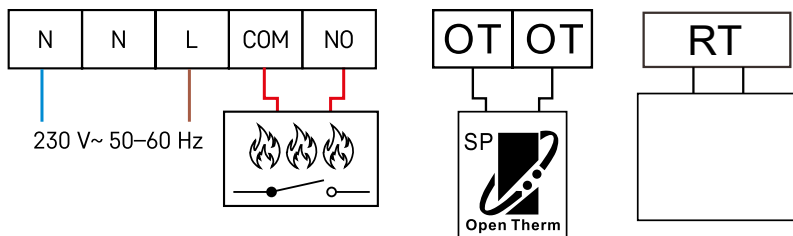


### Schéma pripojenia čerpadla/elektronického motorizovaného ventilu

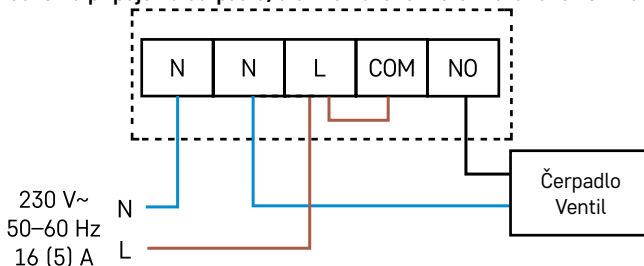

### Schéma pripojenia podlahového vykurovania

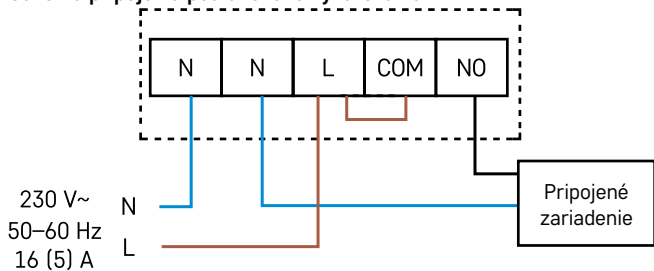


### Schéma zapojenia kotla (beznapäťové spínanie)

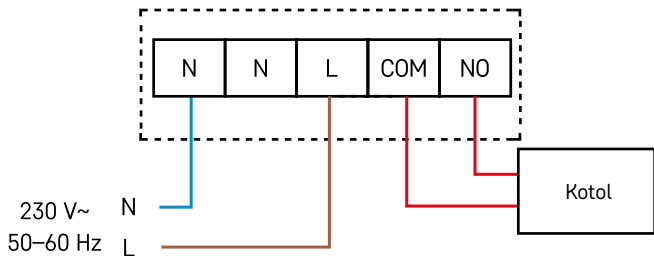

- Predinštalovaná káblová spojka medzi COM a L nebude zapojená

### Schéma zapojenia OpenTherm

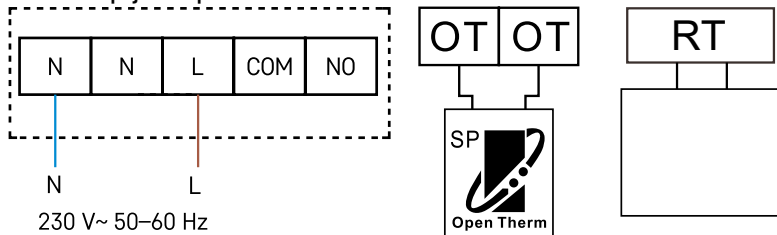

## Základné nastavenia

Upozornenie: Upozorňujeme, že prvé stlačenie tlačidla aktivuje podsvietenie displeja, ďalšie stlačenie nastavuje hodnoty/funkcie.

### Výber systému vykurovania/chladenia

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazia nastavenia.
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte režim vykurovania (HEAT) alebo chladenia (COOL).
3. Počkajte 1 minútu na automatické obnovenie zobrazenia hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie ďalšej funkcie.

### Výber rozptylu teploty

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova 2× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „DIFF“ (Rozptyl).
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú hodnotu rozptylu (0,1 °C až 1,0 °C, v krokoch po 0,1 °C).
3. Počkajte 1 minútu na automatické obnovenie zobrazenia hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie ďalšej funkcie.

Rozptyl (hysteréza) je teplotný rozdiel medzi teplotou pri zapnutí a vypnutí. Ak napríklad nastavíte teplotu v systéme vykurovania na 20 °C a rozptyl na 0,2 °C, termostat začne pracovať, keď teplota v miestnosti klesne na 19,8 °C, a vypne sa, keď teplota dosiahne 20,2 °C.

### Kalibrácia izbovej teploty

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova 3× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „CAL“ (Kalibrácia) a bude blikať nastavená hodnota.
2. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú hodnotu (-3,0 °C až 3,0 °C, v krokoch po 0,5 °C).
3. Počkajte 1 minútu na automatické obnovenie zobrazenia hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie ďalšej funkcie.

Kalibrácia izbovej teploty sa používa napríklad vtedy, ak termostat zobrazuje 21 °C, ale chcete, aby zobrazoval 20 °C. V tomto prípade je kalibračná hodnota nastavená na -1 °C.

### Nastavenie zvukovej odozvy tlačidiel

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova 4× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „bEEP“ (Pípanie).
2. Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel + a -: Zapnutie pípania tlačidiel – ON, Vypnutie pípania tlačidiel – OFF.
3. Počkajte 1 minútu na automatické obnovenie zobrazenia hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie ďalšej funkcie.

### Výber snímača teploty/Nastavenie teplotnej ochrany snímača podlahy

1. Dlhو stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova 5× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „SEN“.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo + alebo - na:
  - Vnútorný snímač – IN
  - Podlahový snímač – OUT
  - Vnútorný aj podlahový snímač – ALL
3. Ak ste vybrali možnosť ALL, potvrdte ju stlačením tlačidla „P“. Zobrazí sa „FL“ – teplotná ochrana podlahového snímača.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla + alebo - nastavte hodnotu (20 °C až 65 °C, v krokoch po 1 °C).

Ak sa nastavená hodnota prekročí, relé termostatu sa vypne.

Poznámka: Ak nie je pripojený žiadny podlahový snímač a vyberiete možnosť OUT alebo ALL, na displeji sa zobrazí „E2“.

## Reset termostatu

1. Dlhú stlačte a podržte tlačidlo „P“, a potom znova 6× krátko stlačte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí „rESE“ (Reset).
2. Stlačte 2× tlačidlo . Obnovia sa výrobné nastavenia.
3. Počkajte 1 minútu na automatické obnovenie zobrazenia hlavnej ponuky, alebo stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie ďalšej funkcie.

## Nastavenie dňa/času

Stlačte tlačidlo . Bude blikať číslo dňa (1 – Pondelok až 7 – Nedeľa). Pomocou tlačidiel + a - (pri podržaní tlačidiel sa prepína rýchlejšie) nastavte aktuálny deň a stlačte tlačidlo . Nastavte hodiny. Znova stlačte tlačidlo  a nastavte minúty. Nastavenie potvrdíte stlačením , alebo počkajte 15 sekúnd a nastavenie sa uloží automaticky.

## Podsvietenie displeja

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej rozsvieti na 10 sekúnd.

## Nastavenie požadovanej teploty

1. Stlačením tlačidla  prepnete do režimu nastavenia teploty. Bude blikať hodnota teploty.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla  prepínate medzi nastavením úspornej teploty (ikona ) a nastavením komfortnej teploty (ikona ).
3. Pomocou tlačidla + alebo - nastavte obe teploty v krokoch po 0,2 °C.
4. Stlačte  na uloženie nastavenia.

Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Prednastavená komfortná teplota je 21 °C pre vykurovací systém a 23 °C pre chladenie. Prednastavená úsporná teplota je 18 °C pre vykurovací systém a 26 °C pre chladenie. Hodnoty je možné nastaviť podľa potreby.

## Nastavenie programu






### Výber týždňa/dňa

1. Stlačte tlačidlo „P“. Bude blikať indikátor dňa.
2. Opakovaným stláčaním tlačidiel + alebo - vyberte deň, ktorý chcete naprogramovať.

Na naprogramovanie je možné vybrať: jednotlivé dni / pracovný týždeň (1, 2, 3, 4, 5) / víkend (6, 7) / celý týždeň (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po výbere dňa pokračujte vo výbere prednastaveného programu.

### Výber prednastaveného programu

1. Opätovne stlačte tlačidlo „P“ na výber prednastaveného programu.
2. Stlačením tlačidla + alebo - vyberte jeden z programov P1 – P6. Tieto programy sú prednastavené z výroby (nie je možné ich upravovať používateľom) a ich profily sú znázornené na obrázku.
3. Opätovným stlačením tlačidla „P“ potvrdíte zvolený program pre daný deň/týždeň a ukončíte režim nastavovania.

| Číslo programu                                         | Programový profil dňa 24 h, krok 1 hodina                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Program 1:<br>Celodenná komfortná teplota              |    |
| Program 2:<br>Celodenná úsporná teplota                |    |
| Program 3:<br>Kombinácia komfortnej a úspornej teploty |    |
| Program 4:<br>Kombinácia komfortnej a úspornej teploty |    |
| Program 5:<br>Kombinácia komfortnej a úspornej teploty |    |
| Program 6:<br>Kombinácia komfortnej a úspornej teploty |    |
| Program 7:<br>Používateľský                            |    |
| Program 8:<br>Používateľský                            |   |
| Program 9:<br>Používateľský                            |  |

Tmavé políčka  06 indikujú nastavenie komfortného režimu. Inak je nastavený úsporný režim .

### Používateľské nastavenie programu

1. Ak je pri výbere programu zvolený používateľsky nastaviteľný program (P7, P8, P9), stlačte tlačidlo „P“ na prepnutie na nastavovanie teplotného režimu vo zvolenom čase.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo + alebo - na výber hodiny, ktorý je indikovaný blikajúcou ikonou .
3. Pomocou tlačidla  vyberte komfortný alebo úsporný režim pre danú hodinu.
4. Po nastavení profilu celého dňa stlačením tlačidla „P“ potvrdíte zvolený program a ukončíte režim nastavovania.

### Dočasná zmena nastaveného programu

V normálnom režime regulácie teploty so zvoleným programom je možné aktuálne nastavenie režimu prepnúť na komfortný alebo úsporný režim stlačením tlačidla . Keď takto zmeníte zvolený program, zobrazí sa ikona  spolu s ikonou zvoleného režimu ovládania. Toto nastavenie sa automaticky preruší pri ďalšej zmene teploty v programe.

## Dočasná zmena nastavenia teploty

V normálnom režime regulácie teploty so zvoleným programom je možné aktuálne nastavenie teploty prepísať stlačením tlačidla + alebo -. Pri zmene teploty sa novo nastavená teplota zobrazí s ikonou . Ikony  a  sa nezobrazia. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla + alebo -) ukončíte režim nastavovania teploty. Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Toto nastavenie sa automaticky preruší pri ďalšej zmene teploty v programe.

*Poznámka: Ak chcete manuálnu zmenu teploty používať dlhodobo, odporúčame ju vykonávať v programe č. 1 alebo 2.*

## Režim proti zamrznutiu

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel + a - na cca 5 sekúnd aktivujete režim proti zamrznutiu (len pre režim vykurovania). Na displeji sa zobrazia ikony  a . Ikony  a  sa nezobrazia. Prednastavená teplota pre tento režim je 7 °C. Stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte režim proti zamrznutiu.

## Zablokovanie tlačidiel

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a + na cca 5 sekúnd. Všetky tlačidlá budú zablokované a na displeji termostatu vľavo hore bude blikať LOC.

Ak chcete zablokovanie zrušiť, znova súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a + na cca 5 sekúnd. Zabliká UNLO (Odomyknutie).

## Nastavenia parametrov OpenTherm

Platí len v režime vykurovania.

1. Dlhým stlačením a podržaním tlačidla  prepnete na nastavovanie parametrov OpenTherm. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „01“ a v strede sa zobrazí teplota vody v kotli OpenTherm (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazí sa „---“).
2. Stlačte tlačidlo . V ľavom rohu displeja sa zobrazí „02“ a v strede sa zobrazí teplota vody, ktorá sa vracia do kotla (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazí sa „---“).
3. Stlačte tlačidlo . V ľavom rohu displeja sa zobrazí „03“ a v strede sa zobrazí teplota teplej vody (ak termostat túto teplotu nezíska, zobrazí sa „---“).
4. Stlačením tlačidla  prepnete na nastavenie spínania požadovanej hodnoty limitného ovládania. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „04“ a uprostred bliká „OFF“ (Vyp.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON/OFF (Zap./Vyp.).
5. Ak ste v predchádzajúcom kroku nastavili ON (Zap.), stlačením tlačidla  prepnete na nastavenie maximálnej hodnoty limitného ovládania. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „05“ a v strede sa zobrazí teplota, ktorú môžete nastaviť pomocou + a - (30 až 80 °C v krokoch po 1 °C).
6. Stlačením tlačidla  prepnete na nastavenia spínania teplej vody. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „06“ a uprostred bliká „OFF“ (Vyp.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON/OFF (Zap./Vyp.).
7. Ak ste v predchádzajúcom kroku nastavili ON (Zap.), stlačením tlačidla  prepnete na nastavenie teploty teplej vody. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „07“ a v strede sa zobrazí teplota, ktorú môžete nastaviť pomocou + a - (25 až 65 °C v krokoch po 1 °C).
8. Stlačením tlačidla prepnete na nastavenia spínania ovládania. V ľavom rohu displeja sa zobrazí „08“ a v strede bliká „ON“ (Zap.). Pomocou tlačidiel + a - nastavte ON/OFF (Zap./Vyp.).
9. Stlačením tlačidla „P“ potvrdíte nastavenie.

## Indikácia chyby OpenTherm

Ak sa vyskytne porucha kotla OpenTherm, zobrazí sa chybový kód „Exxx“, kde „xxx“ je číslo od 0 do 255.



## Mobilné aplikácie











Termostat je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie pre iOS alebo Android. Stiahnite si aplikáciu „EMOS GoSmart“ do vášho mobilného zariadenia. Ak už aplikáciu používate, klepnite na tlačidlo „Prihlásiť sa“. V opačnom prípade klepnite na tlačidlo „Registrovať“ a dokončíte vašu registráciu.

## Spárovanie s aplikáciou

Dlho stlačte a podržte tlačidlo „P“. Na displeji sa zobrazí CONF (Konfigurácia). Potom dlho stlačte a podržte . Na displeji sa zobrazí E2 a bude blikať ikona Wi-Fi. V aplikácii klepnite na položku „Pridať zariadenie“. Klepnite na zoznam GoSmart vľavo a klepnite na ikonu Programmable Thermostat P56S01/P56S11 (Programovateľný termostat). Podľa pokynov v aplikácii zadajte meno a heslo pre Wi-Fi sieť 2,4 GHz. Aplikácia sa spája do 2 minút.

*Poznámka: Ak sa zariadenie nepodarí spárovať, zopakujte celý postup znova. Wi-Fi sieť 5 GHz nie je podporovaná.*

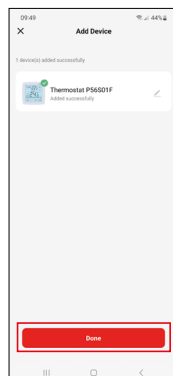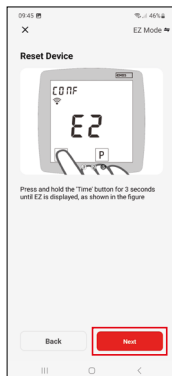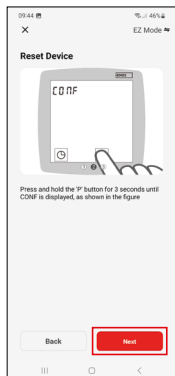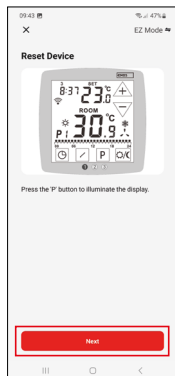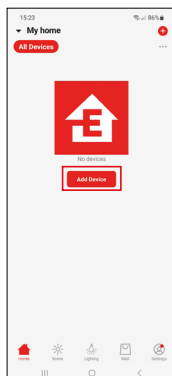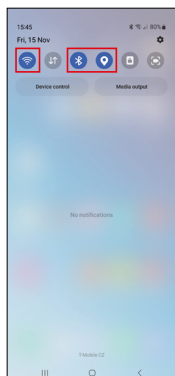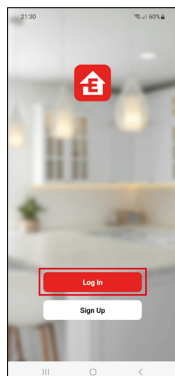

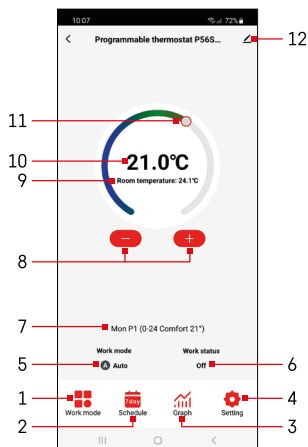

## Ovládanie a funkcie

- 1 – Nastavenie teplotného režimu
- 2 – nastavenie teplotného programu
- 3 – Graf
- 4 – nastavenia
- 5 – Nastavený teplotný režim
- 6 – Stav relé
- 7 – Nastavený program
- 8 – nastavenie teploty
- 9 – izbová teplota
- 10 – Nastavená teplota
- 11 – nastavenie teploty
- 12 – rozširujúce nastavenia

## Nastavenie teplotného režimu

Auto – Automatická regulácia teploty podľa programu


Manuálny – Manuálna regulácia teploty

Dočasný – Dočasná manuálna zmena teploty platná do ďalšej naprogramovanej zmeny teploty

Boost – Krátkodobá manuálna zmena teploty od 1 do 9 hodín, krok 1 hodina

Dovolenka – Dlhodobá manuálna zmena teploty od 1 do 99 dní, krok 1 deň

OFF – Režim proti zamrznutiu, nemenne nastavená teplota 7 °C

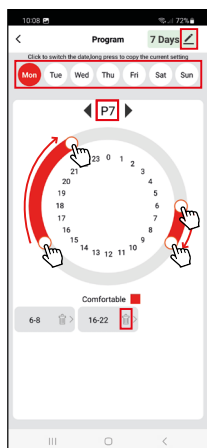

## Nastavenie teplotného programu

Klepnite na ikonu ceruzky vpravo hore a vyberte nastavenie dní:

- 7 – Kalendárny týždeň
- 5+2 – Pracovné dni + víkend
- 24h – Samostatný deň

Klepnutím označte naprogramovaný deň a potom dlhým klepnutím a podržaním skopírujte program na ďalšie dni.

Pomocou šípky vľavo/vpravo vyberte jeden z programov P1 – P9.

P1 – P6 sú prednastavené programy z výroby a nie je možné ich upravovať.

P7 – P9 sú programy, ktoré je možné upraviť.

Kruh predstavuje deň rozdelený na 24 hodín s krokom 1 hodina.

Klepnutím do kruhu a potiahnutím prsta označte požadovaný časový rozsah pre nastavenie komfortnej teploty - červená farba.


Čas, ktorý neoznačíte, sa automaticky nastaví ako úsporná teplota - sivá farba.

Zmenu časového rozpätia vykonáte opätovným klepnutím a potiahnutím prsta po kruhu, alebo rozkliknutím sivého poľa s časom v spodnej časti.

Klepnutím na ikonu koša nastavenia odstránite.


## Graf

Zobrazenie teplotného grafu nastavenej a nameranej teploty v rámci posledných max. 7 dní.

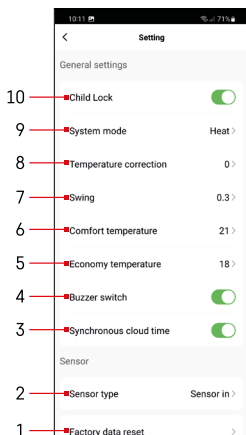

## Nastavenie

- 1 – obnovenie výrobných nastavení (reset)
- 2 – Typ snímača (vnútorný, podlahový, oba snímače)
- 3 – synchronizácia času s cloudom
- 4 – Nastavenie zvukovej odozvy tlačidiel
- 5 – Nastavenie úspornej teploty
- 6 – Nastavenie komfortnej teploty
- 7 – Nastavenie rozptylu teploty
- 8 – Nastavenie kalibrácie izbovej teploty
- 9 – Nastavenie systému vykurovania/chladenia
- 10 – Zablokovanie tlačidiel

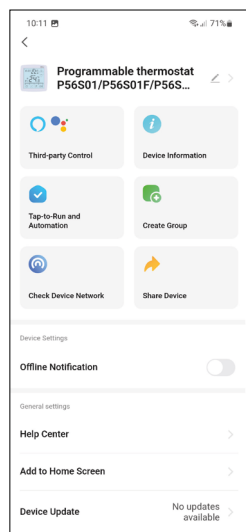

## Rozširujúce nastavenia

- Third-party control (Ovládanie tretou stranou) – prepojenie s hlasovým asistentom
- Device information (Informácie o zariadení) – základné informácie o zariadení
- Tap-To-Run and Automation (Tap-To-Run a Automatizácia) – Scény a automatizácia priradené k tomuto zariadeniu
- Create Group (Vytvoriť skupinu) – vytvorenie skupiny podobných zariadení
- Check Device Network (Kontrola siete zariadenia) – test Wi-Fi siete
- Share Device (Zdieľať zariadenie) – zdieľanie ovládania zariadenia s inou osobou
- Offline notification (Upozornenie v režime offline) – upozornenie, keď je zariadenie offline dlhšie ako 8 hodín (napr. výpadok napájania)
- Help Center (Centrum pomoci) – zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a možnosť poslať otázku/návrh/spätnú väzbu priamo našej spoločnosti
- Add to Home screen (Pridať na domovskú obrazovku) – vytvorenie ikony zariadenia v hlavnej ponuke smartfónu
- Device Update (Aktualizácia zariadenia) – aktualizácia zariadenia



## Často kladené otázky (FAQ) o riešení problémov

### Termostat nefunguje

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či nie sú poškodené
- Skontrolujte, či nie je poškodený podlahový snímač
- Otestujte funkčnosť Wi-Fi pripojenia
- Skontrolujte, či je nastavenie OpenTherm správne nakonfigurované na oboch zariadeniach.
- Skontrolujte, či je na termostate správne nastavená požadovaná teplota; ak je nastavená teplota na termostate nižšia ako aktuálna teplota v miestnosti, kotol alebo kúrenie sa nespustí
- skontrolujte správne nastavenie režimu vykurovania/chladenia
- Reštartujte termostat

