


P56S01F

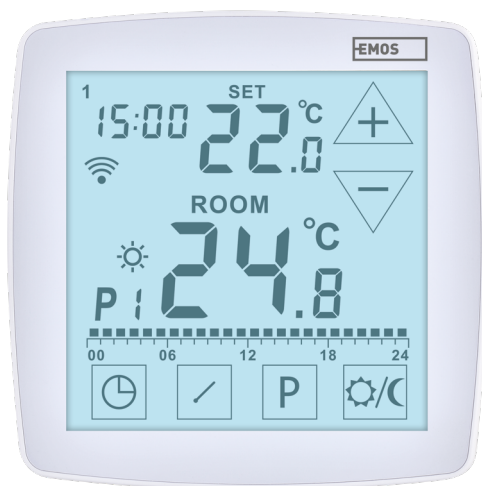

PL | Termostat do ogrzewania podłogowego



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	3
Specyfikacja techniczna.....	4
Opis termostatu.....	5
Instalacja i montaż	6
Ustawienia podstawowe	8
Aplikacja mobilna	13
Obsługa i funkcje	15
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.....	17

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia




Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.



Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.


- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnie zimno i wilgotność lub nagłe zmiany temperatury. Zmniejszyłoby to dokładność odczytów.
- Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy. Mogą one spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy wystawiać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysoką temperaturę lub wilgotność. Może to spowodować usterkę produktu, zmniejszyć wytrzymałość energetyczną i skutkować deformacją plastikowych części.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci, kapiącej lub pryskającej wody.
- Nie należy umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec itp.
- Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których przepływ powietrza jest niewystarczający.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu.
- Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody elektryczne produktu – może to spowodować jego uszkodzenie i automatyczną utratę gwarancji.
- Produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.
- Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie używać rozpuszczalników ani środków czyszczących – mogą one podrapać części plastikowe i spowodować korozję obwodów elektrycznych.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, nie wolno wykonywać żadnych napraw samodzielnie. Należy oddać urządzenie do naprawy w sklepie, w którym zostało zakupione.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.




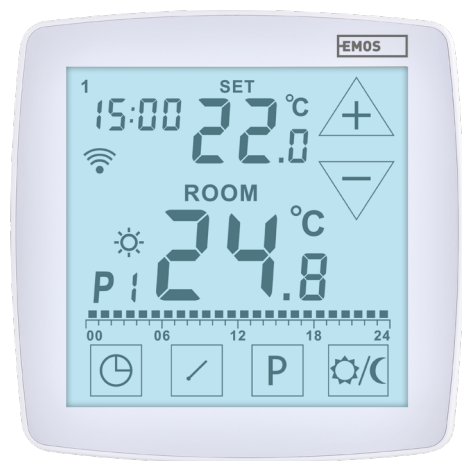

Zawartość opakowania

termostat
 czujnik podłogowy
 śruby 2 szt.
 kołki 2 szt.
 złączka przewodów

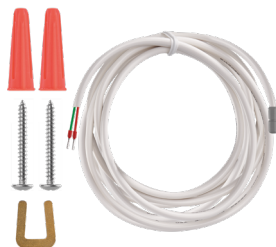

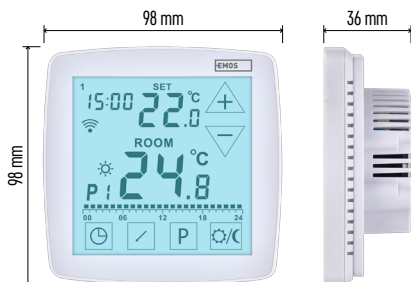

Specyfikacja techniczna

Obciążenie przełączane: maks. 230 V AC; 16 A
w przypadku obciążeń rezystancyjnych; 5 A w
przypadku obciążeń indukcyjnych

Pomiar temperatury: od 0°C do 80°C co 0,1°C;
dokładność $\pm 1^\circ\text{C}$ przy 20°C

Ustawianie temperatury: od 7°C do 30°C
z krokiem co 0,2°C

Ustawienie temperatury dla czujnika podłogowe-
go: od 15°C do 65°C z krokiem co 0,2°C

Czujnik podłogowy: 10k 3 m



Odchylenie ustawionej temperatury: od 0,1°C do
1,0°C z krokiem co 0,1°C

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 mW EIRP maks.

Zasilanie: 230 V AC/50 Hz

Wymiary: 98 × 37 × 98 mm



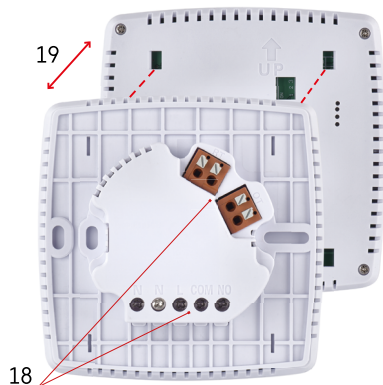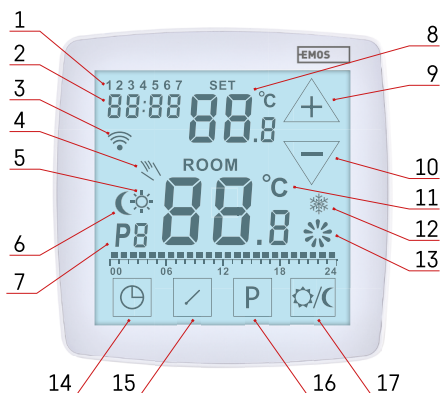

Opis termostatu

- 1 – dzień tygodnia
- 2 – wyświetlanie zegara
- 3 – obiór sygnału Wi-Fi
- 4 – regulacja ręczna
- 5 – tryb komfortowy (temperatura komfortowa)
- 6 – tryb ekonomiczny (temperatura ekonomiczna)
- 7 – wybieranie programów i wykres temperatury dnia
- 8 – ustawiona temperatura
- 9 – przycisk „W GÓRĘ”
- 10 – przycisk „W DÓŁ”
- 11 – bieżąca temperatura pokojowa
- 12 – tryb przeciwmrozowy
- 13 – ikona działania (włączanie)
- 14 – przycisk ustawiania czasu
- 15 – przycisk ustawiania temperatury komfortowej i ekonomicznej
- 16 – przycisk ustawiania programu
- 17 – przycisk przełączania na tryb komfortowy/ekonomiczny
- 18 – styki do podłączenia
- 19 – zdejmowanie tylnej pokrywy termostatu



Instalacja i montaż

Uwaga

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi termostatu oraz kotła lub klimatyzatora.

Instalację może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel!

Podczas instalacji należy przestrzegać zalecanych norm.

Przed wymianą termostatu należy odłączyć system grzewczy od głównego źródła napięcia elektrycznego w domu. W ten sposób można zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym.

Montaż termostatu na ścianie

1. Zdejmij tylną pokrywę termostatu.
2. Podłącz przewody do oznaczonych zacisków zgodnie ze schematem połączeń.
3. Przykręć tylną pokrywę termostatu do odpowiedniej puszkі przyłączeniowej (np. KU 68).
4. Zakończ instalację, umieszczając termostat na tylnej części pokrywy.

Lokalizacja termostatu

Lokalizacja termostatu zdecydowanie wpływa na jego działanie. Wybierz miejsce, w którym najczęściej przebywają członkowie rodziny, najlepiej na wewnętrznej ścianie, gdzie powietrze swobodnie przepływa i gdzie nie sięga bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie należy umieszczać termostatu w pobliżu źródeł ciepła (telewizorów, grzejników, lodówek) ani w pobliżu drzwi.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń powoduje, że temperatura w pomieszczeniu nie będzie poprawnie utrzymywana.

Schemat podłączenia

Termostat P56S01F można używać w połączeniu z dowolnym jednostopniowym systemem ogrzewania lub klimatyzacji.


NO – styk normalnie otwarty

COM – styk przełącznika


L, N – faza, neutralny (zasilanie termostatu)

OT – połączenie OpenTherm


RT – czujnik podłogowy

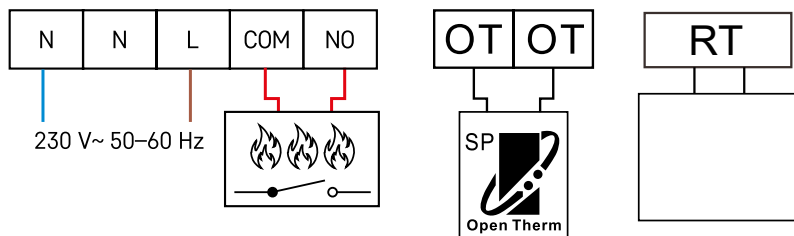


Schemat podłączenia pompy/zaworu automatycznego

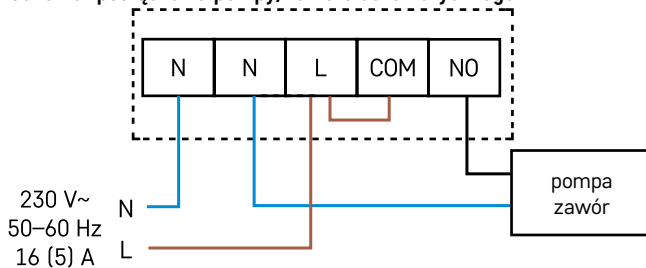

Schemat podłączenia ogrzewania podłogowego

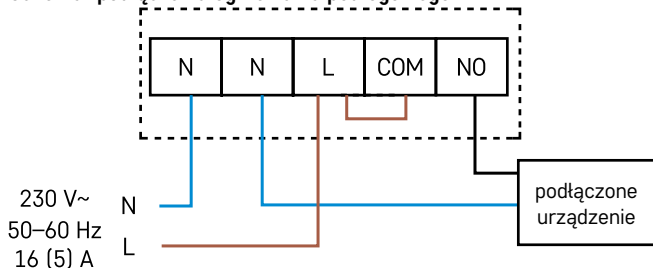


Schemat podłączenia kotła (przełączanie beznapięciowe)

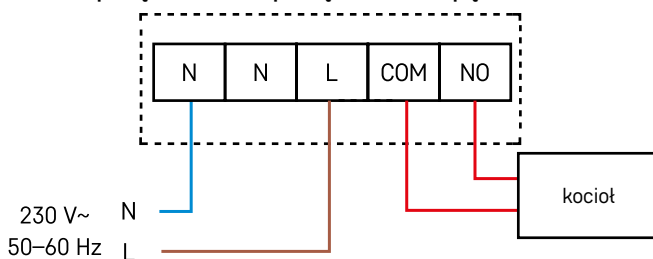

- fabrycznie zamontowana złączka przewodów między COM i L nie zostanie podłączona

Schemat połączenia OpenTherm

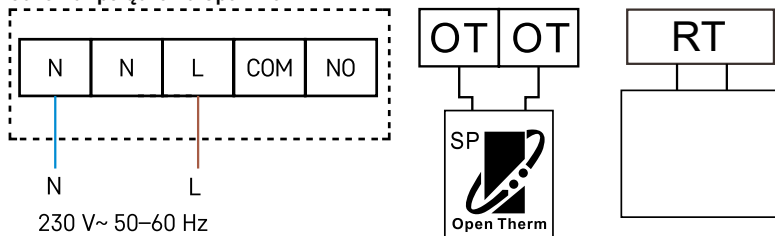

Ustawienia podstawowe

Uwaga: Należy pamiętać, że pierwsze naciśnięcie przycisku aktywuje podświetlenie wyświetlacza, a kolejne pozwala ustawić wartości/funkcje.

Wybór systemu ogrzewania/chłodzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia.
2. Użyj przycisków + i –, aby ustawić tryb ogrzewania (HEAT) lub tryb chłodzenia (COOL).
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Wybór odchylenia temperatury

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie dwukrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis „DIFF”.
2. Użyj przycisków + i –, aby ustawić wartość odchylenia od 0,1°C do 1,0°C, co 0,1°C.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Odchylenie (histereza) to różnica temperatur między temperaturą włączenia i wyłączenia systemu. Na przykład jeśli ustawisz temperaturę w systemie grzewczym na 20°C, a odchylenie na 0,2°C, termostat zacznie działać, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 19,8°C i wyłączy się, gdy temperatura osiągnie 20,2°C.

Kalibracja temperatury pokojowej

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie trzykrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu wyświetli się napis „CAL”.
2. Użyj przycisków + i –, aby ustawić żądaną wartość (od -3,0°C do 3,0°C, co 0,5°C).
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Kalibracji temperatury pokojowej używa się, jeśli na przykład termostat pokazuje 21°C, a ma pokazywać 20°C. W takim przypadku wartość kalibracji jest ustawiana na -1°C.

Ustawianie reakcji dźwiękowej przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie czterokrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu wyświetli się napis „BEEP”.
2. Dostosuj za pomocą przycisków + i -: Włączenie dźwięku przycisków – ON, wyłączenie dźwięku przycisków – OFF.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Wybór czujnika temperatury/Ustawienie ochrony termicznej czujnika podłogowego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie pięciokrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu wyświetli się napis „SEN”.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub – w celu:
 - Czujnik wewnętrzny – IN
 - Czujnik podłogowy – OUT
 - Czujnik wewnętrzny i podłogowy – ALL
3. Jeśli wybrano ALL, należy potwierdzić, naciskając przycisk „P”, a na wyświetlaczu pojawi się „FL” – zabezpieczenie temperaturowe czujnika podłogowego.
4. Naciśnij kilkakrotnie + lub –, aby dostosować wartość (od 20°C do 65°C, w krokach co 1°C).

Jeśli ustawiona wartość zostanie przekroczona, przekaźnik termostatu wyłączy się.

Uwaga: Jeśli nie podłączono żadnego czujnika podłogowego i wybrano opcję OUT lub ALL, na ekranie pojawi się komunikat "E2".

Resetowanie termostatu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a następnie ponownie sześciokrotnie krótko naciśnij przycisk „P”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „rESE”.
2. Naciśnij przycisk  dwa razy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Odczekaj 1 minutę, aby automatycznie powrócić do menu głównego, lub naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawienia następnej funkcji.

Ustawianie dnia/godziny

Naciśnij przycisk . Zacznie migać numer dnia (od 1 – poniedziałek do 7 – niedziela). Użyj przycisków + i – (przytrzymaj przyciski, aby zmieniać wartości szybciej) w celu ustawienia aktualnego dnia i naciśnij . Ustaw godzinę, naciśnij ponownie  i ustaw minuty. Potwierdź, naciskając , lub odczekaj 15 sekund, a ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje podświetlenie wyświetlacza na 10 sekund.

Ustawianie żądanej temperatury

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu ustawiania temperatury. Zacznie migać pozycja wartości temperatury.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby przełączać między ustawieniem temperatury ekonomicznej (ikona ) a ustawieniem temperatury komfortowej (ikona ).
3. Użyj przycisku + lub –, aby ustawić obie temperatury z krokiem co 0,2°C.
4. Kliknij , aby zapisać ustawienia.

Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania zostanie automatycznie wyłączony. Zaprogramowane ustawienie temperatury komfortowej wynosi 21°C w przypadku systemu ogrzewania i 23°C w przypadku chłodzenia, a temperatury ekonomicznej wynosi 18°C (system ogrzewania) i 26°C (system chłodzenia). Wartości można ustawić według swoich potrzeb.








Ustawienia programu

Wybór tygodnia/dnia

1. Naciśnij przycisk „P”, wskaźnik dnia zacznie migać.
2. Naciśnij kilkakrotnie przyciski + lub –, aby wybrać dzień, który chcesz zaprogramować.
Do programowania można wybrać następujące opcje: poszczególne dni / tydzień roboczy (1, 2, 3, 4, 5) / weekend (6, 7) / cały tydzień (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po wybraniu dnia należy przejść do wyboru zaprogramowanego programu.

Wybór zaprogramowanego programu

1. Naciśnij ponownie przycisk „P”, aby wybrać zaprogramowany program.
2. Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać jeden z programów P1–P6: P1–P6. Programy te są zaprogramowane fabrycznie (nie mogą być modyfikowane przez użytkownika), a ich profile pokazano na ilustracji.
3. Naciśnij ponownie przycisk „P”, aby potwierdzić wybrany program dla danego dnia/tygodnia i opuścić ustawienia.

Numer programu	Profil programowy dnia: 24 h; rozdzielczość: 1 godzina
Program 1: Temperatura komfortowa przez cały dzień	
Program 2: Temperatura ekonomiczna przez cały dzień	
Program 3: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 4: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 5: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 6: Kombinacja temperatury komfortowej i ekonomicznej	
Program 7: Użytkownika	
Program 8: Użytkownika	
Program 9: Użytkownika	

Ciemne pola  00 06 wskazują ustawienie trybu komfortowego, w pozostałych przypadkach ustawiony jest tryb ekonomiczny .

Ustawianie programu przez użytkownika

1. Jeśli podczas wybierania programu wybrano program ustawiany przez użytkownika (P7, P8, P9), naciśnij przycisk „P”, aby przejść do ustawiania temperatury programu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać godzinę wskazywaną przez migającą ikonę .
3. Użyj przycisku , aby wybrać tryb komfortowy lub ekonomiczny dla danej godziny.
4. Po ustawieniu profilu na cały dzień naciśnij przycisk „P”, aby potwierdzić wybrany program i opuścić ustawienia.

Tymczasowa zmiana ustawionego programu

W normalnym trybie regulacji temperatury z użyciem wybranego programu bieżące ustawienie trybu można przełączyć na tryb komfortowy lub ekonomiczny, naciskając przycisk . Po zmianie wybranego programu w ten sposób jest wyświetlana ikona  wraz z ikoną wybranego trybu regulacji. Ustawienie to zostanie automatycznie anulowane przy następnej zmianie temperatury w programie.

Tymczasowa zmiana ustawienia temperatury

W normalnym trybie regulacji temperatury z użyciem wybranego programu bieżące ustawienie temperatury można nadpisać, naciskając przycisk + lub –. Po zmianie temperatury nowo ustawiona temperatura jest wyświetlana z użyciem ikony , a ikony  nie będą wyświetlane. Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku + lub –), aby wyjść z trybu ustawień temperatury. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania zostanie automatycznie wyłączony. Ustawienie to zostanie automatycznie anulowane przy następnej zmianie temperatury w programie.

Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z ręcznie zmienionej temperatury przez dłuższy czas, zalecamy wykonanie tego w programie nr 1 lub 2.

Tryb przeciwmrozowy

Naciśnij jednocześnie przyciski + i – i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby aktywować tryb przeciwmrozowy (tylko w trybie ogrzewania).  i  pojawiają się na ekranie, a ikony  nie będą wyświetlane. Zaprogramowana temperatura w tym trybie wynosi 7°C. Naciśnij dowolny przycisk, aby opuścić tryb przeciwmrozowy.

Blokowanie przycisków

Naciśnij jednocześnie przyciski  i + i przytrzymaj przez około 5 sekund. Wszystkie przyciski zostaną zablokowane, a na wyświetlaczu termostatu w lewym górnym rogu zamiga napis LOC.

Aby anulować blokadę termostatu, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski  i + i przytrzymać przez około 5 sekund. Zamiga napis UNLO.

Ustawienia parametrów OpenTherm

Działają one tylko w trybie ogrzewania.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ustawień parametrów OpenTherm. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „01”, a temperatura wody w kotle OpenTherm jest wyświetlana pośrodku (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, wyświetlane jest „--”).
2. Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień temperatury powracającej do kotła. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „02”, a temperatura wody powracającej do kotła jest wyświetlana pośrodku (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, wyświetlane jest „--”).
3. Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień temperatury ciepłej wody. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „03”, a temperatura ciepłej wody jest wyświetlana pośrodku (jeśli termostat nie uzyska tej temperatury, wyświetlane jest „--”).
4. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania żądanej wartości limitu regulacji. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „04”, a pośrodku zacznie migać napis „OFF” (wyłączone). Użyj przycisków + i –, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
5. Jeśli w poprzednim kroku wybrano ustawienie ON (włączone), należy nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawienia maksymalnej wartości limitu regulacji. „05” pojawi się w lewym rogu, a temperatura pojawi się w środku. Temperaturę można regulować za pomocą przycisków + i – (od 30°C do 80°C w krokach co 1°C).
6. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania ciepłej wody. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „06”, a pośrodku zacznie migać napis „OFF” (wyłączone). Użyj przycisków + i –, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
7. Jeśli w poprzednim kroku wybrano ustawienie ON (włączone), należy nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do ustawienia temperatury ciepłej wody. „07” pojawi się w lewym rogu, a temperatura pojawi się w środku. Temperaturę można regulować za pomocą przycisków + i – (od 25°C do 65°C w krokach co 1°C).
8. Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień przełączania regulacji. W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się cyfry „08”, a pośrodku zacznie migać napis „ON” (włączone). Użyj przycisków + i –, aby ustawić ON/OFF (włączone/wyłączone).
9. Naciśnij przycisk „P”, aby potwierdzić ustawienia.

Wskazanie błędu OpenTherm

Jeśli wystąpi błąd kotła OpenTherm, wyświetlony zostanie kod błędu „Exxx”, gdzie „xxx” to liczba od 0 do 255.



Aplikacja mobilna



Termostat można regulować za pomocą aplikacji mobilnej na system iOS lub Android.

Pobierz aplikację „EMOS GoSmart” na swoje urządzenie.








Kliknij przycisk „Zaloguj się”, jeśli korzystasz już z aplikacji.


W przeciwnym razie kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby dokończyć rejestrację.

Parowanie z aplikacją

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „P”, a na wyświetlaczu pojawi się napis CONF. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się napis E2 i zacznie migać ikona Wi-Fi. W aplikacji kliknij opcję „Dodaj urządzenie”. Kliknij listę GoSmart po lewej stronie oraz ikonę Programmable Thermostat P56S01/P56S11. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i wprowadź nazwę oraz hasło do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aplikacja zostanie sparowana w ciągu 2 minut.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane, powtórz czynności. Sieć Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwana.

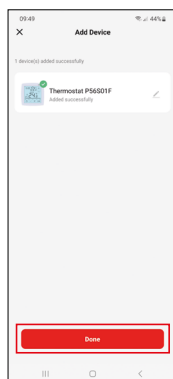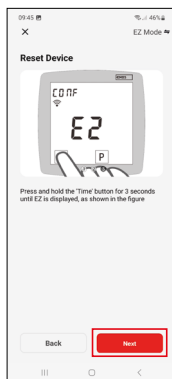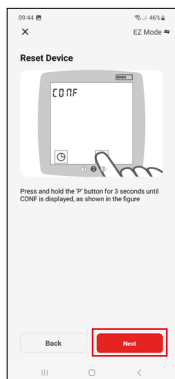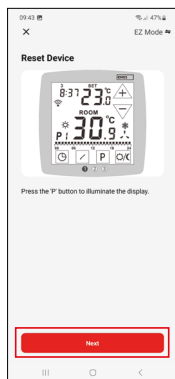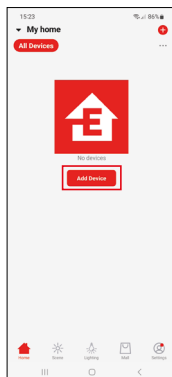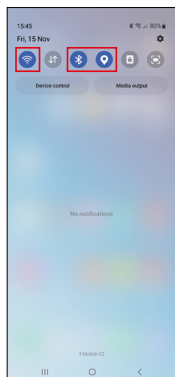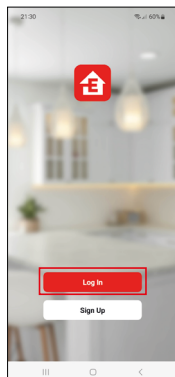

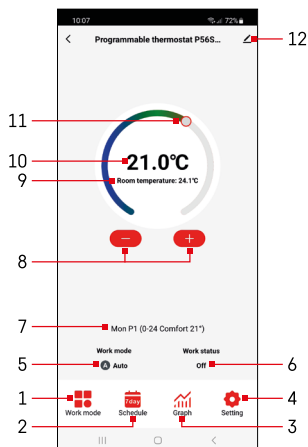

Obsługa i funkcje

- 1 – ustawienie trybu temperaturowego
- 2 – ustawienie programu temperaturowego
- 3 – wykres
- 4 – ustawienia
- 5 – ustawiony tryb temperaturowy
- 6 – stan przekaźnika
- 7 – ustawiony program
- 8 – ustawiona temperatura
- 9 – temperatura pokojowa
- 10 – ustawiona temperatura
- 11 – ustawienie temperatury
- 12 – ustawienia zaawansowane

Ustawienie trybu temperaturowego

Auto – automatyczna regulacja temperatury zgodnie z programem


Ręczny – ręczna regulacja temperatury

Tymczasowy – tymczasowa ręczna zmiana temperatury obowiązująca do następnej zaprogramowanej zmiany temperatury

Boost – krótkoterminowa ręczna zmiana temperatury w zakresie od 1 do 9 godzin, z krokiem co 1 godzinę

Wakacje – długoterminowa ręczna zmiana temperatury w zakresie od 1 do 99 dni, z krokiem co 1 dzień

OFF – tryb przeciwmrozowy, temperatura ustawiona stale na 7°C

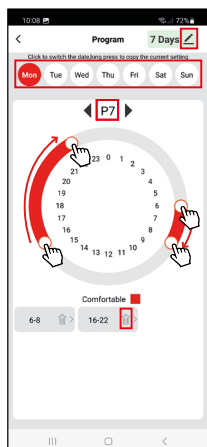

Ustawienie programu temperaturowego

Kliknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu i wybierz ustawienie dni:

- 7 – tydzień kalendarzowy
- 5+2 – dni robocze + weekend
- 24h – jeden dzień

Kliknij, aby zaznaczyć zaprogramowany dzień, a następnie kliknij i przytrzymaj, aby skopiować program na kolejne dni.

Użyj strzałki w lewo/prawo, aby wybrać jeden z programów P1–P9.

Programy P1–P6 są zaprogramowane fabrycznie i nie można ich modyfikować. P7–P9 to programy, które można modyfikować.


Kółko reprezentuje dzień podzielony na 24 godziny, z dokładnością co 1 godzinę. Kliknij kółko i przeciągnij palcem, aby zaznaczyć żądany przedział czasu, w którym ma być ustawiona temperatura komfortowa – kolor czerwony. Czas niezaznaczony jest automatycznie ustawiany jako temperatura ekonomiczna – kolor szary.

Aby zmienić zakres czasu, kliknij i przeciągnij palcem po okręgu lub kliknij szare pole czasu u dołu.

Kliknij ikonę kosza, aby usunąć ustawienia.


Wykres

Pozwala wyświetlić wykres temperatury ustawionej i zmierzonej w ciągu ostatnich maks. 7 dni.

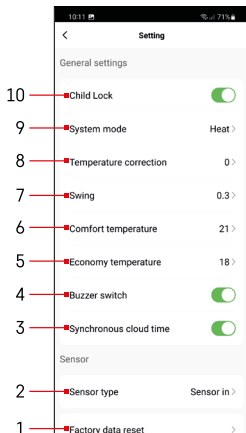

Ustawienia

- 1 – przywrócenie ustawień fabrycznych (reset)
- 2 – typ czujnika (wewnętrzny, podłogowy, oba czujniki)
- 3 – synchronizacja czasu z chmurą
- 4 – ustawienie reakcji dźwiękowej przycisków
- 5 – ustawienie temperatury ekonomicznej
- 6 – ustawienie temperatury komfortowej
- 7 – ustawienie odchylenia temperatury
- 8 – ustawienie kalibracji temperatury pokojowej
- 9 – ustawienie systemu ogrzewania/chłodzenia
- 10 – blokowanie przycisków

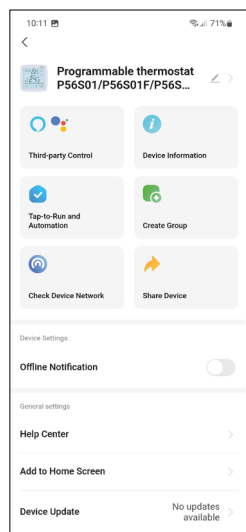

Ustawienia zaawansowane

- Third-party control – połączenie z asystentem głosowym
- Device information – podstawowe informacje o urządzeniu
- Tap-To-Run and Automation – sceny i automatyczne działania przypisane do urządzenia
- Create Group – tworzenie grupy podobnych urządzeń
- Check Device Network – test sieci Wi-Fi
- Share Device – udostępnianie kontroli nad urządzeniem innej osobie
- Offline Notification – powiadomienie o pozostawianiu urządzenia w trybie offline przez ponad 8 godzin (np. awaria zasilania)
- Help Center – wyświetlenie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz możliwością wysłania pytania/sugestii/opinii bezpośrednio do nas
- Add to Home Screen – utworzenie ikony urządzenia w menu głównym telefonu
- Device Update – aktualizacja urządzenia



Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Termostat nie działa

- sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone i czy nie są uszkodzone
- sprawdź, czy czujnik podłogowy nie jest uszkodzony
- przetestuj działanie połączenia Wi-Fi
- sprawdź, czy ustawienia OpenTherm są poprawnie skonfigurowane na obu urządzeniach.
- sprawdź, czy termostat jest ustawiony na prawidłową temperaturę. jeśli ustawiona temperatura na termostacie jest niższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, kocioł lub ogrzewanie się nie uruchomią
- sprawdź prawidłowe ustawienie trybu ogrzewania/chłodzenia
- restartuj termostat



