


# E0090 | E0091

EE | Kaasaskantav raadio Bluetoothiga, MP3,  
DAB/DAB+/FM

---



E0090

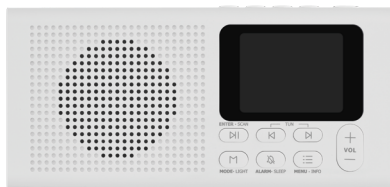

E0091

## Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused .....	2
Tehnilised andmed .....	3
Kirjeldus .....	4
Alustamine .....	5

## Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja veenduge, et olete sellest aru saanud. Hoidke see kasutusjuhend ja pakend alles edaspidiseks kasutamiseks.



Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid.

- Ebaõige paigaldamine ja/või kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
- Enne paigaldamist lugege kasutusjuhendit ja võtke arvesse paigalduskohas oleva ruumi ja asukoha eripärasid.
- Ärge avage, demonteerige, modifitseerige ega muutke seadet, v.a juhul kui kasutusjuhendis on selleks juhiseid esitatud.
- Seadme volitamata avamine või remontimine tühistab kõik kohustused, õigused toote asendamisele või garantiid.
- Kasutage ainult originaalset toitekaablit.
- Toodet tohib ühendada ainult tootel oleva pingeväärtusega vooluvõrku.
- Toodet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, et minimeerida elektrilöögist tulenevate vigastuste ohtu.
- Ühendage toode puhastamise ajaks vooluvõrgust lahti.
- Toodet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähene kogemus ja teadmised ei võimalda toodet ohutult kasutada ilma järelevalve või juhendamiseta.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage toodet, kui selle osad on kahjustatud või defektseks. Kui toode on kahjustatud või defektne, siis vahetage see kohe välja.
- Ärge lubage lastel pakkematerjaliga mängida. Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas.
- Toitekaabel ja toode tuleb alati paigutada tavapärastest liikumisradadest eemale.
- Kasutage toodet ainult selles dokumendis kirjeldatud viisil.
- Ärge laske tootel kukkuda ning kaitske seda löökide eest.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks tugevatoimelisi puhastuskemikaale.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et tooted E0090 ja E0091 vastavad direktiivide olulistele nõuetele ja teistele kohaldatavatele sätetele. Seadet saab ELis vabalt kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressil <http://www.emos.eu/download>.



## Tehnilised andmed


Toiteallikas: DC 5,0 V / 1200 mA või 4× patareid (LR6/AA)

Bluetooth: 2,402–2,480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz

## Kirjeldus

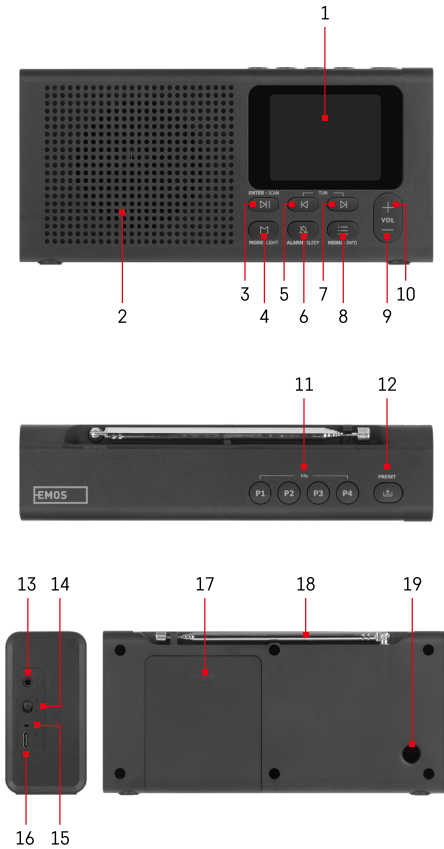

- 1 – TFT värviline ekraan
- 2 – Kõlar
- 3 – ENTER / skaneerimine
- 4 – REŽIIM / Valgus
- 5 – Tuning (shift) nupp
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Tuning (shift) nupp
- 8 – MENUÜ / Info
- 9 – Helitugevus –
- 10 – Helitugevus +
- 11 – Nuppe P1, P2, P3, P4 kasutatakse jaama kiiruseadete valimiseks
- 12 – EELSEADISTUS
- 13 – Kõrvaklapipesa (3,5 mm pesa)
- 14 – ON/OFF nupp
- 15 – ON LED indikaator
- 16 – USB-C toitepistik
- 17 – Patareikaas (4× AA patareid, ei kuulu komplekti)
- 18 – Teleskoopantenn
- 19 – Bass – refleks

## Alustamine

1. Sisestage raadiosse 4 AA-patareid (**17**) või ühendage raadio vooluvõrku, kasutades kaasasolevat toiteallikat (**16**).
2. Nüüd lülitage raadio lüliti (**14**) asendisse ON.
3. Kui raadio on sisse lülitatud, algab automaatne häälestus.
4. Kui häälestamine on lõpetatud, vajutage lühidalt nuppu "MODE / Light (**4**)", et valida soovitud raadiorežiim. Saate valida 4 režiimi vahel (DAB, FM, Bluetooth ja aeg).

## DAB-režiim

### DAB-režiimi sätted

Lülitage raadio sisse, see lülitub automaatselt DAB-režiimi.

Teistes režiimides vajutage lühidalt nuppu "MODE / Light (**4**)", et valida DAB-režiim. Kui seade siseneb esimest korda DAB-režiimi, lülitub see automaatselt DAB-jaamade otsingule.

### Jaama valik

Vajutage soovitud raadiojaama valimiseks lühidalt „häälestusnuppe (5, 7)".

Raadiojaama valimiseks vajutage nuppu "ENTER / Scan (**3**)".

Vajutage lühidalt nuppu "MENU/INFO (**8**)", et kuvada teavet praeguse raadiojaama kohta.

Kui vajutate kuulamise ajal lühidalt nuppu "ENTER / Scan (**3**)", saate praeguse jaama logo ekraanil suurendada (peab olema jaama enda toetatud).

Saate ka vaadata: tekstiinfo, programmi tüüp, seadme nimi, sagedus, kellaage ja kuupäev, vastuvõetud signaali veamäär, koodek, edastamiskiirus või kuupäev.

### Valitud jaama salvestamine

Kui vajutate pikalt nuppe "P1, P2, P3 või P4 (**11**)", kui kuulate häälestatud jaama, salvestatakse praegune jaam selle positsiooni alla.

Kui olete juba hõivanud lemmikjaamade positsioonid 1–4 ja soovite lisada nimekirja täiendavaid jaamu, vajutage DAB-režiimis pikalt nuppu "MENU / Info (**8**)".

Liigutage kursor "häälestusnuppude (**5, 7**)" abil "Salvesta eelseadistus" ja vajutage nuppu "ENTER / Scan (**3**)", et pääseda lemmikjaamade loendisse.

Valige soovitud asukoht ja vajutage uuesti nuppu "ENTER / Scan (**3**)". Praegune jaam salvestatakse valitud positsioonile.

### Muud omadused

Kui vajutate DAB-režiimis pikalt nuppu "MENU / Info (**8**)", saate samamoodi seadistada/reguleerida järgmist: jaamade nimekirj, eelseadete tagasikutsumine, eelseadete salvestamine, häälestamine, käsitsi häälestamine, mittefunktsionaalsete seadmete kustutamine, valgustus, kellaage/kuupäev, alarmid, puhkeolek, ekvalaiser, keel, tehasepuhastus, süsteemiversioon.

## FM-režiim

### FM-režiimi sätted

Lülitage raadio sisse ja vajutage nuppu "MODE / Light (**4**)", et lülituda FM-režiimi ja kinnitage see nupu "ENTER / Scan (**3**)" vajutamisega.

### Jaama valik

Vajutage lühidalt „häälestusnuppudele (**5, 7**)", et valida soovitud raadiojaam.

Raadiojaama valimiseks vajutage nuppu "ENTER / Scan (**3**)".

Vajutage lühidalt nuppu "MENU/INFO (**8**)", et kuvada teavet praeguse raadiojaama kohta.

Vajutades lühidalt nuppu "ENTER / Scan (**3**)", saate raadio teksti kohe kuulamise ajal vaadata.

Saate ka vaadata: programmitüüp, sagedus, signaali tüüp, kellaage ja kuupäev, vastuvõetud signaali veamäär, koodek, ülekandesagedus või kuupäev.

## Valitud jaama salvestamine

Kui hoiate kuulamise ajal all nuppe "P1, P2, P3 või P4 **(11)**", salvestatakse praegune jaam sellele positsioonile. Kui teil on juba täidetud lemmikjaamade positsioonid 1–4 ja soovite lisada juurde jaamu nimekirja, hoidke FM-režiimis nuppu **(8)** all.

Liigutage kursoriga "häälestusnuppude **(5, 7)**" abil valikule "Salvesta jaam" ning vajutage "ENTER / Scan **(3)**" nuppu, et avada lemmikjaamade nimekirja.

Valige soovitud asukoht ja vajutage uuesti nuppu "ENTER / Scan **(3)**". Praegune jaam salvestatakse valitud positsioonile.

## Muud omadused

Kui hoiate FM-režiimis nuppu "MENU / Info **(8)**" all, saate samamoodi seadistada/juhendada järgmist: jaama salvestamine, salvestatud jaamad, skaneerimisseaded, valgustus, kellaaeg/kuupäev, alarimid, unerežiim, ekvalaiser, keel, tehaseadete lähtestamine, süsteemiversioon.

## Bluetooth-režiim

Lülitage raadio sisse ja vajutage lühidalt nuppu "MODE / Light **(4)**", et lülituda Bluetooth-režiimi.

Kuulete „laksuvat“ heli, mis tähendab, et Bluetooth on sisse lülitatud, ja ekraanil kuvatakse "Pairing".

Avage telefonis Bluetooth ja otsige nime "Radio P-600", seejärel koputage seadmega ühendamiseks nuppu.

Umbes 10 sekundi pärast kuulete heli "dong dong ding", mis näitab, et ühendus võrguga on õnnestunud.

Ekraanil kuvatakse "Connected".

Vajutades lühidalt nuppu "Tuning button **(5, 7)**", saate soovi korral lugude vahel vahetada.

Vajutage lühidalt nuppu "ENTER / Scan **(3)**", et peatada või taaskäivitada mängitav lugu.

Vajutage pikalt nuppu "ENTER / Scan **(3)**", et katkestada ühendus mobiilseadmega.

## Rohkem seadistusi

### Ekraani heleduse seadistus

TFT-ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage pikalt nuppu "MODE / Light **(4)**".

### Helitugevuse seadistus

Vajutage lühidalt nuppu "helitugevuse reguleerimine **(9, 10)**", et seadistada soovitud helitugevus.