


E0090 | E0091

NL | Draagbare radio met Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM

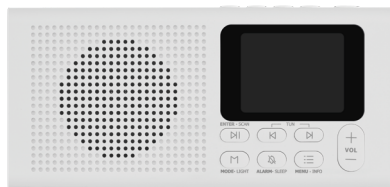

E0090



E0091

Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen	2
Technische specificatie	3
Omschrijving.....	4
Inbedrijfstelling.....	5

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen



Lees voordat u de apparatuur gebruikt de instructies en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Bewaar dit document en de verpakking voor mogelijk toekomstig gebruik.



Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding.

- Onjuiste installatie en/of gebruik kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Lees voor de installatie de handleiding en houd rekening met de specifieke eigenschappen van de ruimte en de plaats waar het product zal worden geïnstalleerd.
- Open, demonteer, wijzig of verander het toestel niet, tenzij dit in de handleiding uitdrukkelijk wordt aangegeven.
- Elke ongeoorloofde opening of reparatie leidt tot het verlies van alle aansprakelijkheid, omruilingsrechten en garanties.
- Gebruik uitsluitend de originele voedingskabel.
- Het product mag alleen worden aangesloten op een spanningsbron die voldoet aan de specificaties op de productmarkering.
- Servicewerkzaamheden aan dit product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
- Het product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis hen beletten het product veilig te gebruiken zonder toezicht of instructies.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- De voedingskabel en het product moeten altijd zo worden geplaatst dat ze niet in de weg liggen op plaatsen waar men normaal loopt.
- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in dit document.
- Voorkom dat het product valt en bescherm het tegen stoten.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
- Houd kinderen uit de buurt van het product om te voorkomen dat zij ermee spelen.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat de producten E0090 en E0091 voldoen aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU.

De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.



Technische specificatie


Voeding: DC 5,0 V / 1 1200 mA of 4× batterijen (LR6/AA)

Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1.81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz

Omschrijving

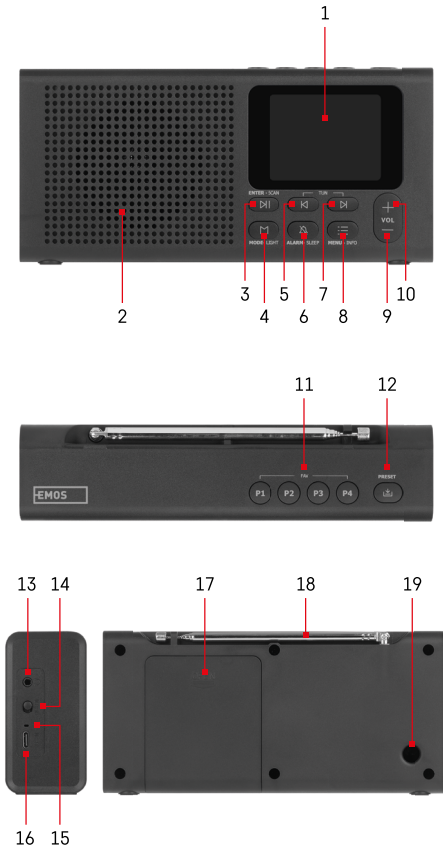

- 1 – TFT-kleurenscherm
- 2 – Luidspreker
- 3 – ENTER / Scannen
- 4 – MODE / Licht
- 5 – Afstemknop (shift)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Afstemknop (shift)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Volumeregelaar –
- 10 – Volumenregelaar +
- 11 – De toetsen P1, P2, P3, P4 worden gebruikt om de snelkiesnummers van de stations op te roepen
- 12 – VOORKEUR
- 13 – Koptelefoonaansluiting (JACK 3,5 mm)
- 14 – Toets voor AAN / UIT
- 15 – LED-indicator voor inschakeling
- 16 – USB-C voedingsaansluiting
- 17 – Batterijdeksel (4× AA-batterijen, niet meegeleverd)
- 18 – Telescopische antenne
- 19 – Bas - Reflex

Inbedrijfstelling

1. Plaats 4 AA-batterijen **(17)** in de radio of sluit de radio aan op het stroomnet met behulp van de meegeleverde voeding **(16)**.
2. Zet nu de radioschakelaar **(14)** in de stand ON.
3. Na het inschakelen van de radio wordt automatische afstemming geactiveerd.
4. Nadat de afstemming is voltooid, druk kort op de toets „MODE / Light**(4)**” om de gewenste radiomodus te selecteren. U kunt kiezen uit 4 modi (DAB, FM, Bluetooth en Time).

DAB-modus

DAB-modusinstellingen

Zet de radio aan en hij schakelt automatisch over naar DAB-modus.

Druk in andere modi kort op de toets "MODE / Light **(4)**" om de DAB-modus te selecteren. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in de DAB-modus gaat, wordt automatisch overgeschakeld naar het zoeken naar DAB-zenders.

Keuze van de radiozender

Druk kort op de "afstemtoetsen (5, 7)" om de gewenste radiozender te kiezen.

Druk op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om de radiozender te kiezen.

Druk kort op de toets "MENU/INFO **(8)**" om informatie over de huidige radiozender weer te geven.

Druk kort op de toets „ENTER / Scan**(3)**" om tijdens het luisteren het logo van de huidige zender op het display te vergroten (moet door de zender zelf worden ondersteund).

U kunt ook het volgende weergeven: tekstinformatie, programmatype, naam van de set, frequentie, tijd en datum, foutpercentage van het ontvangen signaal, codec, bitsnelheid of datum.

De gekozen zender opslaan

Als u lang op de toetsen "P1, P2, P3 of P4 **(11)**" drukt terwijl u naar een zender luistert waarop is afgestemd, wordt de huidige zender onder die positie opgeslagen.

Als de favoriete zenderposities 1–4 al bezet zijn en u wilt nog meer zenders in de lijst opslaan, houd dan in de DAB-modus de toets „MENU / Info**(8)**" ingedrukt.

Verplaats de cursor met de "Afstemtoetsen **(5, 7)**" naar "Preset opslaan" en druk op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om de lijst met favoriete zenders te openen.

Kies de gewenste positie en druk opnieuw op de toets "ENTER / Scan **(3)**". De huidige zender wordt opgeslagen op de positie die u hebt gekozen.

Andere functies

Als u de toets "MENU / Info **(8)**" in de DAB-modus ingedrukt houdt, kunt u het volgende op dezelfde manier instellen/aanpassen: zenderlijst, presetzenders oproepen, presetzenders opslaan, afstemmen, handmatig afstemmen, niet functionerende zenders wissen, achtergrondverlichting, tijd/datum, alarmen, slaapstand, equalizer, taal, fabrieksreset, systeemversie.

FM-modus

Instelling FM-modus

Schakel de radio in en druk op de toets "MODE / Light **(4)**" om de FM-modus in te stellen en bevestig met de toets "ENTER / Scan **(3)**".

Keuze van de radiozender

Druk kort op de "afstemtoetsen**(5, 7)**" om de gewenste radiozender te kiezen.

Druk op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om de radiozender te kiezen.

Druk kort op de toets "MENU/INFO **(8)**" om informatie over de huidige radiozender weer te geven.

Door kort op de knop "ENTER / Scan **(3)**" te drukken, kunt u de radiotekst onmiddellijk weergeven terwijl u luistert.

U kunt ook het volgende weergeven: programmatype, frequentie, signaaltype, tijd en datum, foutpercentage van het ontvangen signaal, codec, bitsnelheid of datum.

De gekozen zender opslaan

Als u lang op de toetsen "P1, P2, P3 of P4 **(11)**" drukt terwijl u naar een zender luistert waarop is afgestemd, wordt de huidige zender onder die positie opgeslagen.

Als de favoriete zenderposities 1–4 al bezet zijn en u wilt nog meer zenders in de lijst opslaan, houd dan in de FM-modus de toets „MENU / Info**(8)**" ingedrukt.

Verplaats de cursor met de "Afstemtoetsen**(5, 7)**" naar "Zender opslaan" en druk op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om de lijst met favoriete zenders te openen.

Kies de gewenste positie en druk opnieuw op de toets "ENTER / Scan **(3)**". De huidige zender wordt opgeslagen op de positie die u hebt gekozen.

Andere functies

Als u in de FM-modus de toets „MENU / Info**(8)**" lang ingedrukt houdt, kunt u op dezelfde manier het volgende instellen/wijzigen: zender opslaan, opgeslagen zenders, scaninstelling, achtergrondverlichting, tijd/datum, alarmen, slaapstand, equalizer, taal, fabrieksreset, systeemversie

Bluetooth-modus

Schakel de radio aan en druk kort op de toets "MODE / Light **(4)**" om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. U hoort een 'plop'-geluid, wat betekent dat Bluetooth is ingeschakeld en op het scherm 'Koppelen' wordt weergegeven.

Open de Bluetooth-functie op uw telefoon en zoek de naam "Radio P-600". Klik vervolgens op de toets om verbinding te maken met het apparaat.

Na ongeveer 10 seconden hoort u een "dong dong ding" geluid, wat aangeeft dat er een succesvolle verbinding is met het netwerk.

Op het display verschijnt 'Verbonden'.

Door kort op de toets "Afstemtoetsen **(5, 7)**" te drukken, kunt u vrij tussen de nummers schakelen.

Druk kort op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om het afgespeelde nummer te pauzeren of opnieuw te starten.

Druk lang op de toets "ENTER / Scan **(3)**" om de verbinding met het mobiele apparaat te verbreken.

Andere instellingen

De helderheid van het scherm instellen

Druk lang op de toets "MODE / Light **(4)**" om de helderheid van het TFT-scherm in te stellen.

Instellen van volume

Druk kort op de toets "volumeregeling **(9, 10)**" om het gewenste volume in te stellen.