



Quick Start Guide P5631S




iOS




Android

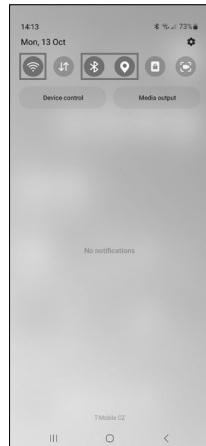


3

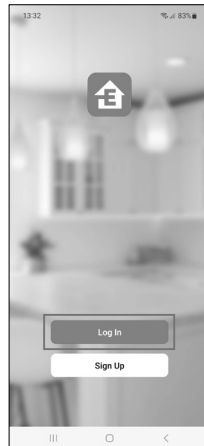


4

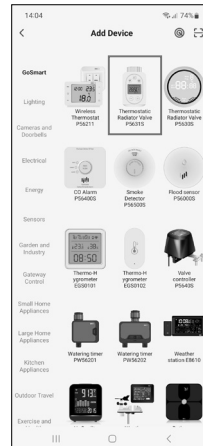


9

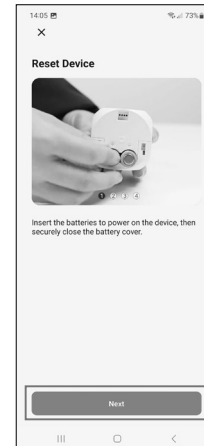


10

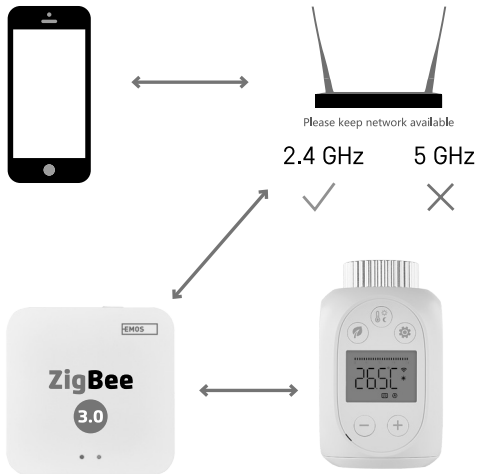


1

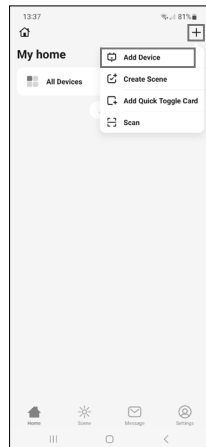

5

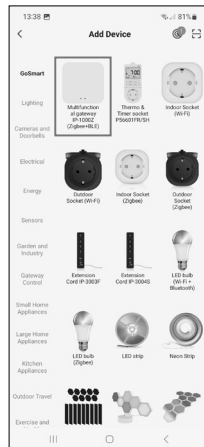

6

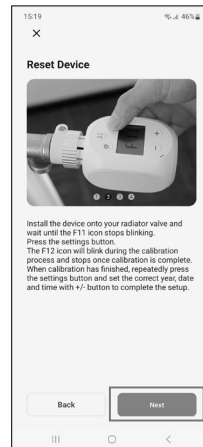

11




12




2x 1.5 V AA

2

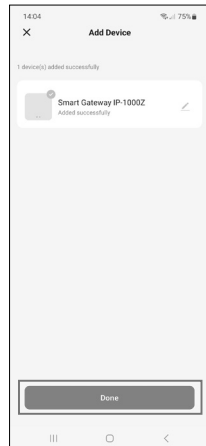


7

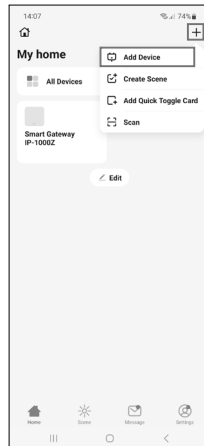

8



13

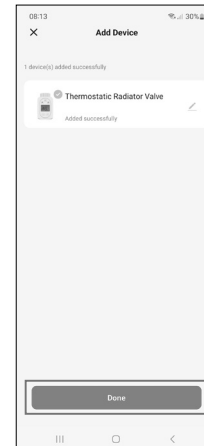

14

GB | Safety information – Read the manual carefully before using the product. – Do not place the product in locations prone to vibration and shocks – may cause damage. – Do not subject the product to excessive force, impact, dust, high temperatures or humidity – doing so may cause malfunction, shorten battery life, damage batteries and deform plastic parts. – Do not expose the product to rain or high humidity, or dropping or splashing water. – Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc. – Do not put the product in places with inadequate air flow. – Do not insert any objects into the product's vents. – Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty. The product should only be repaired by a qualified professional. – Clean the product using a soft, slightly damp cloth. Do not use solvents or detergents – they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electrical circuits. – Do not submerge the product in water or other liquids. – In the event of damage or a defect on the product, do not perform any repairs by yourself. Bring it for repair to the shop where you bought it. – Do not throw batteries into a fire and do not disassemble or short-circuit them. – Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforation and death. Severe acid burns can occur within two hours of exposure. Seek medical attention immediately. – This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised to ensure they do not play with the appliance.

CZ | Bezpečnostní informace – Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si přečtěte uživatelský manuál. – Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození. – Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí. – Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, kapající a stříkající vodě. – Neumísťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod. – Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu. – Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty. – Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník. – K čištění použijte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody. – Výrobek nepoužívejte do vody ani jiných kapalin. – Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Přijďte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili. – Baterie nevazujte do ohně, nerozbitějte, nezkratujte. – Uchovávat mimo dosah dětí. Spoknutí může vést k chemickému poleptání, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké poleptání může nastat během dvou hodin od potíží. Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. – Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ni nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

SK | Bezpečnostné informácie – Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na používanie. – Výrobok neumiestňujte na miesta náchylné na nárazy – môže to spôsobiť poškodenie výrobku. – Výrobok nevystavujte nadmernému tlaku, nárazu, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – tieto faktory môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, skrátenie výdrže, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí. – Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. – Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku a pod. – Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je dostatočné prúdenie vzduchu. – Do vetracích otvorov výrobku – okrem navrhnutých predmetov – Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť, čím automaticky dôjde k strate platnosti záruky. Výrobok smie opravovať len kvalifikovaný servisný technik. – Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky – mohli by poškrábať plastové časti a poškodiť elektrické obvody. – Výrobok nepoužívajte do vody ani iných kvapalín. – Ak je výrobok poškodený alebo chybný, nevykondá žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu predajcovi, kde ste ho zakúpili. – Baterie nevazujte do ohňa, nerozbitajte ich ani neskratujte. – Uchovávať ich mimo dosahu detí. Prehriatie môže viesť k otrav chemikáliami, perforácii mäkkých tkanív a usmrteniu. Do dvoch hodín od vzniku problémov môže nastať závažné poleptanie pokožky/sliznice. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. – Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

PL | Informacje dotyczące bezpieczeństwa – przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. – Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy. Mogą one spowodować jego uszkodzenie. – Nie narażaj produktu na nadmierne ciśnienie, uderzenia, kurz, wysoką temperaturę lub wilgoć. Mogą one spowodować usterkę produktu, skrócenie czasu pracy na baterii, uszkodzenie baterii i deformację elementów plastikowych. – Nie wystawiać produktu na działanie deszczu, wilgoci czy kapiącej lub rozpryskującej się wody. – Nie należy umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec itp. – Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których przepływ powietrza jest niewystarczający. – Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu. – Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody elektryczne produktu. Może to spowodować jego uszkodzenie i automatyczną utratę gwarancji. Produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany specjalista. – Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie używać rozpuszczalników ani środków czyszczących. Mogą one porysować plastikowe części i uszkodzić obwody elektryczne. – Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach. – Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, nie wolno wykonywać żadnych napraw samodzielnie. Należy oddać urządzenie do naprawy w sklepie, w którym zostało zakupione. – Baterii nie wolno wrzucać do ognia, rozbiierać ani zwiercać. – Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu dwóch godzin od pojawienia się dolegliwości. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. – To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

HU | Biztonsági információk – A termék használatá előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. – Ne helyezze a terméket rezgésnek és rázkódásoknak kitett helyre, mert azok károsíthatják. – Ne tegye ki a terméket túlzott nyomás, ütés, por, magas hőmérséklet vagy

υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να τελούν πάντοτε υπό επίτηρηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

SE | Säkerhetsinformation – Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. – Placera inte produkten på platser där den kan utsättas för vibrationer och stötter eftersom detta kan orsaka skador. – Utsätt inte produkten för överdriven kraft, stötter, damm, höga temperaturer eller hög luftfuktighet – det kan leda till funktionsfel, förkorta batteriivslängden, skada batterierna och deformera plastdelarna. – Utsätt inte produkten för regn eller hög luftfuktighet, droppande vatten eller vattenstänk. – Placera inte några öppna lågor på produkten, t.ex. ett tätt ljus etc. – Placera inte produkten på platser med otillräcklig luftcirkulation. – Stick inte in några föremål i produktens ventilationspringer. – Modifiera inte elkretsarna inuti produkten – det kan skada produkten och gör att garantin automatiskt upphör att gälla. Produkten får endast repareras av kvalificerad fackpersonal. – Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel – dessa kan repa plastdelarna och orsaka korrosion på de elektriska kretsarna. – Sänk inte ner produkten i vatten eller andra vätskor. – Om det skulle uppstå en skada eller ett fel på produkten, ska du inte utföra några reparationer på egen hand. Lämna in den för reparation vid den butik där du köpte den. – Kasta inte batterierna i eld och ta inte isär eller kortslut dem. – Förvaras ötkömligt för barn. Förtäring kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga frätskador kan uppstå inom två timmar efter exponering. Sök omedelbart läkarvård. – Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, kognitiva eller mentala funktionshinder eller brist på erfarenhet och sakkunskaper förhindrar säker användning, om de inte övervakas och instrueras i apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

FI | Turvallisuus tiedot – Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. – Älä sijoita tuotetta paikkoihin, joissa se altistuu tärinälle ja iskuille. Tästä voi aiheutua vaurioita. – Älä kohdista tuotteeseen liian suurta voimaa, iskuja, pölyä, korkeita lämpötila tai kosteutta – se voi aiheuttaa toimintahäiriön, lyhentää pariston käyttöikää, vaurioittaa paristoja tai vääntää tuotteen automaattisesti. – Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle, älä pudota sitä tai altista sitä roisukivalle vedelle. – Älä aseta tuotteen päälle avotulta, kuten palavaa kynttilää jne. – Älä sijoita tuotetta paikkoihin, joissa ilmakehi on riittämätön. – Älä laita mitään esineitä tuotteen aukkoihin. – Älä muuntele tuotteen sisäisiä virtapiirejä. Se voi vaurioittaa tuotetta ja mitätöi takuun automaattisesti. – Alnoastaan pätevän ammattilaisen tulee korjata tuotetta. – Puhdista tuote pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita – ne voivat naarmuttaa muoviosia ja syövyttää sähköpiirejä. – Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. – Jos tuote vaurioituu tai siihen tulee vika, älä yritä korjata sitä itse. Korjauta se liikkeessä, josta ostit sen. – Älä heitä paristoja avotuleen äläkä pura tai oikosulje niitä. – Pidettävä pois lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudoksen puhkeamiseen ja kuolemaan. Vakavia happopalovammoja voi syntyä kahden tunnin kuluessa altistumisesta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. – Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapses) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estävät turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

DK | Sikkerhedsoplysninger – Læs manualen omhyggeligt, inden du bruger produktet. – Anbring ikke produktet på steder, hvor det udsættes for vibrationer og stød – de kan forårsage skade. – Udsæt ikke produktet for overdreven kraft, slag, støv, høje temperaturer eller fugt – det kan forårsage funktionsfejl, reducere batteriets levetid, beskadige batterierne og forårsage deformation af plastdele. – Udsæt ikke produktet for regn eller høj fugtighed eller dråber eller vandstænk. – Placer ikke åben ild på produktet som f.eks. tændte stearinlys etc. – Placer ikke produktet på steder med utilstrækkelig luftcirkulation. – Tildæk ikke produktets ventilationsåbninger. – Du må ikke pille ved produktets interne elektriske kredsløb – det kan beskadige produktet og vil automatisk få garantien til at bortfalde. Produktet skal repareres af en fagmand. – Rengør produktet med en blød, let fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler – de kan ridse plastdelene og forårsage korrosion af de elektriske kredsløb. – Nedsenk ikke produktet i vand eller andre væsker. – Hvis der opstår skader på eller defekter i produktet, må du ikke selv forsøge at reparere det. Aflever produktet til reparation det sted, hvor du har købt det. – Smid ikke batterierne ind i ild, og adskil eller kortslut dem aldrig. – Opbevares utilgængeligt for børn. Slugning kan føre til kemisk forbrænding, perforering af blødt væv og død. Allvorte syreforbrændinger kan opstå inden for to timer efter eksponering. Søg øjeblikkelig lægehjælp. – Denne enhed er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.


GB | Hereby, EMOS spol. s r.o., declares that the radio equipment type P5631S is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.emos.eu/download>.

CZ | Tímto EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení P5631S je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2025-5 v platném znění.

SK | EMOS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu P5631S je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.emos.eu/download>.

PL | EMOS spol. s r.o. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego P5631S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.emos.eu/download>

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzecznie nie znajdując się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzecznie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

HU | EMOS spol. s r.o. igazolja, hogy a P5631S típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.emos.eu/download>.

SI | EMOS spol. s r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme P5631S skladen z Direktivo 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.emos.eu/download>

RS | **HIRIBAJME |** EMOS spol. s r.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa P5631S u skladu s Direktivom 2014/53/UE. Cjeloviti tekst UE izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.emos.eu/download>.

DE | Hiermit erkläre EMOS spol. s r.o., dass der Funkanlagentyp P5631S der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Цим підприємство EMOS spol. s r.o. проголошує, що тип радіообладнання P5631S відповідає Директивам 2014/53/UE. Повний текст ЄС проголошення про відповідність можна знайти на цьому сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO | MD | Prin prezenta, EMOS spol. s r.o. declară că tipul de echipamente radio P5631S este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.emos.eu/download>.

LT | Aš, EMOS spol. s r.o. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas P5631S atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://www.emos.eu/download>.

LV | Ar šo EMOS spol. s r.o. deklarē, ka radioiekārtā P5631S atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://www.emos.eu/download>.

EE | Käesolevaga deklareerib EMOS spol. s r.o. et käesolev raadioseadme tüüp P5631S vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.emos.eu/download>.

BG | С настоящото EMOS spol. s r.o. декларира, че този тип радиосъоръжение P5631S е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://www.emos.eu/download>.

FR | Le soussigné, EMOS spol. s r.o., déclare que l'équipement radioélectrique du type P5631S est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.emos.eu/download>.

IT | Il fabbricante, EMOS spol. s r.o. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio P5631S è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.emos.eu/download>.

NL | Hierbij verklaar ik, EMOS spol. s r.o., dat het type radioapparatuur P5631S conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.emos.eu/download>.

ES | Por la presente, EMOS spol. s r.o. declara que el tipo de equipo radioeléctrico P5631S es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.emos.eu/download>.

PT | O(a) abaixo assinado(a) EMOS spol. s r.o. declara que o presente tipo de equipamento de rádio P5631S está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.emos.eu/download>.

GR | Με την παρούσα ο/η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός P5631S πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.emos.eu/download>.

SE | Härmed försäkras EMOS spol. s r.o. att denna typ av radioutrustning P5631S överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.emos.eu/download>.

FI | EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että radiolaitetyypin P5631S on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.emos.eu/download>.

DK | Hermed erklærer EMOS spol. s r.o., at radioudstyrstypen P5631S er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepoplaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemlju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklone aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnic (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____

TIPO: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21, e-mail: reklamacije@emos-si.si