

Уред за вода EMOS GoSmart 2,6l PET-202 | Уред за вода PET-201

Инструкции за безопасност

Преди да инсталирате или използвате продукта, внимателно прочетете изцяло инструкциите, предоставени в ръководството за експлоатация, и се уверете, че ги разбирате. Запазете този документ и опаковката за бъдеща употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност:

- Не използвайте фонтана с животни, които не могат да достигнат до купата, или животни с физически увреждания.
- Не използвайте фонтана на открито.
- Не повдигайте фонтана за капака. Повдигнете и носете основата с две ръце и дръжте фонтана изправен, докато правите това.

Опасност от токов удар:

- Неправилният монтаж и/или употреба може да причини пожар или нараняване от електрически ток.
- Преди монтажа прочетете ръководството и вземете предвид специфичните свойства на пространството и мястото, където ще бъде инсталиран продуктът.
- Не отваряйте, разглобявайте, модифицирайте или променяйте устройството, освен ако в ръководството няма конкретни инструкции за това.
- Всяко неоторизирано отваряне или ремонт анулира всички отговорности, права за замяна или гаранции.
- Използвайте само с оригиналния захранващ кабел.
- Продуктът може да се захранва само с напрежение, което съответства на посочените за продукта параметри.
- Сервизното обслужване на продукта може да се извършва само от квалифициран техник, за да се сведе до минимум рискът от нараняване от електрически ток.
- Преди почистване или пълнене с вода, изключете продукта от захранването.
- Продуктът не трябва да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания пречат на безопасното използване на продукта без надзор или инструкции.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако резервоарът за вода е празен.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.

Опасност от пожар:

- Не използвайте продукта, ако някоя от неговите части е повредена или дефектна. Незабавно сменете продукта, ако е повреден или дефектен.

Опасност от задущаване:

- Не позволявайте на децата да си играят с опаковъчния материал. Пазете опаковъчния материал далеч от деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от препъване:

- Захранващият кабел и продуктът трябва винаги да бъдат разположени така, че да не пречат на често използвани зони за ходене.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Риск от повреда на продукта:

- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Предпазете продукта от падане и го защитете от удари.
- Не използвайте агресивни химически препарати за почистване на продукта.
- Наблюдавайте децата, за да не си играят с продукта.

Emos spol s.r.o. декларира, че продукт H6101 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директивите. Устройството може да се използва без ограничения на територията на ЕС.

Декларацията за съответствие може да бъде открита на <http://www.emos.eu/download>.

Този уред може да се използва въз основа на общо разрешение № VO-R/10/07.2021-8.

Опаковката съдържа

Уред за вода

Четка за почистване

Гумена тръба за вода

Филтър

Водна помпа с кабел

Захранващ адаптер

Технически характеристики

Захранване: 5 V/1 A

Вместимост на съда: 2,6 l

Размери: 258 × 143 × 170 mm

Метод на стартиране: Ръчно, с време, чрез приложение
[H6102] връзка: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Описание на устройството

Описание на уреда за вода


2631610200_122-H6102



- 1 – Уред за вода
- 2 – Купа за вода
- 3 – Филтър
- 4 – Съд за оттичане
- 5 – Резервоар за вода
- 6 – Водна помпа
- 7 – Филтрация на твърди частици
- 8 – Гумена тръба за вода

Свързване на H6102


2631610200_123-H6102

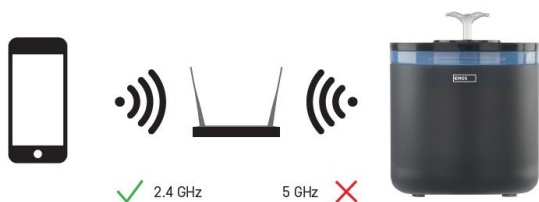

Устройството може да се свърже само с Wi-Fi с честота 2,4 GHz. (Не поддържа 5 GHz) Затова препоръчваме да проверите дали вашата Wi-Fi мрежа работи на тази честота, преди да свържете устройството. Някои рутери имат честоти от 2.4 GHz и 5 GHz, обединени под един SSID. В този случай може да се наложи разделяне на честотите, така че устройството да може да се свърже.


Монтиране и сглобяване


2631610200_103-H6102

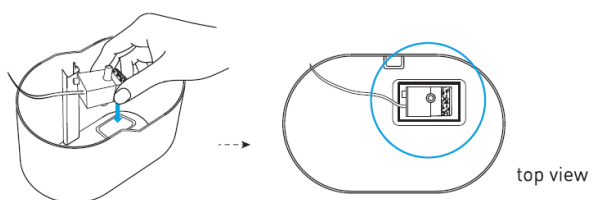



Поставете водната помпа във водния резервоар. Водната помпа има отвор, така че може да се постави само в правилната позиция.

2631610200_104-H6102


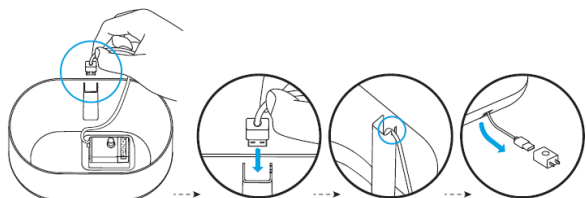


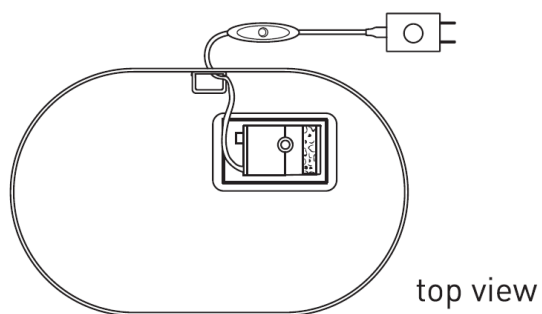


Издърпайте кабела и превключвателя през определения отвор от страни на резервоара за вода.

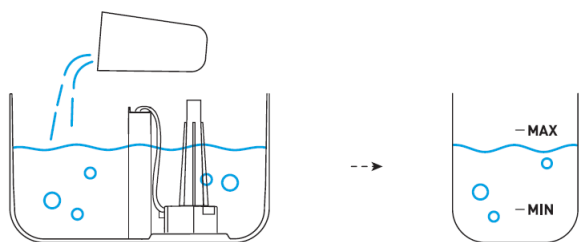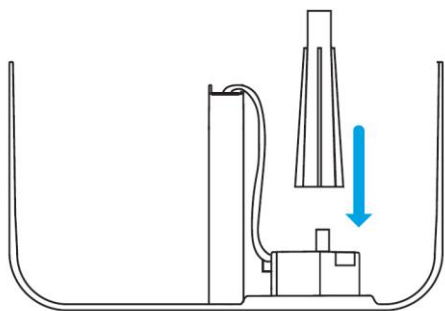

Поставете гумената тръба на водната помпа и напълнете резервоара с вода до максималната маркировка.

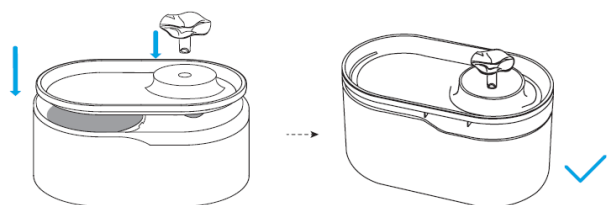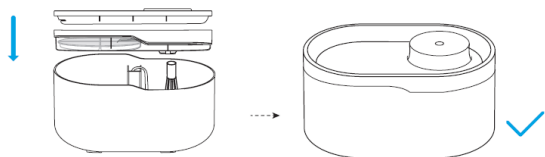

Поставете съда за оттичане, купата за вода и фонтана върху резервоара за вода. Уверете се, че частите пасват плътно една в друга.

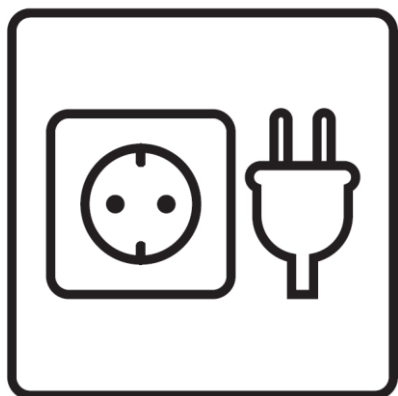

Свързване на захранването

Сдвояване с приложението (само H6102)

Инсталиране на приложението EMOS GoSmart


267516102000_124-H6102



Приложението е достъпно за Android и iOS в Google Play и App Store.
Изтеглете приложението, като сканирате QR кода.


Мобилно приложение EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102

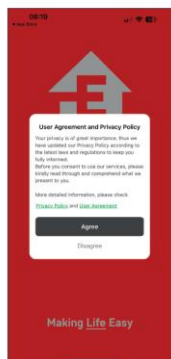


Отворете EMOS GoSmart и потвърдете политиката за поверителност с натискане на Agree (Съгласен съм).

267516102000_126-H6102

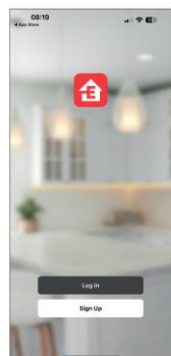


Изберете Sign Up (Регистрация).

267516102000_127-H6102

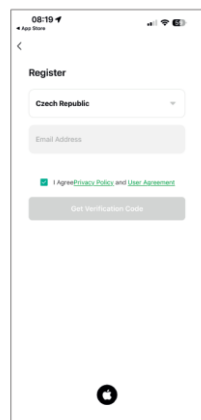

Въведете валиден имейл адрес и изберете парола.
Потвърдете, че сте съгласни с политиката за поверителност.
Изберете вписване.

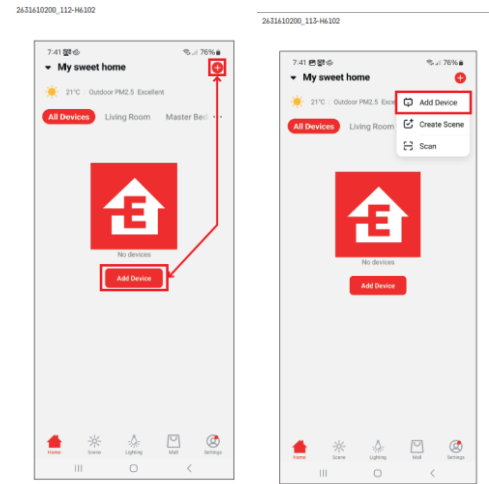


Изберете Add Device (Добавяне на устройство).



Изберете продуктова категория GoSmart и изберете устройство Уред за вода.



Свържете уреда за вода към захранването.

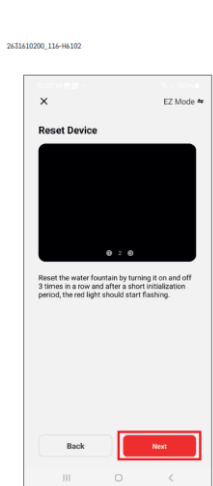


Рестартирайте устройството, като бавно натиснете бутона за включване/изключване на кабела три пъти подред. След това, светодиодът на водната помпа трябва да започне да мига в синьо или червено, в зависимост от версията на продукта.

2631610200_117-H6102




Проверете дали светодиодът мига.

2631610200_118-H6102

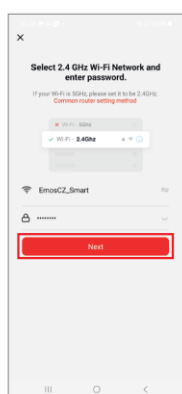

Въведете името и паролата на Вашата Wi-Fi мрежа. Информацията остава криптирана и се използва само, за да може уредът за вода да комуникира дистанционно с вашето мобилно устройство.

2631610200_119-H6102

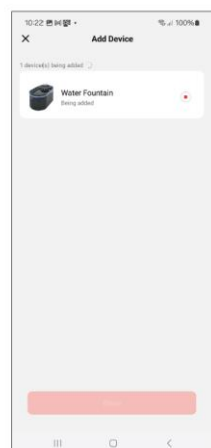

Устройството ще бъде открито автоматично.




Устройството е намерено.

Потвърдете с натискане на Done (Готово).

Икони и индикатори

Описание на индикаторите в приложението

2631A10200_120-H6102

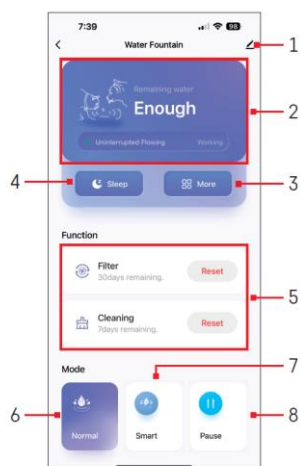

1 – Разширени настройки

2 – Информация за състоянието на уреда за вода и нивото на водата

3 – Настройки на уреда за вода

4 – Режим сън

5 - Напомняния за смяна на филтри и почистване на уреда за вода

Режими на работа


6 – Нормален – уредът за вода работи без прекъсване

7 – Умен – уредът за вода работи циклично според зададеното в настройките време.

8 – Пауза – уредът за вода спира и започва да тече отново едва след период от време, зададен в настройките.

Описание на настройките на уреда за вода

2631610200_129-H6102

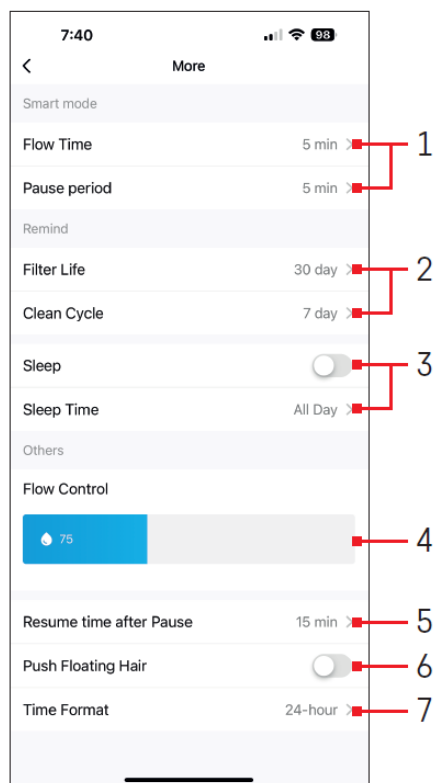

1 – Настройка на времеви периоди за Умен режим

2 – Настройка на дни за напомняния за смяна на филтъра или почистване на уреда за вода

3 – Активиране на режим за сън и опции за планиране на режим за сън

4 – Регулиране на дебита 60–100 %


5 – Задаване на продължителност на паузата, след която фонтанът трябва да възобнови работата си.

6 – Автоматично изхвърляне на плаващи косми – на всеки 6 часа уредът за вода ще започне дейност, по време на която се опитва да премахне космите от водната помпа и повърхността на водата.

7 – Настройка на формат на часа

Разширени настройки

2631610200_130-H6102

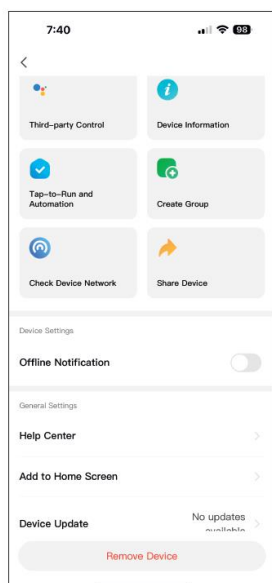

- Third-Party Control – Настройки на гласовия асистент
- Device information – Основна информация за устройството и неговия собственик
- Tap-To-Run and Automation (Натисни за изпълнение и автоматизация) – сцени и автоматизации, зададени на устройството
- Check device network – Мрежова диагностика
- Share Device – Опция за споделяне на управлението на устройството с друг потребител


- Basic Function Settings – Настройки за светодиода за състоянието, времеви печат в режим на живо и вида комуникация
- IR Night Vision – Настройки за нощно виждане
- Sounds – Настройки на силата на звука
- Detection Alarm Settings – Настройки за откриване на движение и времеви график за откриване на движение.
- Offline Notification – За да бъдат избегнати постоянни известия, ще Ви бъде изпратено известие, в случай че устройството остане офлайн за повече от 30 минути.
- Help Center – показва често задавани въпроси и техните решения и предоставя опцията да ни изпратите директно въпрос/предложение/обратна връзка
- Add to Home Screen – Добавя икона към началния екран на Вашия телефон. По този начин вече не е нужно всеки път да отваряте устройството през приложението; просто докосвате новодобавената икона и ще бъдете пренасочени директно към менюто на уреда за вода.
- Device update – Актуализиране на устройството. Възможност за включване на автоматични актуализации
- Device Restart – Рестартира устройството
- Remove Device – Премахнете и раздвоете устройството. Важна стъпка, ако искате да смените собственика на устройството. След като устройството бъде добавено към приложението, устройството се сдвоява и не може да бъде добавено към друг акаунт без раздвояване.

Поддръжка на устройството

Смяна на филтъра

За да осигурите оптимално качество и безопасност на водата, препоръчваме смяна на филтрите на всеки 2 седмици. Това включва както многослойния филтър в основата, така и дунапренения филтър във водната помпа.

2631610200_102-H6102

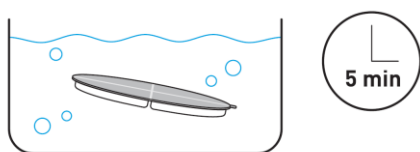


Преди да поставите филтър във фонтана, препоръчваме да го оставите потопен във вода за 5 минути. Преди да включите отново фонтана, филтърът трябва да бъде напълно напоен, за да може водният поток да е равномерен и водата да не се разлива.

Почистване на водната помпа


Преди почистване на устройството, уверете се, че е изключено и не съдържа вода.

2631610200_131-H6102

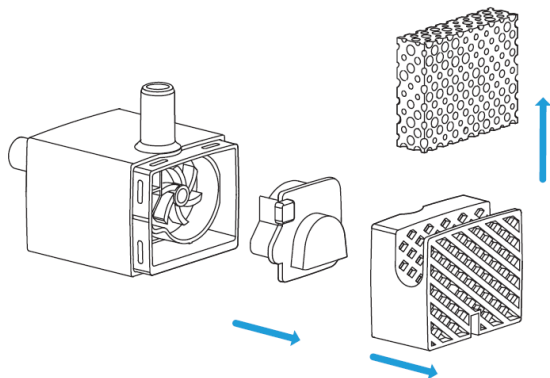


Свалете дунапренения филтър, капачката на помпата и капачката на дюзата.

Забележка: Дунапреният филтър силно влияе на дебита на вода в помпата. Трябва да се почиства често, за да се гарантира правилното функциониране на уреда за вода.

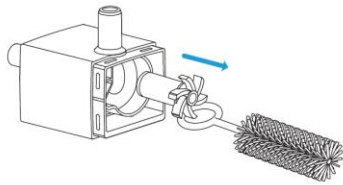

Отстранете водния винт, като използвате куката на четката.

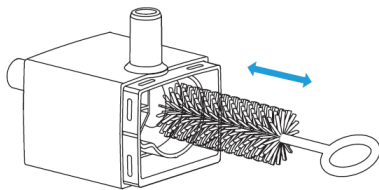

Използвайте четката, за да почистите вътрешността на водната помпа.

Откриване и отстраняване на неизправности и често задавани въпроси

Устройствата не се сдвояват. Какво да направя?

- Уверете се, че сигналът е достатъчно силен
- В настройките на приложението дайте разрешение за всичко
- Проверете дали използвате актуална версия на мобилната операционна система и най-новата версия на приложението

Не получавам известия. Защо?

- В настройките на приложението дайте разрешение за всичко
- Включете известията в настройките на приложението (Settings (Настройки) -> App notifications (Известия за приложението))

Кой има право да използва устройството?

- Устройството трябва задължително да има администратор (собственик)
- След това администраторът може да споделя устройството с останалите членове на домакинството и да им предоставя права

Водата постоянно се излива от резервоара за вода

- Филтърът може да не е напълно напоен. Преди първа употреба, наиснете филтъра в чиста купа (не в уреда за вода) за 5 минути.

Водната помпа спря да работи

- Уверете се, че водата е допълнена между маркировките MIN и MAX. Ако това не реши проблема, опитайте да свалите и почистите водната помпа, както е описано в главата за поддръжка.

Защо е необходимо да наисвате филтъра преди употреба?

- Наисването на филтъра му помага да абсорбира повече вода и следователно да пречиства повече вода, тъй като филтърът се разширява, когато е мокър. Наисването на филтъра премахва и всички твърди частици (напр. прах), които може да са се събрали по повърхността му.

Водата тече по-бавно от преди

- При първа употреба (или след употреба след дълъг период на неизползване) водната помпа трябва да изпусне въздух. Нормално е водата да тече по-бавно по време на този процес.