

EMOS GoSmart Vandfontæne 2.6l PET-202 | Vandfontæne PET-201

Sikkerhedsforskrifter

Før du installerer eller bruger produktet, skal du læse hele brugsanvisningen grundigt, så du er sikker på, at du har forstået indholdet. Gem dette dokument og emballagen til senere brug.

ADVARSEL

Sikkerhedsrisiko:

- Brug ikke fontænen til dyr, der ikke kan nå skålen, eller til dyr med nedsat fysisk funktionsevne.
- Brug ikke fontænen udendørs.
- Løft ikke fontænen i låget. Løft og bær basen med begge hænder, og hold fontænen oprejst, mens du gør det.

Elektrisk fare:

- Forkert installation og/eller brug kan forårsage brand eller skader på grund af elektrisk strøm.
- Før installation skal du læse manualen og tage højde for de specifikke egenskaber i det rum og på det sted, hvor produktet skal installeres.
- Du må ikke åbne, adskille, modificere eller ændre enheden, medmindre der er en specifik instruktion om at gøre det i brugsanvisningen.
- Enhver uautoriseret åbning eller reparation resulterer i bortfald af alle forpligtelser, ret til udskiftning eller garantier.
- Må kun bruges med det originale strømkabel.
- Produktet kan kun strømforsynes med en spænding, der svarer til de parametre, der er angivet for produktet.
- Produktet må kun serviceres af en kvalificeret tekniker for at minimere risikoen for skader på grund af elektrisk strøm.
- Før rengøring eller påfyldning af vand skal produktet kobles fra strømmen.
- Produktet må ikke bruges af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden forhindrer sikker brug af produktet uden opsyn eller instruktion.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis vandtanken er tom.
- Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker.

Brandfare:

- Brug ikke produktet, hvis nogen af dets dele er beskadigede eller defekte. Udskift straks produktet, hvis det er beskadiget eller defekt.

Fare for kvælning:

- Lad ikke børn lege med emballagematerialet. Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.

ADVARSEL

Fare for at snuble:

- Strømkablet og produktet skal altid placeres, så de ikke er i vejen for almindeligt anvendte gangarealer.

BEMÆRK!

Risiko for beskadigelse af produktet:

- Brug kun produktet som beskrevet i dette dokument.
- Undgå, at produktet falder ned, og beskyt det mod stød.
- Brug ikke aggressive kemiske rengøringsmidler til at rengøre produktet.
- Hold øje med børn, så de ikke leger med produktet.

Emos spol s.r.o. erklærer, at produkt H6101 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre gældende bestemmelser i direktiverne. Enheden kan frit anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.emos.eu/download>.

Enheden kan betjenes på grundlag af generel tilladelse nr. VO-R/10/07.2021-8 med ændringer.

Pakkens indhold

Fontæne

Rengøringsbørste

Vandrør af gummi

Filter

Vandpumpe med kabel

Strømadapter

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: 5 V/1 A

Beholderkapacitet: 2,6 l

Mål: 258 × 143 × 170 mm

Startmetode: Manuel, tidsbestemt, via app

[H6102] Forbindelse: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Beskrivelse af enheden

Beskrivelse af fontænen


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontæne
- 2 – Vandskål
- 3 – Filter
- 4 – Drænbeholder
- 5 – Vandtank
- 6 – Vandpumpe
- 7 – Filtrering af faste partikler
- 8 – Vandrør af gummi

Tilslutning af H6102


2631610200_123-H6102

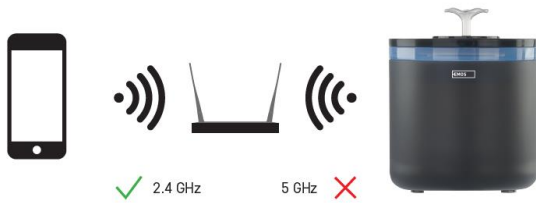

Enheden kan kun oprette forbindelse til et wi-fi med 2,4 GHz-frekvens. (Understøtter ikke 5 GHz) Derfor anbefaler vi, at du kontrollerer, at dit wi-fi fungerer på den frekvens, før du tilslutter enheden. Nogle routere har både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvenser samlet i ét SSID. I så fald kan det være nødvendigt at adskille frekvenserne, så enheden kan oprette forbindelse.


Installation og samling


2631610200_103-H6102

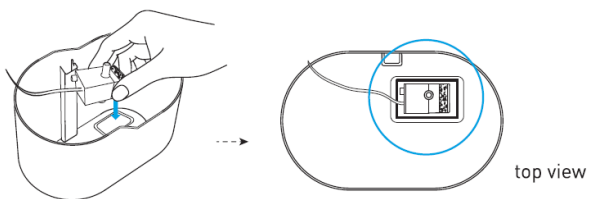



Placer vandpumpen i vandtanken. Vandpumpen har en udskæring, så den ikke kan vendes forkert.

2631610200_104-H6102


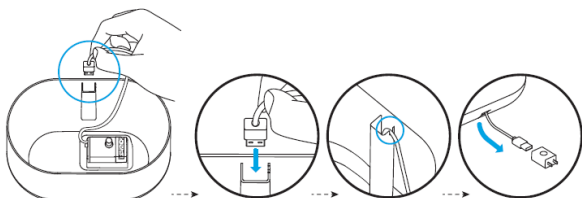


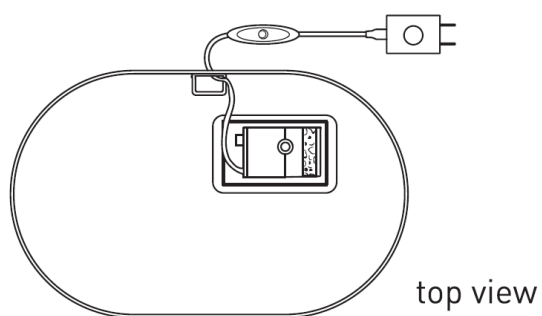


Træk kablet og kontakten gennem åbningen i siden af vandtanken.

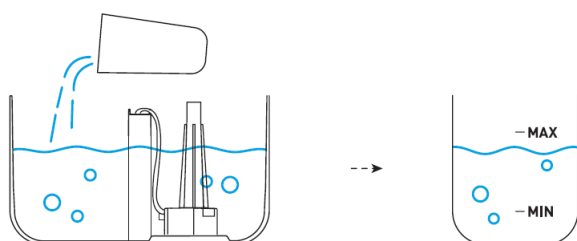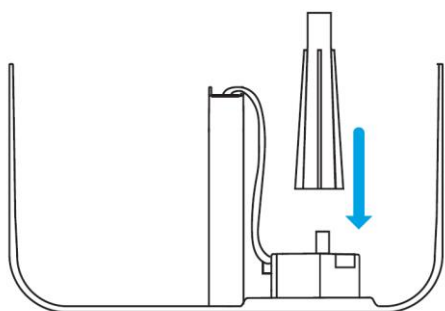

Sæt gummirørret på vandpumpen, og fyld tanken med vand til maksimumsmærket.

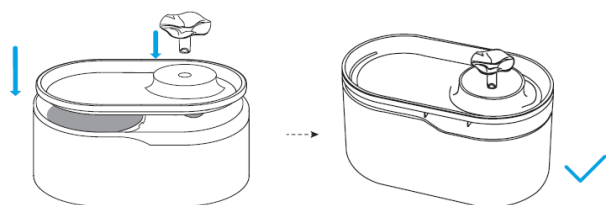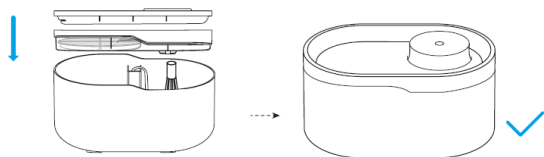

Placer drænbeholderen, vandskålen og vandfontænen oven på vandtanken. Sørg for, at delene sidder godt fast i hinanden.

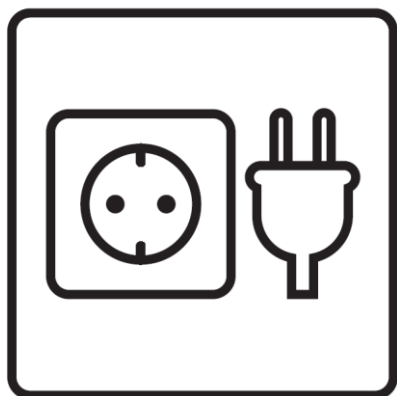

Tilslut strøm

Parring med appen (kun H6102)

Installation af EMOS GoSmart-appen


267516102000_124-H6102



Appen kan hentes til Android og iOS i Google Play og App Store.
Download appen ved at scanne QR-koden.


EMOS GoSmart mobilapp

267516102000_125-H6102

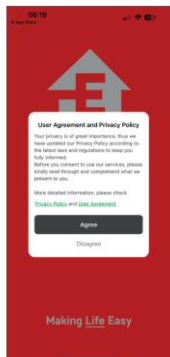


Åbn EMOS GoSmart, og bekræft politikken om beskyttelse af personoplysninger ved at trykke på "Agree" (acceptér).

267516102000_126-H6102

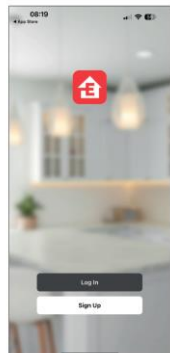


Vælg "Sign Up" (tilmeld).

267516102000_127-H6102

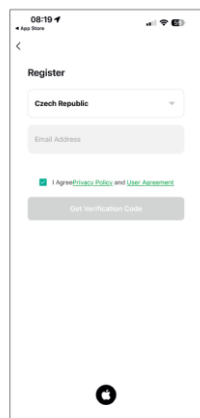

Indtast en gyldig e-mail-adresse, og vælg en adgangskode.
Bekræft, at du accepterer politikken om beskyttelse af personoplysninger.
Vælg "Log In" (log på).

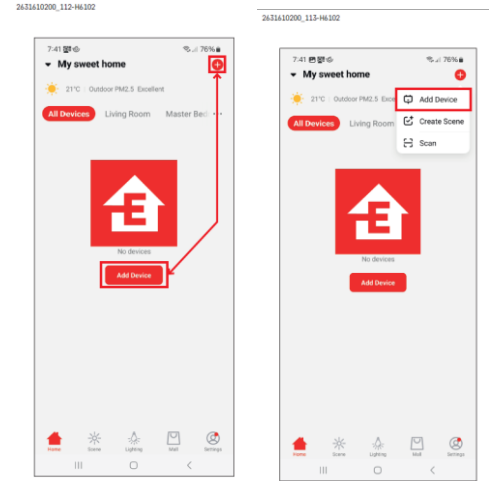


Vælg "Add Device" (tilføj enhed).



Vælg produktkategorien GoSmart, og vælg enheden "Water Fountain" (vandfontæne).



Slut fontænen til strøm.

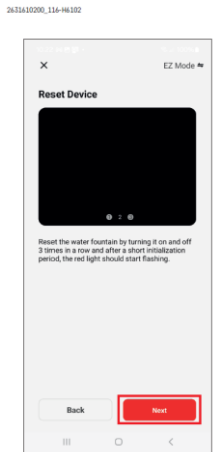


Nulstil enheden ved at trykke langsomt på tænd/sluk-knappen på kablet tre gange i træk. Herefter bør LED'en på vandpumpen begynde at blinke blåt eller rødt afhængigt af produktversionen.

2631610200_117-H6102




Kontrollér, at LED'en blinker.

2631610200_118-H6102

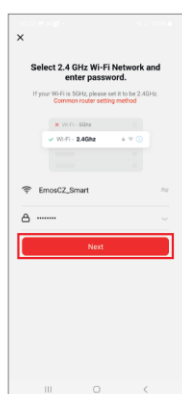

Indtast navnet på dit wi-fi-netværk og derefter adgangskoden. Oplysningerne forbliver krypterede og bruges kun, så fontænen er i stand til at kommunikere eksternt med din mobilenhed.

2631610200_119-H6102

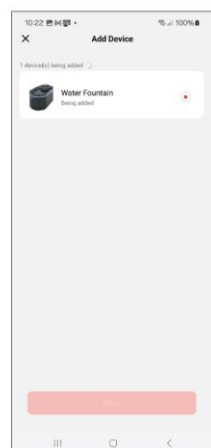

Enheden registreres automatisk.




Enheden blev fundet.

Bekræft ved at trykke på "Done" (færdig).

Ikoner og indikatorer

Beskrivelse af indikatorer i applikationen

2631610200_120-H6102

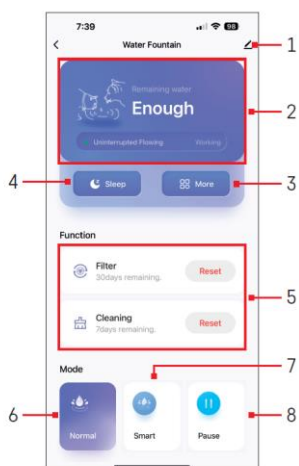

1 – Avancerede indstillinger

2 – Information om fontænenens status og om vandstand

3 – Fontæneindstillinger

4 – Dvaletilstand

5 – Påmindelser om filterskift og rengøring af fontæne

Driftstilstande


6 – Normal – fontænen kører uden afbrydelse

7 – Smart – fontænen køre i cyklusser baseret på den tid, der er indstillet.

8 – Pause – fontænen stopper og begynder først at køre igen efter det tidsrum, der er indstillet.

Beskrivelse af fontæneindstillinger

2631610200_129-H6102

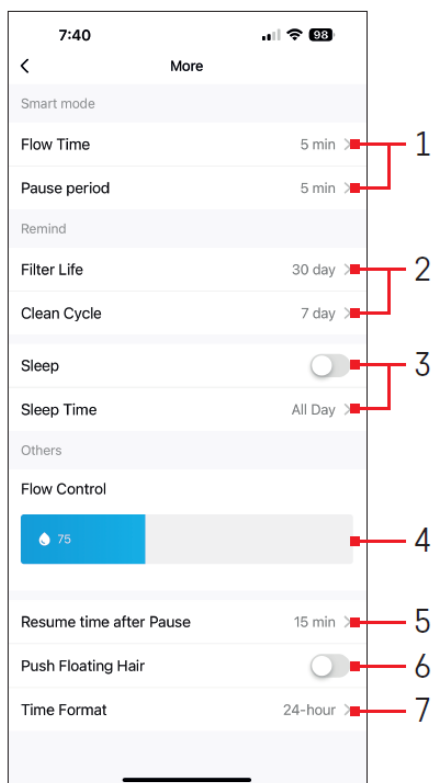

1 – Indstilling af tidsperioder for tilstanden Smart

2 – Indstilling af dage for påmindelser om at skifte filter eller rense fontænen

3 – Indstillinger for aktivering af dvaletilstand og planlægning af dvaletilstand

4 – Flowregulering 60-100 %


5 – Indstilling af varigheden af den pause, efter hvilken fontænen skal genoptage driften.

6 – Automatisk udskillelse af flydende hår – hver 6. time starter fontænen en operation, hvor den forsøger at fjerne hår fra vandpumpen og vandoverfladen.

7 – Indstilling af tidsformat

Avancerede indstillinger

2631610200_130-H6102

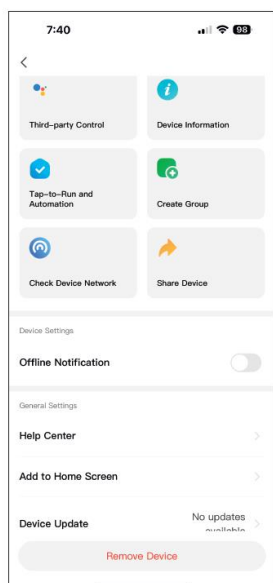

- Third-Party Control – indstillinger for stemmeassistent
- Device information – Grundlæggende oplysninger om enheden og dens ejer
- Tap-to-Run and Automation – Automatiske funktioner, der er tildelt enheden
- Check device network – Netværksdiagnostik
- Share Device – Mulighed for at dele administrationen af enheden med en anden bruger


- Basic Function Settings – Indstillinger for status-LED, tidsstempel i live-visning og kommunikationstype
- IR Night Vision – indstillinger for nattesyn
- Sounds – Indstillinger for lydstyrke
- Detection Alarm Settings – Indstillinger for bevægelsesdetektion og tidsplan for bevægelsesdetektion.
- Offline Notification – For at undgå konstante meddelelser sendes en meddelelse, hvis enheden forbliver offline i mere end 30 minutter.
- Help Center – Viser ofte stillede spørgsmål og deres løsninger og giver mulighed for at sende os et spørgsmål/forslag/feedback direkte
- Add to Home Screen – Føj et ikon til startskærmen på din telefon. På den måde behøver du ikke længere at åbne enheden via appen hver gang; du skal blot trykke på det nyligt tilføjede ikon, hvorefter du stilles direkte videre til fontænemenuen.
- Device update – opdaterer enheden. Mulighed for at slå automatiske opdateringer til
- Restart Device – Genstarter enheden
- Remove Device – Fjern enheden, og afbryd parringen. Et vigtigt skridt, hvis du ønsker at skifte ejer af enheden. Når en enhed er føjet til appen, er den parret og kan ikke overføres til en anden konto, uden at parringen ophæves.

Vedligeholdelse af enhed

Udskiftning af filter

For at sikre optimal vandkvalitet og sikkerhed anbefaler vi at skifte filtre hver anden uge. Det gælder både flerlagsfilteret i basen og skumfilteret i vandpumpen.

2631610200_102-H6102

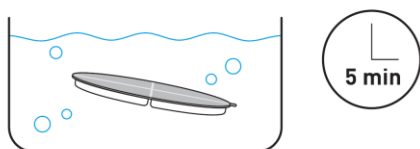


Før du sætter et filter i fontænen, anbefaler vi, at du lader det være nedsænket i vand i 5 minutter. Før fontænen tændes igen, skal filteret være helt gennemblødt, så vandflowet er jævnt, og vandet ikke løber ud.

Rengøring af vandpumpen


Før du rengør enheden, skal du sørge for, at den er slukket og ikke indeholder vand.

2631610200_131-H6102

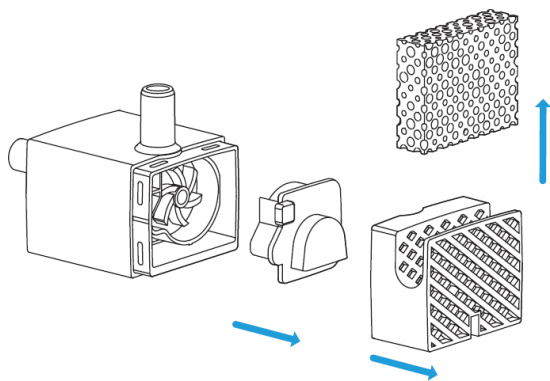


Fjern skumfilteret, pumpedækslet og dysedækslet.

Bemærk! Skumfilteret har stor indflydelse på vandflowet ind i pumpen. Det skal rengøres ofte for at sikre, at fontænen fungerer korrekt.

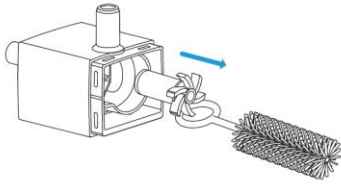

Fjern vandskruen ved hjælp af krogen på børsten.

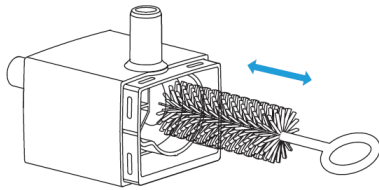

Brug børsten til at rengøre vandpumpen indvendigt.

Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Enhederne parres ikke. Hvad skal jeg gøre?

- Sørg for, at signalet er tilstrækkeligt stærkt
- Giv appen alle tilladelser i indstillingerne
- Kontrollér, at du bruger en opdateret version af det mobile operativsystem og den nyeste version af appen

Jeg modtager ikke notifikationer. Hvorfor?

- Giv appen alle tilladelser i indstillingerne
- Slå notifikationer til i appens indstillinger (Indstillinger -> App-notifikationer)

Hvem har lov til at bruge enheden?

- Enheden skal altid have en administrator (ejer)
- Administratoren kan derefter dele enheden med andre personer i husstanden og tildele dem rettigheder

Der løber konstant vand ud af vandtanken

- Filteret er måske ikke helt gennemblødt. Før første brug skal filteret lægges i blød i en ren skål (ikke i fontænen) i 5 minutter.

Vandpumpen er holdt op med at virke

- Sørg for, at vandet er fyldt op til mellem MIN- og MAX-mærkerne. Hvis det ikke afhjælper problemet, kan du prøve at afmontere og rengøre vandpumpen som beskrevet i kapitlet om vedligeholdelse.

Hvorfor er det nødvendigt at lægge filteret i blød før brug?

- Ved at lægge filteret i blød kan det absorbere mere vand og dermed rense mere vand, da filteret udvider sig, når det bliver vådt. Når filteret lægges i blød, fjernes også alle faste partikler (f.eks. støv), der kan have samlet sig på overfladen.

Vandet flyder langsommere end før

- Ved første brug (eller ved brug efter en lang pause) skal vandpumpen afluftes. Det er normalt, at vandet løber langsommere under denne proces.