

EMOS GoSmart Trinkbrunnen 2,6l PET-202 | Trinkbrunnen PET-201

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation oder dem Gebrauch des Produkts zunächst die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise vollständig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben. Bewahren Sie dieses Dokument und die Verpackung für einen etwaigen späteren Gebrauch auf.

WARNUNG

Sicherheitsrisiko:

- Verwenden Sie den Brunnen nicht für Tiere, die die Schale nicht erreichen können, oder für Tiere mit körperlichen Beeinträchtigungen.
- Verwenden Sie den Brunnen nicht im Außenbereich.
- Heben Sie den Brunnen nicht am Deckel an. Heben Sie den Brunnen am Sockel an und tragen Sie ihn mit beiden Händen, wobei Sie den Brunnen in aufrechter Position halten.

Elektrische Gefahren:

- Eine unsachgemäße Installation und/oder Verwendung kann einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.
- Lesen Sie vor der eigentlichen Installation die Anleitung und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Raums und Standorts, an dem das Produkt installiert werden soll.
- Öffnen, zerlegen, modifizieren oder verändern Sie das Gerät nicht, sofern dies nicht ausdrücklich in der Anleitung angegeben ist.
- Jedes unbefugte Öffnen oder jede unbefugte Reparatur führt zum Verlust der Haftungs-, Umtausch- und Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie stets nur das Original-Netzkabel.
- Das Produkt darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.
- Servicearbeiten an diesem Produkt dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden, dies verringert die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung und dem Nachfüllen von Wasser von der Stromversorgung.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren mangelnde Erfahrung und Kenntnisse eine sichere Verwendung des Produkts ohne Aufsicht oder Anleitung verhindern.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich kein Wasser im Wasserbehälter befindet.
- Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Brandgefahr:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines seiner Teile beschädigt oder defekt ist. Tauschen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort aus.

Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEIS

Stolpergefahr:

- Das Versorgungskabel und das Produkt müssen stets so platziert werden, dass sie in Bereichen, die üblicherweise begangen werden, nicht im Weg sind.

HINWEIS

Risiko der Beschädigung des Produkts:

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich so, wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt, und schützen Sie es vor Stößen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.

Die Firma Emos spol.s r.o. erklärt, dass das Produkt H6101 mit den Grundanforderungen und den weiteren betreffenden Bestimmungen der Richtlinie konform ist. Das Gerät darf in der EU frei betrieben werden.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <http://www.emos.eu/download>.

Das Produkt kann aufgrund der allgemeinen Zulassung Nr. VO-R/10/07.2021-8 in ihrer gültigen Fassung betrieben werden.

Verpackungsinhalt

Brunnen

Reinigungsbürste

Gummi-Wasserschlauch

Filter

Wasserpumpe mit Kabel

Ladeadapter

Technische Spezifikation

Stromversorgung: 5 V / 1 A

Fassungsvermögen des Behälters: 2,6 l

Maße: 258 × 143 × 170 mm

Art der Inbetriebnahme: Manuell, zeitgesteuert, über die App

[H6102] Anschluss: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Gerätebeschreibung

Beschreibung des Brunnens


2631610200_122-H6102



- 1 – Brunnen
- 2 – Wasserschale
- 3 – Filter
- 4 – Abflussbehälter
- 5 – Wasserbehälter
- 6 – Wasserpumpe
- 7 – Partikelfilter
- 8 – Gummi-Wasserschlauch

Anschluss H6102


2631610200_123-H6102

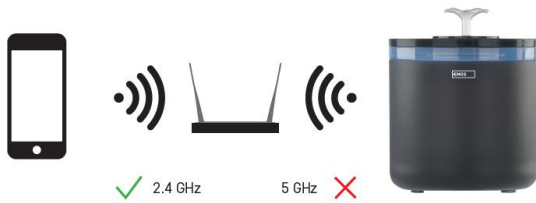

Dieses Gerät kann nur über eine WLAN-Frequenz von 2,4 GHz verbunden werden. (5 GHz wird nicht unterstützt) Wir empfehlen daher, vor dem Anschließen des Geräts zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk auf dieser Frequenz arbeitet. Manche Router verfügen über beide Frequenzen, 2,4 GHz und 5 GHz, die unter einer SSID zusammengefasst sind. In einem solchen Fall kann es erforderlich sein, die Frequenzen zu trennen, damit das Gerät erfolgreich verbunden werden kann.


Installation und Montage


2631610200_103-H6102

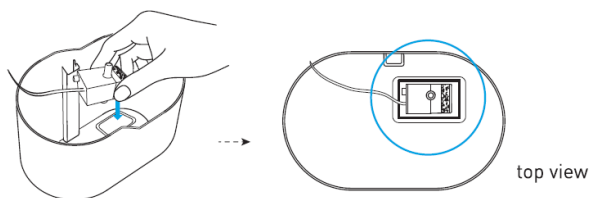



Setzen Sie die Wasserpumpe in den Wasserbehälter ein. Die Wasserpumpe hat eine Aussparung, sodass sie nur in der vorgesehenen Position eingesetzt werden kann.

2631610200_104-H6102


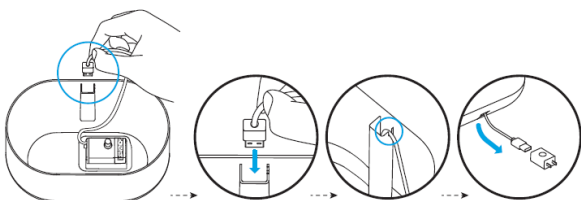


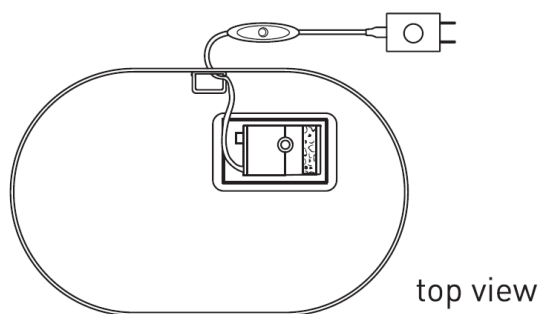


Führen Sie Kabel und Schalter durch die dafür vorgesehene Öffnung an der Seite des Wasserbehälters.

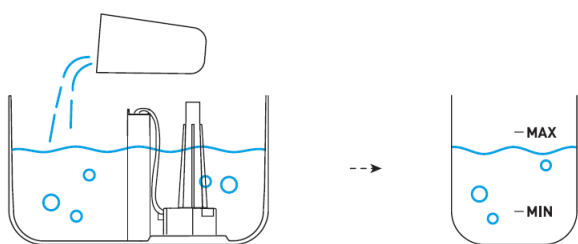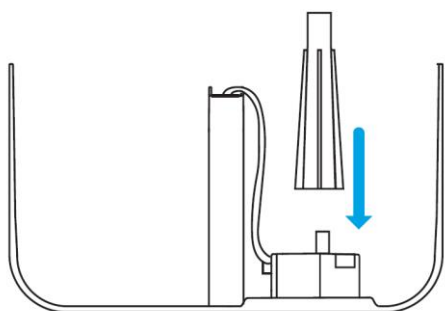

Setzen Sie den Gummischlauch auf die Wasserpumpe und füllen Sie den Behälter bis zur höchsten Markierung mit Wasser.

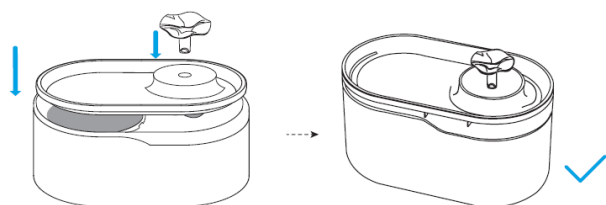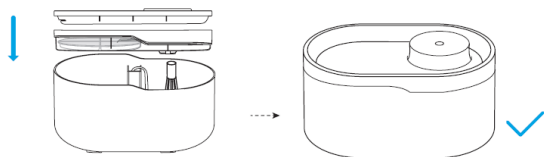

Positionieren Sie den Abflussbehälter, die Wasserschale und den Springbrunnen auf dem oberen Teil des Wasserbehälters. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest ineinander passen.

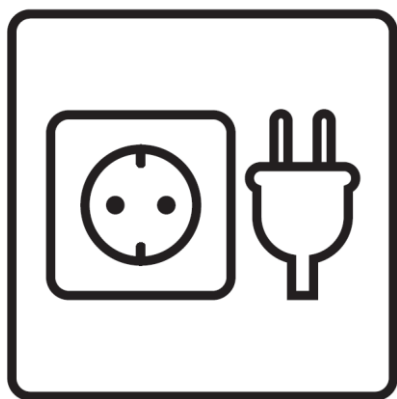

Schließen Sie die Stromversorgung an

Kopplung mit der App (nur H6102)

Installation der App EMOS GoSmart

267516102000_124-H6102



Die App steht für Android und iOS zur Verfügung und ist über Google Play und den App Store verfügbar. Zum Download der App scannen Sie bitte den entsprechenden QR-Code.


Mobile App EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102




Öffnen Sie die App EMOS GoSmart und bestätigen Sie die Datenschutzbestimmungen und klicken Sie auf "Ich stimme zu".

267516102000_126-H6102

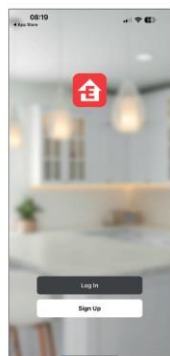


Wählen Sie die Option "Registrierung".

267516102000_127-H6102

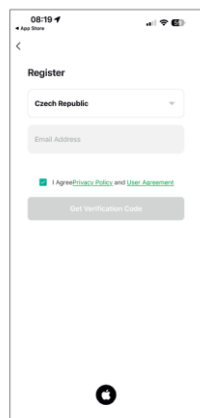


Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein Passwort fest.
Bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den Datenschutzbestimmungen.
Klicken Sie auf "Registrieren".

2631a10200_112-H6102

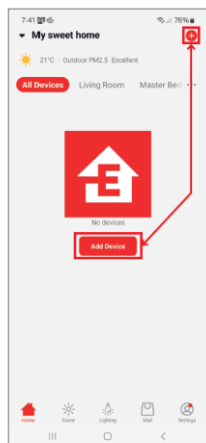

2631a10200_113-H6102

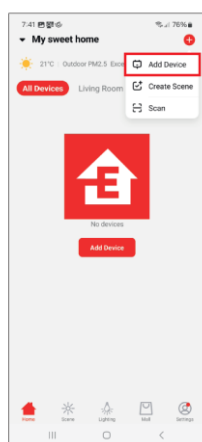

Wählen Sie die Option "Gerät hinzufügen" aus.

2631a10200_114-H6102




Wählen Sie die GoSmart Produktkategorie und wählen Sie das Gerät Water Fountain aus.

2631a10200_115-H6102



Schließen Sie die Stromversorgung des Brunnens an.

2631a10200_116-H6102

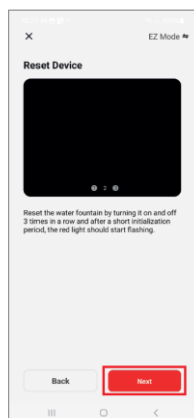


Führen Sie ein Reset des Geräts durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Kabel dreimal hintereinander langsam drücken. Nach diesem Vorgang sollte die LED-Anzeige an der Wasserpumpe entweder blau oder rot blinken, abhängig von der Produktversion.

2631610200_117-H6102




Vergewissern Sie sich, dass die LED blinkt.

2631610200_118-H6102

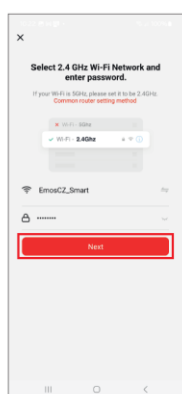

Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN Netzwerks ein. Diese Informationen bleiben verschlüsselt und dienen dazu, dass der Brunnen auf Distanz mit Ihrem Mobilgerät kommunizieren kann.

2631610200_119-H6102

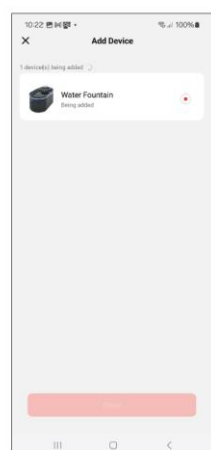

Der Gerätesuchlauf erfolgt automatisch.




Das Gerät wurde gefunden.
Bestätigen Sie mit der Taste "Fertig".

Icons und Kontrollleuchten

Beschreibung der LED-Dioden in der App

2631A10200_128-H6102

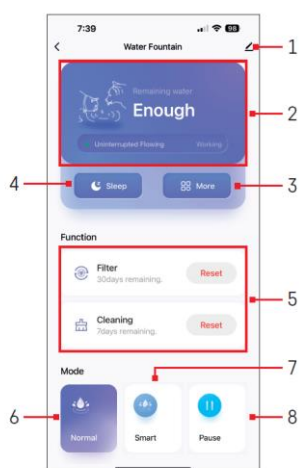


- 1 – Erweiterte Einstellungen
- 2 – Informationen zum Status des Brunnens und zum Wasserstand
- 3 – Einstellungen des Brunnens
- 4 – Schlafmodus
- 5 – Erinnern an Filterwechsel und Reinigung des Brunnens

Betriebsmodi

- 6 – Normal – Brunnen läuft ohne Unterbrechung
- 7 – Smart – Brunnen läuft in einem in den Einstellungen festgelegten Zeitzyklus.
- 8 – Pause – Brunnen stoppt und läuft nach der in den Einstellungen festgelegten Zeit wieder an.

Beschreibung der Einstellungen des Brunnens

2631610200_129-H6102

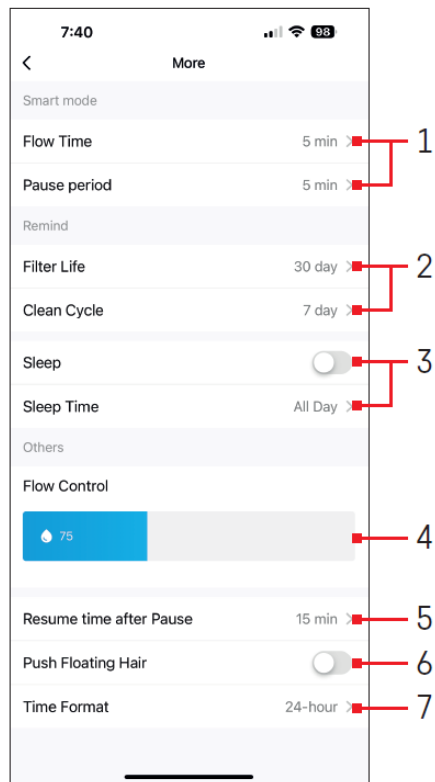

1 – Einstellung der Zeitintervalle für den Smart-Modus

2 – Einstellung der Tage für Erinnerung an Filterwechsel und Reinigung des Brunnens

3 – Aktivierung des Schlafmodus und Optionen für dessen Planung

4 – Steuerung des Durchflusses 60–100 %


5 - Einstellung der Zeitspanne, nach der der Brunnen nach einer Pause den Betrieb wieder aufnehmen soll.

6 - Automatisches Herausdrücken von schwimmenden Tierhaaren – alle 6 Stunden startet der Brunnen einen Vorgang, bei dem er versucht, Tierhaare aus der Pumpe und von der Wasseroberfläche zu entfernen.

7 – Einstellung des Zeitformats

Erweiterte Einstellungen

2631610200_130-H6102

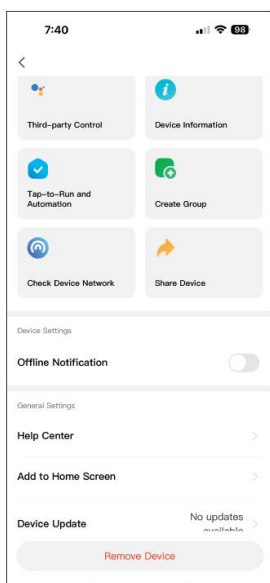

- Third-Party Control – Einstellung von Sprachassistenten
- Device information – Allgemeine Informationen zum Gerät und seinem Eigentümer
- Tap-to-Run and Automation – Dem Gerät zugeordnete Automatisierung
- Check device network – Netzwerkdiagnose
- Share Device – Freigabe der Geräteverwaltung für einen anderen Benutzer


- Basic Function Settings – Einstellung der LED-Statusanzeige, des Zeitstempels bei live Vorschau und Typ der Kommunikation
- IR Night Vision – Einstellung des Nachtmodus
- Sounds – Einstellung der Lautstärke
- Detection Alarm Settings – Einstellung der Bewegungserkennung und ihres Zeitplans.
- Offline Notification – Um andauernden Benachrichtigungen vorzubeugen, wird eine Meldung gesendet, wenn das Gerät länger als 30 Minuten offline bleibt.
- Help Center – Anzeige der am häufigsten gestellten Fragen und ihrer Lösungen sowie die Möglichkeit, Fragen/Anregungen/Feedback direkt an uns zu senden
- Hinzufügen eines Icons zum Startbildschirm Ihres Handys. Dank diesem Schritt müssen Sie Ihr Gerät nicht immer über die App öffnen, sondern es genügt, direkt auf das hinzugefügte Icon zu klicken und Sie werden direkt zur Anzeige des Menüs für den Brunnen weitergeleitet.
- Device update – Geräteaktualisierung. Möglichkeit, automatische Updates zu aktivieren
- Device Restart – Neustart des Geräts
- Remove Device – Entfernen und Entkoppeln des Geräts. Ein wichtiger Schritt, wenn Sie den Eigentümer des Geräts ändern möchten. Nach dem Hinzufügen eines Geräts zur App ist das Gerät gekoppelt und kann nicht zu einem anderen Account hinzugefügt werden.

Wartung der Anlage

Filterwechsel

Um eine optimale Qualität und Sicherheit des Wassers zu gewährleisten, empfehlen wir, die Filter alle 2 Wochen zu wechseln. Dies betrifft sowohl den mehrschichtigen Filter im Wasserbehälter als auch den Schaumstofffilter in der Wasserpumpe.

2631610200_102-H6102

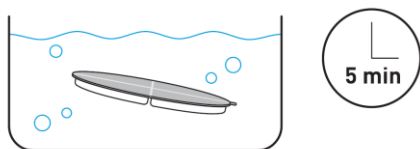


Vor dem Einsetzen des Filters in den Brunnen empfehlen wir, ihn 5 Minuten lang unter Wasser einweichen zu lassen. Vor dem Einschalten des Brunnens muss der Filter komplett durchnässt sein, damit es nicht zu einer ungleichmäßigen Durchströmung kommt, die zum Überlaufen führen könnte.

Reinigung der Wasserpumpe


Vergewissern Sie sich vor der Reinigung dieses Geräts, dass es ausgeschaltet ist und dass sich kein Wasser darin befindet.

2631610200_131-H6102

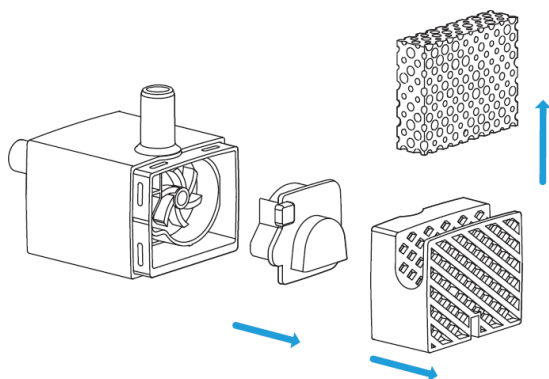


Nehmen Sie den Schaumstofffilter, die Pumpenabdeckung und die Düsenabdeckung ab.

Anmerkung: Der Schaumstofffilter hat einen großen Einfluss auf den Wasserdurchfluss zur Wasserpumpe. Es ist wichtig, ihn häufig zu reinigen, um die optimale Leistung des Brunnens zu gewährleisten.

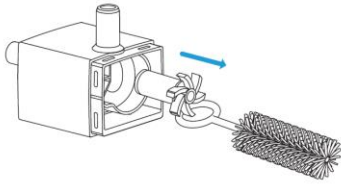

Ziehen Sie die Wasserschraube mit dem Haken der Bürste heraus.

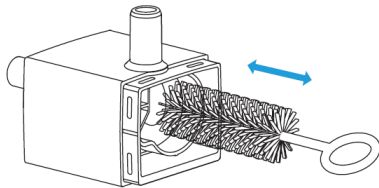

Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe mit der Bürste.

Problemlösung FAQ

Es gelingt mir nicht, die Geräte zu koppeln. Was ist zu tun?

- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein ausreichend starkes Signal haben
- Gewähren Sie der App alle Berechtigungen in den Einstellungen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version des mobilen Betriebssystems und die neueste Version der App verwenden

Ich erhalte keine Benachrichtigungen, warum?

- Gewähren Sie der App alle Berechtigungen in den Einstellungen
- Aktivieren Sie die Benachrichtigungen in den Einstellungen der App (Settings -> App notifications)

Wer darf das Gerät verwenden?

- Das Gerät muss stets einen Admin (Eigentümer) haben
- Der Administrator kann das Gerät für die anderen Haushaltsmitglieder freigeben und ihnen Rechte zuweisen

Aus dem Wasserbehälter läuft ständig Wasser aus

- Der Filter ist möglicherweise nicht vollständig mit Wasser durchtränkt. Tauchen Sie den Filter vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang in eine saubere Schüssel voll Wasser (nicht in den Brunnen) ein.

Die Wasserpumpe funktioniert nicht mehr

- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand zwischen den Markierungen MIN und MAX liegt. Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie, die Wasserpumpe wie im Kapitel zur Wartung beschrieben zu demontieren und zu reinigen.

Warum muss der Filter vor dem Gebrauch eingeweicht werden?

- Das Einweichen des Filters ermöglicht es ihm, mehr Wasser aufzunehmen und somit mehr Wasser zu reinigen, da sich der Filter im nassen Zustand ausdehnt. Durch das Einweichen des Filters werden auch alle festen Partikel (z. B. Staub) entfernt, die sich auf dem Filter abgelagert haben könnten.

Der Wasserdurchfluss ist langsamer als bisher

- Bei der ersten Verwendung (oder bei erneuter Verwendung nach längerer Zeit) muss die Wasserpumpe Luft entweichen lassen. Während dieses Vorgangs ist ein langsamerer Wasserdurchfluss normal.