

Σιντριβάνι EMOS GoSmart 2.6l PET-202 | Σιντριβάνι PET-201

Οδηγίες ασφάλειας

Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που παρέχονται με το εγχειρίδιο λειτουργίας, και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για την ασφάλεια:

- Μη χρησιμοποιείτε το σιντριβάνι με ζώα που δεν μπορούν να φτάσουν το μπολάκι ή ζώα με φυσική ανικανότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε το σιντριβάνι σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην ανασηκώνετε το σιντριβάνι από το καπάκι. Ανασηκώνετε και μεταφέρετε τη βάση και με τα δύο χέρια και κρατάτε όρθιο το σιντριβάνι όταν κάνετε κάτι τέτοιο.

Ηλεκτρικός κίνδυνος:

- Η εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη τις ιδιαίτερες ιδιότητες του χώρου και της θέσης όπου θα εγκατασταθεί το προϊόν.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, μετατρέπετε ή τροποποιείτε τη συσκευή, εκτός εάν υπάρχει ειδική οδηγία για κάτι τέτοιο στο εγχειρίδιο.
- Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ακυρώνει κάθε υποχρέωση, δικαίωμα αντικατάστασης ή εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το γνήσιο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το προϊόν μπορεί να τροφοδοτείται μόνο με ρεύμα που συμφωνεί με τις παραμέτρους που παρατίθενται για το προϊόν.
- Το σέρβις του προϊόντος επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό για ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού από ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συμπλήρωση με νερό, αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του προϊόντος χωρίς επιτήρηση ή καθοδήγηση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αν το δοχείο νερού είναι άδειο.
- Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν οποιοδήποτε εξάρτημά του έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικό. Αντικαταστήστε αμέσως το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικό.

Κίνδυνος ασφυξίας:

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας. Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σκοντάμματος:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας και το προϊόν πρέπει να τοποθετούνται πάντα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην στέκονται εμπόδιο στους χώρους που βαδίζετε συχνά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
- Αποτρέψτε τυχόν πτώση του προϊόντος και προστατέψτε το από προσκρούσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Επιβλέπετε τα παιδιά έτσι ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Η Emos spol s.r.o. δηλώνει ότι το προϊόν με κωδικό H6101 συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα στην ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο <http://www.emos.eu/download>.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τη γενική άδεια υπ' αριθ. VO-R/10/07.2021-8, όπως τροποποιήθηκε.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σιντριβάνι

Βούρτσα καθαρισμού

Σωλήνας νερού από καουτσούκ

Φίλτρο

Αντλία νερού με καλώδιο

Τροφοδοτικό

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία: 5 V/ 1 A

Χωρητικότητα λεκάνης: 2,6 λίτρα

Διαστάσεις: 258 × 143 × 170 mm

Μέθοδος εκκίνησης: Χειροκίνητη, προγραμματισμένη, μέσω εφαρμογής

Σύνδεση [H6102]: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Περιγραφή συσκευής

Περιγραφή του σιντριβανιού


2631610200_122-H6102



- 1 – Σιντριβάνι
- 2 – Μπολάκι νερού
- 3 – Φίλτρο
- 4 – Λεκάνη αποστράγγισης
- 5 – Δοχείο νερού
- 6 – Αντλία νερού
- 7 – Φιλτράρισμα στερεών σωματιδίων
- 8 – Σωλήνας νερού από καουτσούκ

Σύνδεση του H6102


2631610200_123-H6102

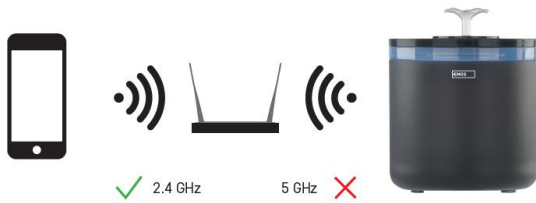

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2,4 GHz. (Δεν υποστηρίζει συχνότητα 5 GHz). Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας Wi-Fi λειτουργεί σε αυτή τη συχνότητα πριν συνδέσετε τη συσκευή. Ορισμένοι δρομολογητές έχουν και τις δύο συχνότητες (2,4 GHz και 5 GHz) ενσωματωμένες σε ένα SSID. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να διαχωρίσετε τις συχνότητες για να μπορέσει να συνδεθεί η συσκευή.


Τοποθέτηση και συναρμολόγηση


2631610200_103-H6102

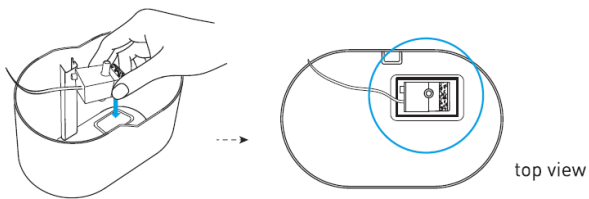



Τοποθετήστε την αντλία νερού μέσα στο δοχείο νερού. Η αντλία νερού έχει ένα άνοιγμα, για να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη σωστή θέση.

2631610200_104-H6102


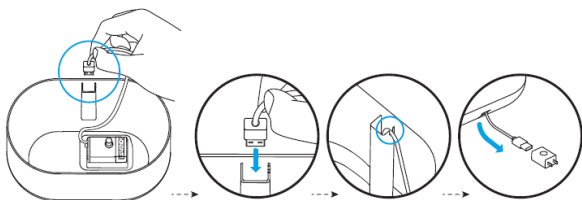


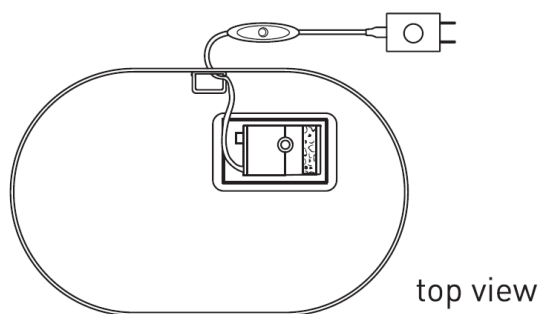


Περάστε το καλώδιο και τον διακόπτη από το καθορισμένο άνοιγμα στο πλάι του δοχείου νερού.

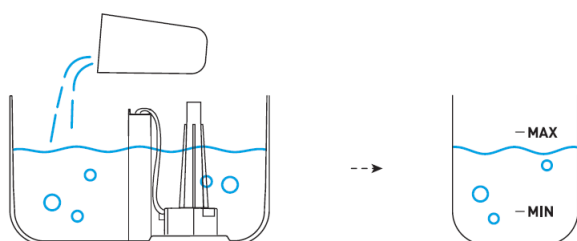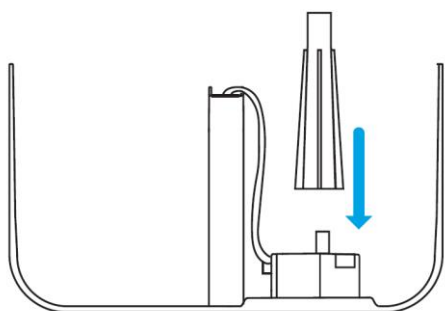

Εφαρμόστε τον σωλήνα από καουτσούκ πάνω στην αντλία νερού και γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το σημάδι μέγιστης στάθμης.

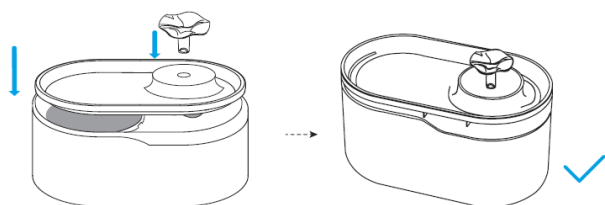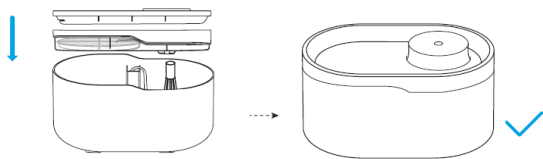

Τοποθετήστε τη λεκάνη αποστράγγισης, το μπολάκι νερού και το σιντριβάνι πάνω στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα εφαρμόζουν καλά το ένα μέσα στο άλλο.

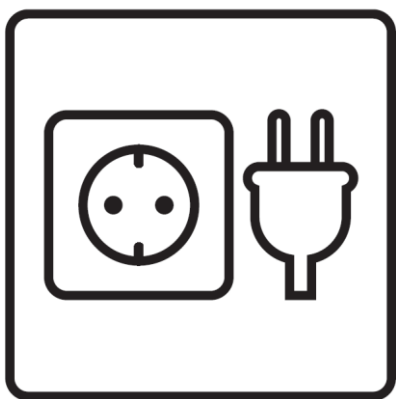

Συνδέστε στο ρεύμα

Σύζευξη με την εφαρμογή (μόνο H6102)

Εγκατάσταση της εφαρμογής EMOS GoSmart

2631610200_124-H6102



Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και iOS στο Google Play και στο App Store. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής σαρώνοντας τον κωδικό QR.


Εφαρμογή EMOS GoSmart για κινητές συσκευές

2631610200_125-H6102




Ανοίξτε την εφαρμογή EMOS GoSmart και επιβεβαιώστε την πολιτική απορρήτου πατώντας Agree.

2631610200_126-H6102

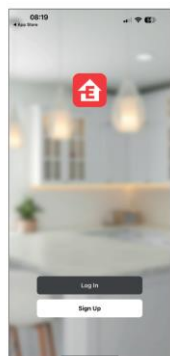


Επιλέξτε Sign Up.

2631610200_127-H6102

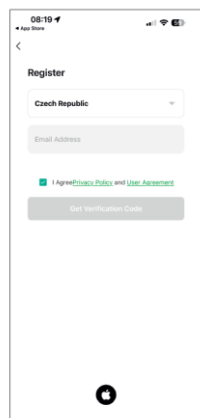

Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης.
Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου.
Επιλέξτε Log In.

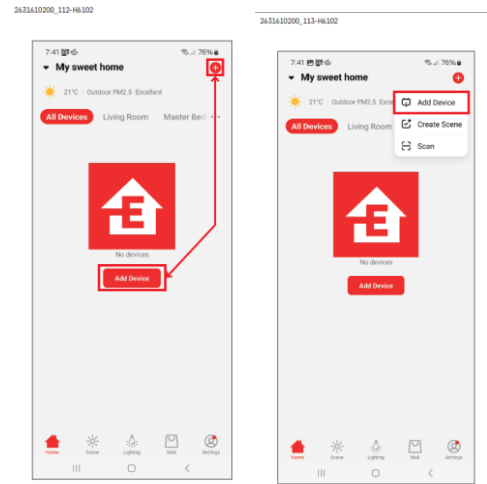


Επιλέξτε Add Device.



Επιλέξτε την κατηγορία προϊόντος GoSmart και επιλέξτε τη συσκευή Water Fountain.



Συνδέστε το σιντριβάνι στο ρεύμα.

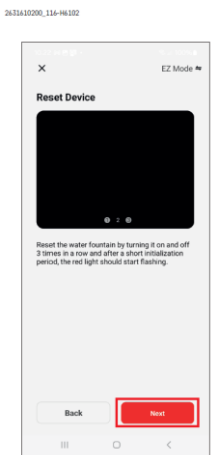


Εκτελέστε επαναφορά της συσκευής πατώντας αργά το κουμπί on/off του καλωδίου τρεις φορές συνεχόμενα. Τότε, το LED της αντλίας νερού θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε ή κόκκινο χρώμα, ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος.

2631610200_117-H6102




Βεβαιωθείτε ότι το LED αναβοσβήνει.

2631610200_118-H6102

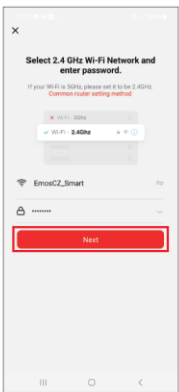

Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi. Οι πληροφορίες παραμένουν κρυπτογραφημένες και χρησιμοποιούνται μόνο ώστε η κάμερα να μπορεί να επικοινωνεί με την κινητή συσκευή σας από απόσταση.

2631610200_119-H6102

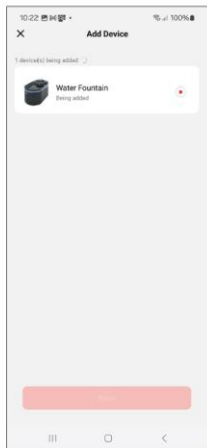

Η συσκευή θα ανιχνευτεί αυτόματα.



Η συσκευή βρέθηκε.

Επιβεβαιώστε πατώντας Done.

Εικονίδια και ενδείξεις

Περιγραφή των ενδείξεων στην εφαρμογή

2631610200_128-H6102



1 – Σύνθετες ρυθμίσεις

2 – Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του σιντριβανιού και τη στάθμη νερού

3 – Ρυθμίσεις σιντριβανιού

4 – Αναστολή λειτουργίας

5 - Υπενθυμίσεις για αλλαγές φίλτρων και καθαρισμό του σιντριβανιού

Τρόποι λειτουργίας


6 – Normal – το σιντριβάνι λειτουργεί χωρίς διακοπή

7 – Smart – το σιντριβάνι λειτουργεί κυκλικά με βάση τον χρόνο που είναι καθορισμένος στις ρυθμίσεις.

8 – Pause – το σιντριβάνι σταματά και ξεκινά να λειτουργεί και πάλι μόνο μετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου που είναι καθορισμένη στις ρυθμίσεις.

Περιγραφή των ρυθμίσεων του σιντριβανιού

2631610200_129-H6102

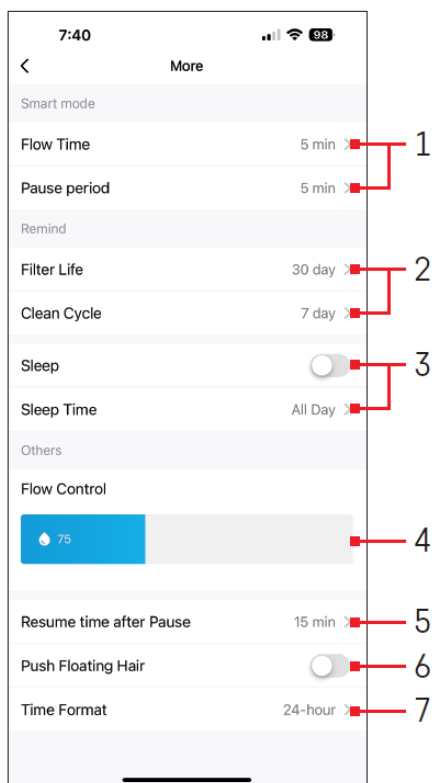

1 – Ρύθμιση χρονικών περιόδων τρόπου λειτουργίας Smart

2 – Ρύθμιση ημερών για υπενθυμίσεις αλλαγής του φίλτρου ή καθαρισμού του σιντριβανιού

3 – Ενεργοποίηση αναστολής λειτουργίας και επιλογές προγραμματισμού αναστολής λειτουργίας

4 – Ρύθμιση ροής 60–100 %


5 – Ρύθμιση διάρκειας παύσης μετά την παρέλευση της οποίας το σιντριβάνι θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί.

6 – Αυτόματη απόρριψη τριχών που επιπλέουν – κάθε 6 ώρες, το σιντριβάνι ξεκινά μια διαδικασία κατά την οποία επιχειρεί να απομακρύνει τρίχες από την αντλία νερού και την επιφάνεια του νερού.

7 – Ρύθμιση μορφής ώρας

Σύνθετες ρυθμίσεις

2631610200_130-H6102

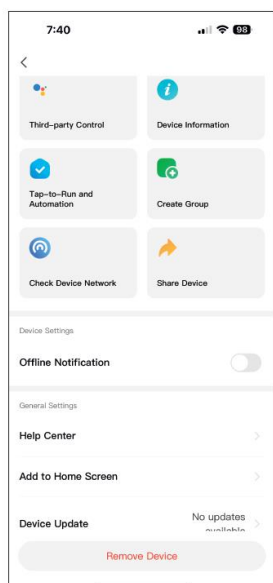

- Third-Party Control – Ρυθμίσεις φωνητικού οδηγού
- Device information – Βασικές πληροφορίες για τη συσκευή και τον κάτοχό της
- Tap-to-Run and Automation – Αυτοματισμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στη συσκευή
- Check device network – Διαγνωστικοί έλεγχοι δικτύου
- Share Device – Επιλογή για κοινή χρήση της διαχείρισης της συσκευής με άλλον χρήστη


- Basic Function Settings – Ρυθμίσεις για το LED κατάστασης, τη χρονική σήμανση στη ζωντανή προβολή και τον τύπο επικοινωνίας
- IR Night Vision – Ρυθμίσεις νυχτερινής όρασης
- Sounds – Ρυθμίσεις έντασης ήχου
- Detection Alarm Settings – Ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης και χρονοδιάγραμμα ανίχνευσης κίνησης.
- Offline Notification – Για να αποφευχθούν οι συνεχείς ειδοποιήσεις, θα σταλεί ειδοποίηση εάν η συσκευή παραμείνει εκτός σύνδεσης για περισσότερο από 30 λεπτά.
- Help Center – Εμφανίζει συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, και παρέχει την επιλογή αποστολής ερώτησης/πρότασης/σχολίου απευθείας σε εμάς
- Add to Home Screen – Προσθέτει ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται πλέον να ανοίγετε τη συσκευή κάθε φορά μέσω της εφαρμογής: πατήστε απλώς το εικονίδιο που προστέθηκε πρόσφατα και θα ανακατευθυνθείτε απευθείας στο μενού συντριβανιού.
- Device update – Πραγματοποιεί ενημέρωση της συσκευής. Επιλογή ενεργοποίησης αυτόματων ενημερώσεων
- Restart Device – Πραγματοποιεί επανεκκίνηση της συσκευής
- Remove Device – Αφαίρεση και κατάργηση σύζευξης της συσκευής. Ένα σημαντικό βήμα εάν θέλετε να αλλάξει ο κάτοχος της συσκευής. Μόλις προστεθεί μια συσκευή στην εφαρμογή, η συσκευή είναι συζευγμένη και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον λογαριασμό χωρίς κατάργηση της σύζευξης.

Συντήρηση συσκευής

Αλλαγή φίλτρων

Για να διασφαλιστεί βέλτιστη ποιότητα νερού και ασφάλεια, σας συνιστούμε να αλλάζετε τα φίλτρα κάθε 2 εβδομάδες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων της βάσης και το αφρώδες φίλτρο της αντλίας νερού.

2631610200_102-H6102

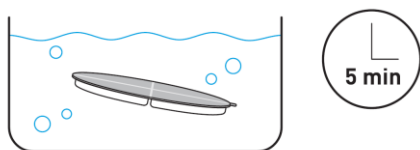


Πριν από την τοποθέτηση ενός φίλτρου στο σιντριβάνι, σας συνιστούμε να το αφήσετε βυθισμένο σε νερό για 5 λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά το σιντριβάνι, το φίλτρο πρέπει να έχει μουλιάσει τελείως, έτσι ώστε η ροή του νερού να είναι ομοιόμορφη και το νερό να μην χύνεται έξω.

Καθαρισμός της αντλίας νερού


Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και ότι δεν περιέχει νερό.

2631610200_131-H6102

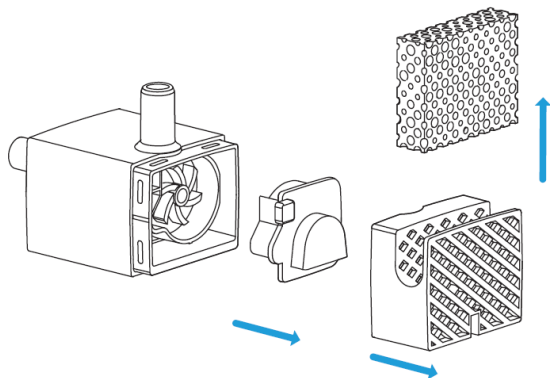


Αφαιρέστε το αφρώδες φίλτρο, το καπάκι της αντλίας και το καπάκι των ακροφυσίων.

Σημείωση: Το αφρώδες φίλτρο επηρεάζει σημαντικά τη ροή του νερού μέσα στην αντλία. Πρέπει να καθαρίζεται συχνά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι σιντριβάνι λειτουργεί σωστά.

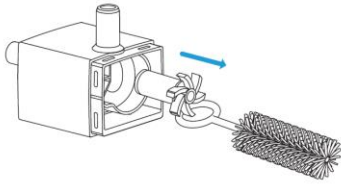

Αφαιρέστε τον κοχλία νερού χρησιμοποιώντας το άγκιστρο της βούρτσας.

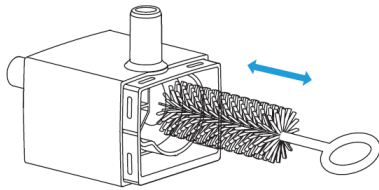

Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το εσωτερικό της αντλίας νερού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων - Συχνές ερωτήσεις

Δεν πραγματοποιείται σύζευξη των συσκευών. Τι θα πρέπει να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι το σήμα είναι αρκετά δυνατό
- Δώστε στην εφαρμογή όλα τα δικαιώματα από τις ρυθμίσεις
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για κινητές συσκευές και την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής

Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις. Γιατί;

- Δώστε στην εφαρμογή όλα τα δικαιώματα από τις ρυθμίσεις
- Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της εφαρμογής (Settings -> App notifications)

Ποιος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη συσκευή;

- Η συσκευή πρέπει να έχει πάντα έναν διαχειριστή (κάτοχο)
- Στη συνέχεια, ο διαχειριστής μπορεί να κάνει κοινή χρήση της συσκευής με άλλα άτομα του σπιτιού και να τους εκχωρήσει δικαιώματα

Χύνεται συνεχώς νερό έξω από το δοχείο νερού

- Ίσως δεν έχει μουλιάσει τελείως το φίλτρο. Πριν από την πρώτη χρήση, μουλιάστε το φίλτρο σε καθαρό μολάκι (όχι μέσα στο σιντριβάνι) για 5 λεπτά.

Η αντλία νερού σταμάτησε να λειτουργεί

- Συμπληρώστε οπωσδήποτε νερό μέχρι η στάθμη να είναι ανάμεσα στα σημάδια MIN και MAX. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί με αυτόν τον τρόπο, αφαιρέστε και καθαρίστε την αντλία νερού με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα για τη συντήρηση.

Γιατί είναι απαραίτητο να μουλιάσετε το φίλτρο πριν από τη χρήση;

- Το μούλιασμα του φίλτρου συμβάλλει στην απορρόφηση περισσότερου νερού και, επομένως, στον καθαρισμό περισσότερου νερού, επειδή το φίλτρο διαστέλλεται όταν είναι υγρό. Επίσης, το μούλιασμα του φίλτρου αφαιρεί όλα τα στερεά σωματίδια (π.χ. σκόνη) που έχει ενδεχομένως συλλεχθεί στην επιφάνειά του.

Η ροή του νερού είναι πιο αργή σε σχέση με πριν

- Κατά την πρώτη χρήση (ή χρήση ύστερα από παρατεταμένη περίοδο χωρίς χρήση), η αντλία νερού πρέπει να απελευθερώσει αέρα. Είναι φυσιολογικό που η ροή του νερού είναι πιο αργή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.