

Fuente de agua EMOS GoSmart 2,6l PET-202 | Fuente de agua PET-201

Instrucciones de seguridad

Antes del montaje y uso del producto, lea con atención el manual de instrucciones completo y asegúrese de que entiende todas las instrucciones. Guarde este documento y el embalaje para posibles futuras consultas.

ADVERTENCIA

Riesgo de seguridad:

- No utilice la fuente para animales que no puedan alcanzar el recipiente ni para animales con alguna discapacidad física.
- No utilice la fuente en exteriores.
- No levante la fuente por la tapa. Levante y transporte la base con ambas manos, manteniendo la fuente en posición vertical.

Riesgo eléctrico:

- El montaje y/o uso inadecuado pueden provocar accidentes por descarga eléctrica o incendios.
- Antes del montaje, lea el manual de instrucciones y tenga en cuenta las características específicas del espacio y ubicación donde se instalará el producto.
- No abra, desmonte, modifique ni altere el aparato a menos que se indique explícitamente en el manual de instrucciones.
- Cualquier apertura o reparación no autorizada tendrá como consecuencia la pérdida de todas las responsabilidades, derechos de cambio y garantía.
- Utilice únicamente el cable de alimentación original.
- El producto puede funcionar solo con el voltaje indicado en la etiqueta del producto.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sólo un técnico cualificado debe realizar el mantenimiento de este producto.
- Antes de limpiarlo y rellenarlo con agua, desconecte el producto de la fuente de alimentación.
- El producto no está destinado para su uso por niños u otras personas cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia o conocimientos no sean suficientes para utilizar el dispositivo de forma segura sin supervisión o instrucción.
- Los niños sin supervisión no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de este producto.
- No utilice el producto si no hay agua en el depósito de agua.
- No sumerja el producto en el agua ni en otros líquidos.

Riesgo de incendio:

- No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Reemplace inmediatamente un producto defectuoso o dañado.

Peligro de asfixia:

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

Peligro de tropiezo:

- El cable de alimentación y el producto se deben colocar siempre de manera que no impidan el paso en zonas por donde normalmente se suele pasar.

NOTIFICACIÓN

Riesgo de daños al producto:

- Utilice el producto únicamente como se indica en este documento.
- Evite que el producto sufra caídas o impactos.
- Para limpiar el producto no utilice detergentes químicos agresivos.
- Vigile que los niños no jueguen con el producto.

EMOS spol. s r.o. declara que el producto H6101 cumple con los requisitos esenciales y otras normativas relevantes. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE.

Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.

El dispositivo se puede utilizar en base de la Autorización general núm. VO-R/10/07.2021-8 en su versión vigente.

Contenido del paquete

Fuente

Cepillo para limpiar

Tubo de agua de goma

Filtro

Bomba de agua con cable

Adaptador de alimentación

Especificaciones técnicas

Alimentación: 5 V/1 A

Capacidad del recipiente: 2,6 l

Medidas: 258 × 143 × 170 mm

Modo de activación: Manual, con temporizador, a través de la aplicación

[H6102] Conexión: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Descripción del aparato

Descripción de la fuente


2631610200_122-H6102



- 1 – Fuente
- 2 – Bandeja de agua
- 3 – Filtro
- 4 – Bandeja de drenaje
- 5 – Depósito de agua
- 6 – Bomba de agua
- 7 – Filtro de partículas sólidas
- 8 – Tubo de agua de goma

Conexión H6102


2631610200_123-H6102

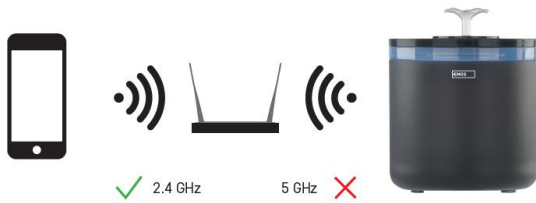

Este dispositivo se puede conectar solo a la frecuencia Wi-Fi de 2,4 GHz. (No es compatible con 5 GHz.) Por eso, antes de conectar el dispositivo, recomendamos verificar si su red Wi-Fi opera en esta frecuencia. Algunos routers tienen ambas frecuencias, 2,4 GHz y 5 GHz, combinadas bajo un solo SSID. En este caso, puede ser necesario separar las frecuencias para que el dispositivo se conecte correctamente.


Instalación y montaje


2631610200_103-H6102

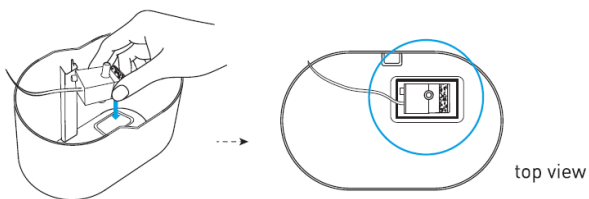



Coloque la bomba de agua en el depósito de agua. La bomba de agua tiene un recorte para que se pueda colocar solo en la posición correcta.

2631610200_104-H6102


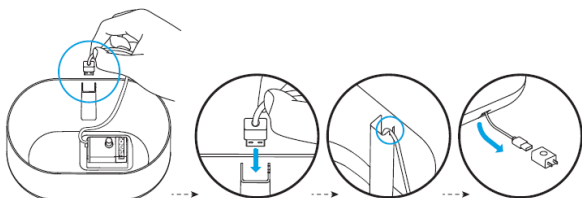


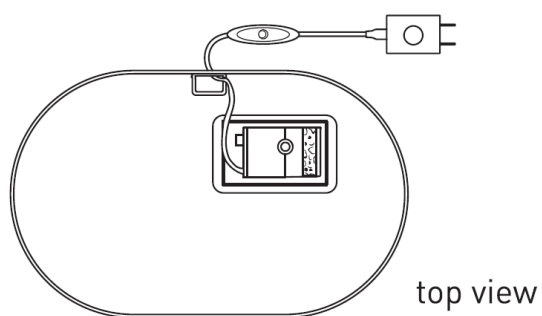


Pase el cable y el interruptor por el orificio destinado para ello en el lateral del depósito de agua.

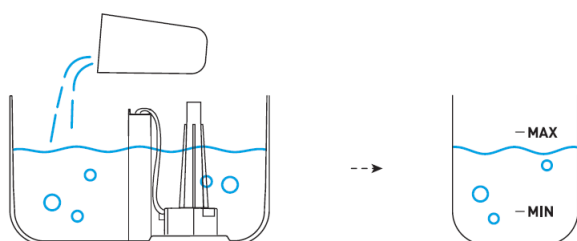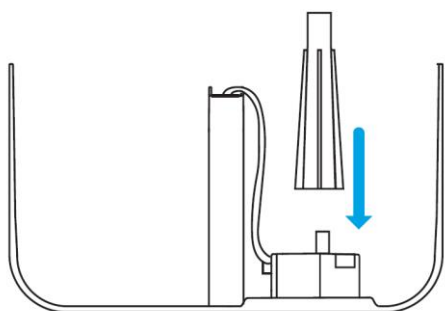

Coloque el tubo de goma en la bomba de agua y llene el depósito con agua hasta la línea máxima.

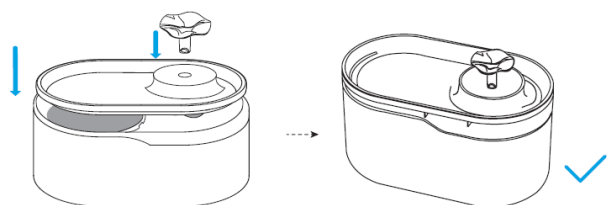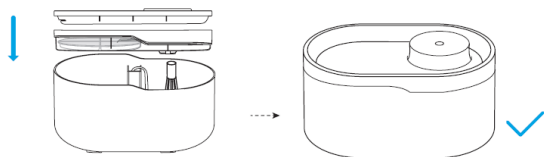

Coloque la bandeja de drenaje, la bandeja de agua y la fuente de agua encima del depósito de agua. Asegúrese de que las piezas encajen entre sí.

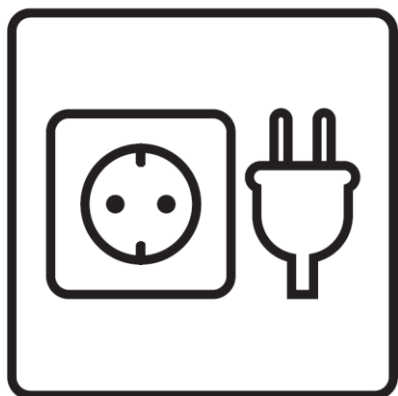

Conecte la fuente de alimentación

Vinculación con la aplicación (solo H6102)

Instalación de la aplicación EMOS GoSmart

267516102000_124-H6102



La aplicación está disponible para Android e iOS en Google play y App Store.
Para descargar la aplicación, escanee el código QR correspondiente.

Aplicación móvil EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102




Abra la aplicación EMOS GoSmart, confirme la política de protección de datos y haga clic en "Estoy de acuerdo".

267516102000_126-H6102




Seleccione la opción "Registrarse".

267516102000_127-H6102

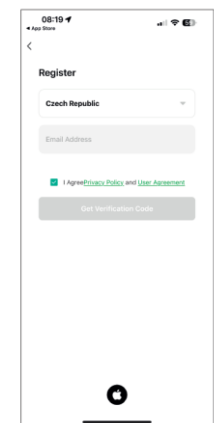


Introduzca una dirección de correo electrónico válida y cree una contraseña.
Confirme que está de acuerdo con la política de protección de datos.
Seleccione "Registrarse".

2633a10200_112-H6302

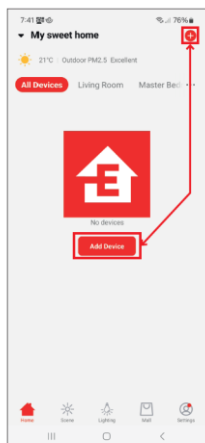

2633a10200_113-H6302

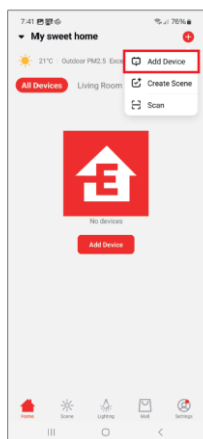

Seleccione la opción "Añadir un dispositivo".

2633a10200_114-H6302




Elija la categoría de los productos GoSmart y seleccione el dispositivo Water Fountain.

2633a10200_115-H6302



Conecte la alimentación de la fuente.

2633a10200_116-H6302

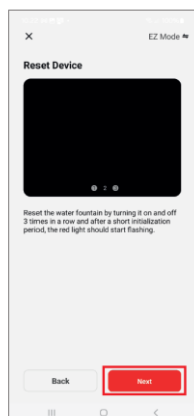


Reinicie el dispositivo presionando lentamente el botón de encendido/apagado del cable tres veces seguidas. Después de este proceso, la luz LED de la bomba de agua debería empezar a parpadear en azul o rojo, según la versión del producto.

2631610200_117-H6102




Asegúrese de que el diodo LED esté parpadeando.

2631610200_118-H6102

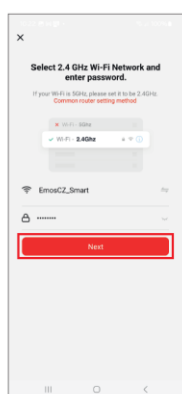

Introduzca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi. Estos datos se mantienen cifrados y sirven para que la fuente se pueda comunicar a distancia con su dispositivo móvil.

2631610200_119-H6102

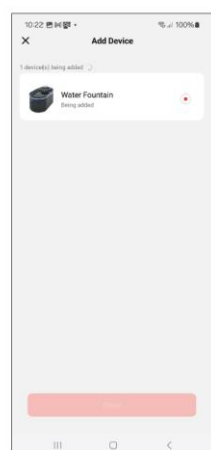

Se iniciará la búsqueda automática del dispositivo.




Dispositivo encontrado.
Confirme con el botón "Hecho".

Iconos e indicadores

Descripción de los indicadores de la aplicación

2631A10200_128-H6102

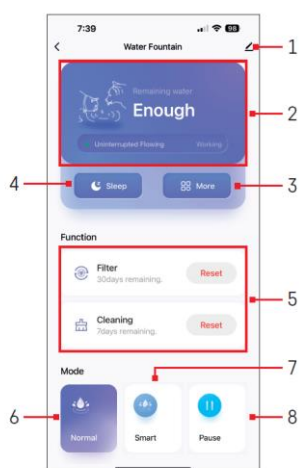


- 1 – Configuración avanzada
- 2 – Información sobre el estado de la fuente y el nivel del agua
- 3 – Ajustes de la fuente
- 4 – Modo de suspensión
- 5 – Recordatorios para cambiar los filtros y limpiar la fuente

Modos de funcionamiento

- 6 – Normal – la fuente funciona continuamente
- 7 – Inteligente – la fuente funcionará en ciclos según el tiempo establecido en la configuración.
- 8 – Pausa – la fuente se detendrá y reanudará el flujo después del tiempo establecido en la configuración.

Descripción de la configuración de la fuente

2631610200_129-H6102

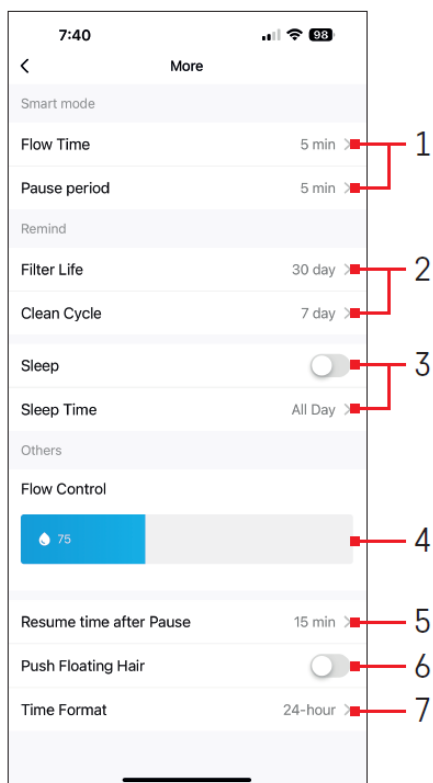

1 – Configuración de períodos de tiempo para el modo inteligente

2 – Configuración de días para recordatorios de cambio de filtros y limpieza de la fuente

3 – Activación del modo de suspensión y opciones de programación

4 – Regulación del flujo 60–100 %


5 – Configuración del tiempo, después del cual la fuente debe reanudar su funcionamiento.

6 – Expulsión automática de pelos flotantes – cada 6 horas la fuente iniciará una operación para intentar eliminar los pelos de la bomba de agua y de la superficie.

7 – Configuración del formato de hora

Configuración avanzada

2631610200_130-H6102

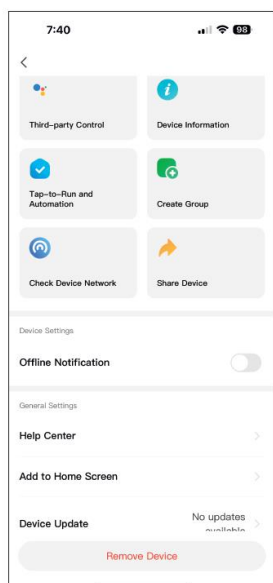

- Third-Party Control – Configuración del asistente de voz
- Device information – Información básica sobre el dispositivo y su propietario
- Tap-to-Run and Automation – Automatizaciones asignadas al dispositivo
- Check device network – Diagnóstico de red
- Share Device – Uso compartido del control del dispositivo con otro usuario


- Basic Function Settings – Configuración del indicador LED de estado, la marca de agua de hora en la vista en vivo y el tipo de comunicación
- IR Night Vision – Configuración del modo nocturno
- Sounds – Ajustes del volumen
- Detection Alarm Settings – Configuración de detección de movimiento y su programación horaria.
- Offline Notification – Para evitar las constantes notificaciones, solo se enviará un aviso en caso de que el dispositivo permanezca offline más de 30 minutos.
- Help Center – visualización de las preguntas más frecuentes junto con sus soluciones, incluye la opción de enviarnos una pregunta/sugerencia/comentario directamente a nosotros
- Add to Home Screen – Añadir el icono en la pantalla principal de su teléfono. Gracias a este paso no tiene que abrir el dispositivo siempre a través de la aplicación; haciendo clic en este icono le redirigirá directamente a la visualización del menú de la fuente.
- Device update – Actualización del dispositivo. Posibilidad de encender la actualización automática
- Device Restart – Reiniciar el dispositivo
- Remove Device – Quitar y desvincular el dispositivo. Paso importante si desea cambiar el propietario del dispositivo. Al añadir el dispositivo en la aplicación, el dispositivo queda vinculado y no se puede añadir bajo otra cuenta.

Mantenimiento del aparato

Cambio de filtros

Para garantizar la calidad y seguridad óptimas del agua, recomendamos cambiar los filtros cada 2 semanas. Esto incluye el filtro multicapa en la base de agua y el filtro de espuma de la bomba de agua.

2631610200_102-H6102

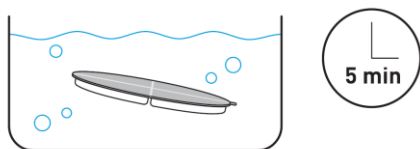


Recomendamos dejar el filtro sumergido en el agua durante 5 minutos, antes de introducirlo en la fuente. Antes de encender la fuente, el filtro debe estar completamente mojado para evitar un flujo desigual de agua que podría provocar derrames.

Limpieza de la bomba de agua


Antes de limpiar este aparato, asegúrese de que esté apagado y que dentro no queda agua.

2631610200_131-H6102

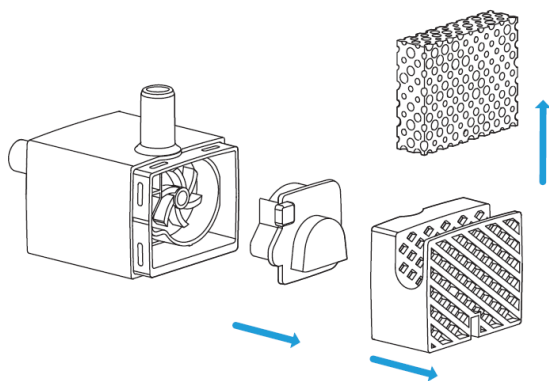


Retire el filtro de espuma, la tapa de la bomba y la tapa de la boquilla.

Nota: El filtro de espuma influye de manera importante en el flujo de agua hacia la bomba de agua. Es importante limpiarlo con regularidad para mantener el rendimiento adecuado de la fuente.

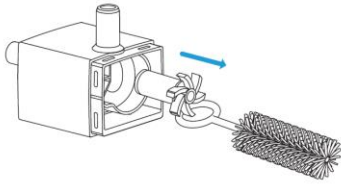

Retire la hélice de agua mediante el gancho del cepillo.

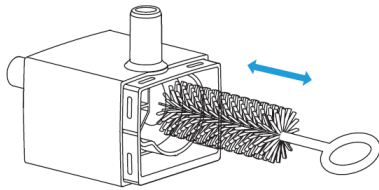

Limpe el interior de la bomba de agua con el cepillo.

Solución de problemas FAQ

No puedo vincular el dispositivo. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrese de que tenga una señal lo suficientemente fuerte
- Permita a la aplicación todos los permisos en los ajustes
- Revise, que esté utilizando una versión actualizada del sistema operativo móvil y la última versión de la aplicación

No me llegan las notificaciones. ¿Por qué?

- Permita a la aplicación todos los permisos en los ajustes
- Active las notificaciones en los ajustes de la aplicación (Settings -> App notifications)

¿Quién puede utilizar el dispositivo?

- El dispositivo debe tener siempre un administrador (propietario)
- El administrador puede compartir el dispositivo con los demás miembros de la familia y asignarles los derechos.

Del depósito de agua sigue saliendo agua

- Es posible que el filtro no esté empapado por completo. Antes del primer uso, sumerja el filtro en un recipiente limpio (no en la fuente) durante 5 minutos.

La bomba de agua ha dejado de funcionar

- Asegúrese de rellenar el agua siempre entre las líneas MIN y MAX. Si esto no ayuda, intente desmontar y limpiar la bomba de agua como se indica en el capítulo de mantenimiento.

¿Por qué es necesario mojar el filtro antes de usarlo?

- Mojar el filtro permitirá que absorba más agua y, por lo tanto, que limpie más agua, porque el filtro se expande cuando está mojado. Mojar el filtro también elimina cualquier partícula sólida (por ejemplo, polvo) que se pueda haber depositado en el filtro.

El flujo de agua es más lento que antes

- Durante el primer uso (o cuando se vuelve a usar después de un período de tiempo más largo) la bomba de agua se debe purgar de aire. Durante este proceso es normal que el flujo de agua sea más lento.