

EMOS GoSmart veepurskkaev 2.6l PET-202 | veepurskkaev PET-201

Ohutusjuhised

Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoollega läbi ja veenduge, et mõistaksite kõiki juhiseid. Hoidke see kasutusjuhend ja pakend alles edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUS!

Ohutust puudutav oht

- Ärge kasutage purskkaevu loomade jaoks, kes ei ulatu kausini või kellel on füüsiline puue.
- Ärge kasutage purskkaevu õues.
- Ärge hoidke purskkaevu tõstmisel kaanest. Hoidke ja kandke purskkaevu alt mõlema käega, purskkaevu peab olema püstasendis.

Elektrioht

- Ebaõige paigaldamine ja/või kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
- Enne paigaldamist lugege kasutusjuhendit ja võtke arvesse paigalduskohas oleva ruumi ja asukoha eripärasid.
- Ärge avage, demonteerige, modifitseerige ega muutke seadet, v.a juhul kui kasutusjuhendis on selleks juhiseid esitatud.
- Seadme volitamata avamine või remontimine tühistab kõik kohustused, õigused toote asendamisele või garantiid.
- Kasutage ainult originaalset toitekaablit.
- Toodet tohib ühendada ainult tootel oleva pingeväärtusega vooluvõrku.
- Toodet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, et minimeerida elektrilöögist tulenevate vigastuste ohtu.
- Enne puhastamist või veega täitmist lahutage seade toitevõrgust.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, meeleoorganite või vaimsed puuded, või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet järelevalve ja juhendamise puudumisel ohutult kasutada.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kasutage toodet, kui selle veepaak on tühi.
- Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikke.

Tuleoht

- Ärge kasutage toodet, kui selle osad on kahjustatud või defektsed. Kui toode on kahjustatud või defektne, siis vahetage see kohe välja.

Lämbumisoht

- Ärge lubage lastel pakkematerjaliga mängida ilma järelevalveta. Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas.

HOIATUS!

Komistusoht

- Toitekaabel ja toode tuleb alati paigutada tavapärastest liikumisradadest eemale.

MÄRKUSED

Seadme kahjustamise oht

- Kasutage toodet ainult selles dokumendis kirjeldatud viisil.
- Ärge laske tootel kukkuda ning kaitske seda löökide eest.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks tugevatoimelisi puhastuskemikaale.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

Emos spol s.r.o. deklareerib, et toode H6101 vastab olulistele nõuetele ja muudele kohaldatavatele direktiivide sätetele. Seadet saab ELis vabalt kasutada.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil <http://www.emos.eu/download>.

Seadet saab kasutada muudetud üldloa nr VO-R/10/07.2021-8 alusel.

Pakendi sisu

Purskkaev

Puhastushari

Kummist veetoru

Filter

Kaabliga veepump

Toiteadapter

Tehnilised andmed

Toide: 5 V / 1 A

Nõu mahutavus: 2,6 l

Mõõdud: 258 × 143 × 170 mm

Käivitusmeetod: käsitsi, ajastatud, rakenduse kaudu

[H6102] Ühendus: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Seadme kirjeldus

Purskkaevu kirjeldus


2631610200_122-H6102



- 1 – purskkaev
- 2 – veekauss
- 3 – filter
- 4 – äravoolunõu
- 5 – veepaak
- 6 – veepump
- 7 – tahkete osakeste filter
- 8 – kummist veetoru

H6102 ühendamine


2631610200_123-H6102

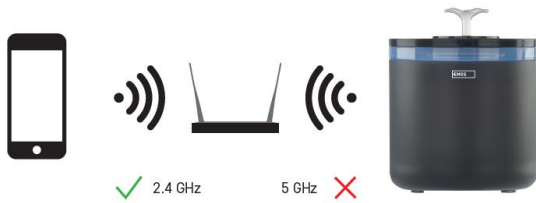

Seadme saab ühendada ainult 2,4 GHz sagedusega WiFi-võrguga. (Ei toeta 5 GHz) Seetõttu soovitame enne seadme ühendamist kontrollida, kas teie WiFi töötab sellel sagedusel. Mõnel ruuteril on nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz sagedus, mis on ühes SSID-is ühendatud. Sellisel juhul tuleb seadme ühendamiseks sagedused võib-olla eraldada.


Paigaldus ja kokkupanek


2631610200_103-H6102

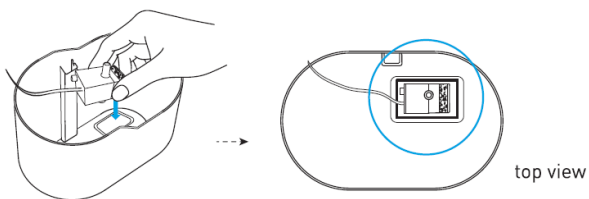



Asetage veepump veepaaki. Veepumbal on ava, mille tõttu saab teda ainult kindlasse asendisse paigutada.

2631610200_104-H6102


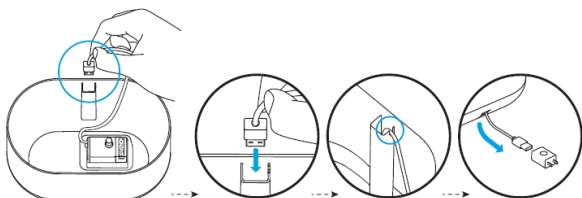


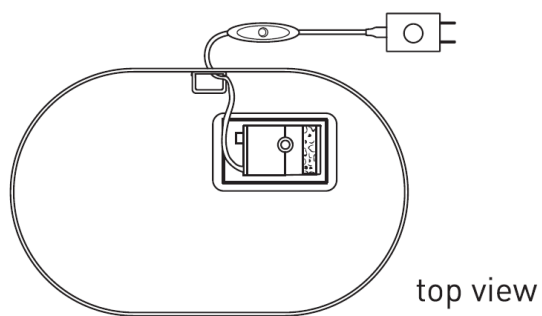


Tõmmake kaabel ja lüliti läbi veepaagiküljel oleva vastava ava.

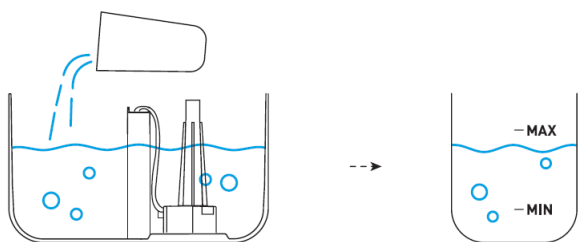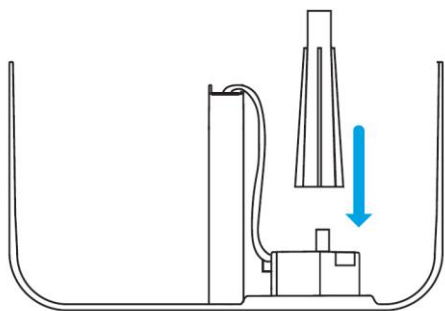

Kinnitage kummivoolik veepumba külge ja täitke paak kuni maksimumtaseme tähiseni veega.

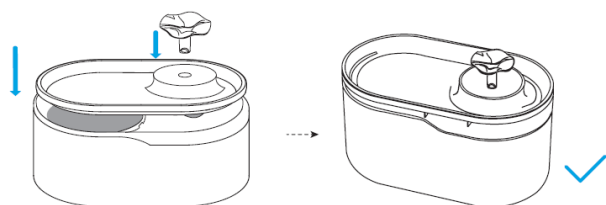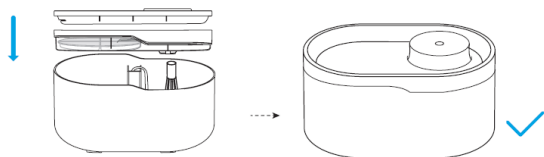

Asetage äravoolunõu, veekauss ja purskkaev veepaagi peale. Veenduge, et need osad kinnituksid üksteisele kindlalt.

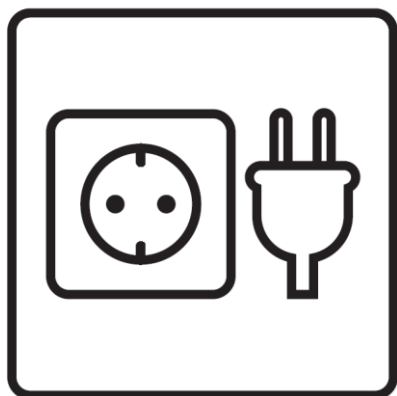

Ühendage toide

Rakendusega sidumine (ainult H6102)

Rakenduse EMOS GoSmart installimine

267516102000_124-H6102



Rakendus on saadaval Androidi ja iOS-i jaoks Google Plays ja App Store'is.
Laadige rakendus alla, skannides QR-koodi.


EMOS GoSmart mobiilirakendus

267516102000_125-H6102




Avage EMOS GoSmart ja kinnitage privaatsuspoliitika, puudutades nuppu „Nõustun“.

267516102000_126-H6102

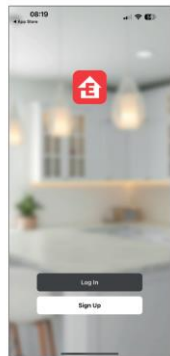

Valige „Registreerumine“.

267516102000_127-H6102

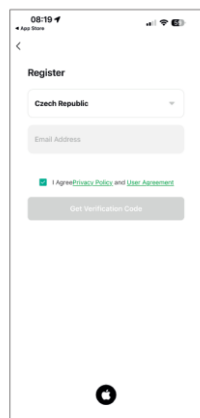


Sisestage kehtiv e-posti aadress ja valige parool.


Kinnitage, et nõustute privaatsuspoliitikaga.

Valige sisselogimine.

2633a10200_112-H6102

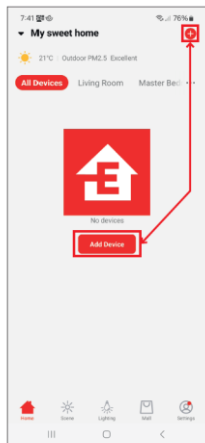

2633a10200_113-H6102

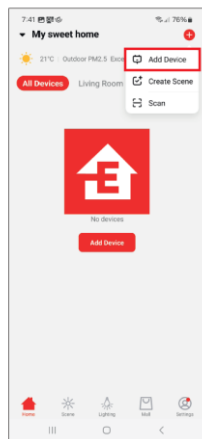

Tehke valik Seadme lisamine.

2633a10200_114-H6102




Valige tootekategooria GoSmart ja siis seade „Veepurskaev“.

2633a10200_115-H6102



Ühendage purskaev toitevõrku.

2633a10200_116-H6102

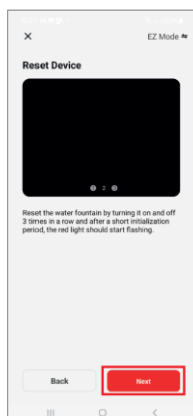


Lähtestage seade, vajutades kolm korda järjest aeglaselt kaabliil olevat sisse-/väljalülitusnuppu. Pärast seda peab veepumbal hakkama olenevalt tooteversioonist vilkuma sinine või punane LED-märgutuli.

2631610200_117-H6102




Kontrollige, kas LED-märgutuli vilgub.

2631610200_118-H6102

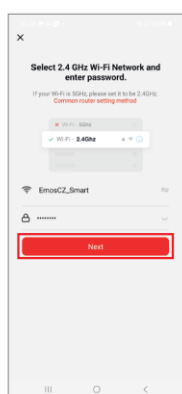

Sisestage WiFi-võrgu nimi ja parool. See teave on krüptitud ning seda kasutatakse üksnes purskkaevu ja mobiilseadme kaugandmeside võimaldamiseks.

2631610200_119-H6102

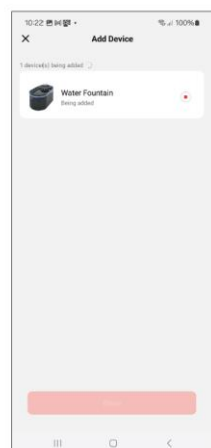

Seade tuvastatakse automaatselt.




Seade on leitud.

Kinnitamiseks puudutage nuppu Valmis.

Ikoonid ja näidikud

Rakenduse näidikute kirjeldused

2631A10200_120-H6102

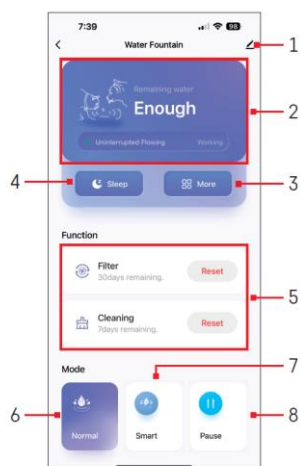

1 – täpsemad seaded

2 – purskkaevu ja veetaseme oleku teave

3 – purskkaevu seaded

4 – unerežiim

5 – filtrivahetuse ja purskkaevu puhastamise meeldetuletused

Töörežiimid


6 – Normal – purskkaev töötab katkematult

7 – Smart – purskkaev töötab tsükliliselt seadetes määratud aja alusel.

8 – Pause – purskkaev peatub ja jätkab tööd pärast seadetes määratud ajavahemiku möödumist.

Purskkaevu seadete kirjeldus

2631610200_129-H6102

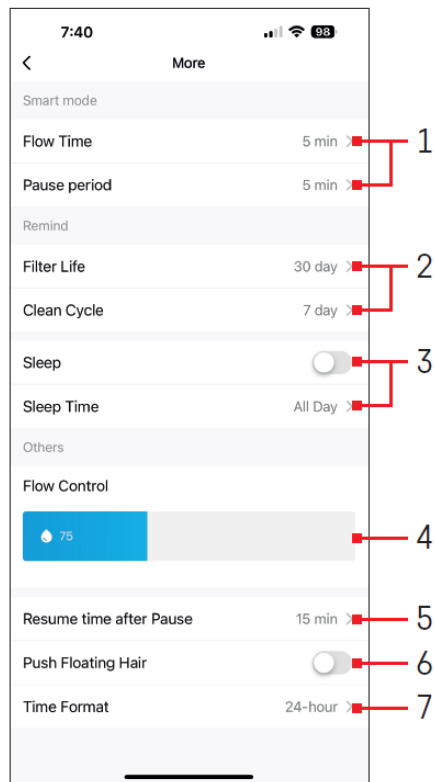

1 – Smart-režiimi ajavahemike seade

2 – purskkaevu filtrivahetuse või puhastuse meeldetuletuste päevade seade

3 – unerežiimi aktiveerimise ja unerežiimi planeerimise valikud

4 – voolu reguleerimine 60–100%


5 – seade pausi kestuseks, mille möödudes jätkab purskkaev tööd.

6 – karvade automaatne väljutamine – iga 6 tunni järel käivitab purskkaev funktsiooni, mis üritab veepumbast ja vee pinnalt karvad väljutada.

7 – ajavormingu seade

Täpsemad seaded

2631610200_130-H6102

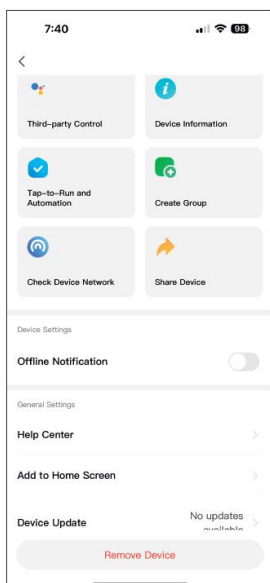

- Third-Party Control – häälassistendi seaded
- Device information – seadme ja selle omaniku põhiteave
- Tap-To-Run and Automation – seadmele määratud automaattoimingud
- Check Device Network – võrgudiagnostika
- Share Device – saate jagada seadme haldamist teise kasutajaga
- Basic Function Settings – oleku LED-märgutule, reaalajavaates ajatempli ja sidetüübi seaded


- IR Night Vision – öö nägemisseaded
- Sounds – helitugevuse seaded
- Detection Alarm Settings – liikumise tuvastamine seaded ja liikumise tuvastamine ajakava.
- Offline Notification – pidevate teavituste vältimiseks saadetakse teavitus, kui seade on võrguühenduseta kauem kui 30 minutit.
- Help Center – korduma kippuvate küsimuste ja nende lahenduste kuvamine ning võimalus saata meile otse küsimusi/ettepanekuid/tagasisidet
- Add to Home Screen – lisab ikooni telefoni avakuvale. Nii ei pea te seadet avama enam iga kord rakenduse kaudu; lihtsalt puudutage uut lisatud ikooni ja teid suunatakse otse purskkaevuvaatesse.
- Device update – uuendab seadet. Automaatse uuendamise saab sisse lülitada
- Restart Device – seadme taaskäivitamine
- Remove Device – seadme sidumise tühistamine ja seadme eemaldamine. Oluline samm, kui soovite seadme omanikku vahetada. Kui seade on lisatud rakendusse, seotakse seade ja seda ei saa enne sidumise tühistamist teise kontosse edastada.

Seadme hooldus

Filtrite vahetamine

Optimaalse veekvaliteedi ja ohutuse tagamiseks soovime filtreid vahetada iga 2 nädala järel. See puudutab nii põhjas olevat mitmekihilist filtrit kui ka veepumbas olevat vahfiltrit.

2631610200_102-H6102

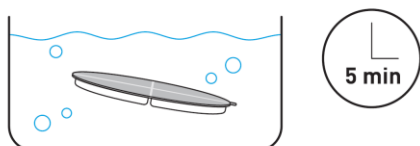


Enne filtri purskkaevu paigaldamist soovime seda 5 minutit vee sees hoida. Enne purskkaevu tagasikeeramist peab filter olema täielikult märg, et veevool oleks ühtlane ja vesi ei voolaks üle serva.

Veepumba puhastamine


Enne seadme puhastamist veenduge, et see on välja lülitatud ning selle sees ei ole vett.

2631610200_131-H6102

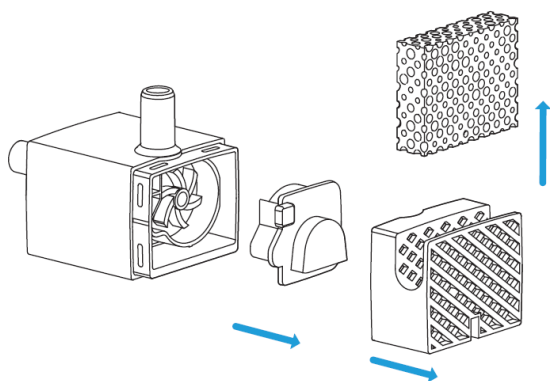


Eemaldage vahfilter, pumbakate ja pihustikate.

Märkus. Pumpa suunduv veel on olnud suuresti vahfiltrist. Seda peab sageli puhastama, et purskkaev töötaks õigesti.

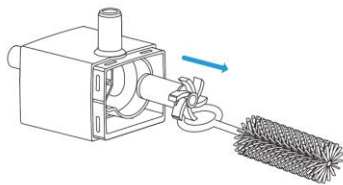

Eemaldage harjal oleva aasa abil veekruvi.

2631610200_135-H6102

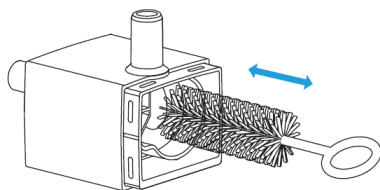

Puhastage harjaga veepumba sisemus.

Veaotsingu KKK

Seadmeid ei saa omavahel siduda. Mida ma peaksin tegema?

- Veenduge, et signaal oleks piisavalt tugev.
- Andke rakendusele seadetes kõik õigused
- Veenduge, et kasutaksite kõige uuemat mobiili operatsioonisüsteemi ja rakenduse uusimat versiooni

Ma ei saa teateid. Miks?

- Andke rakendusele seadetes kõik õigused
- Lülitage teavitused rakenduse seadetes sisse (Seaded -> Rakenduse teavitused)

Kes tohib seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema administraator (omanik)
- Administraator saab seeläbi jagada seadet teiste pereliikmetega ja määrata neile õigused

Vesi voolab pidevalt veepaagist välja

- Filter ei pruugi olla täielikult vee sees. Enne esimest kasutamist hoidke filtrit puhtas kausis (mitte purskkaevus) 5 minutit vee sees.

Veepump ei tööta

- Veenduge, et veetase oleks tähiste MIN ja MAX vahel. Kui see probleemi ei lahenda, proovige veepump eemaldada ja puhastada nii, nagu on kirjeldatud hoolduspeatükis.

Miks peab filtri enne kasutamist vette kastma?

- Filtri märjakstegemisel imab see rohkem vett ja seetõttu ka puhastab rohkem vett, sest märjana filter paisub. Filtri vettekastmisel eemalduvad ka kõik tahked osakesed (nt tolmu), mis võib olla selle pinnale kogunenud.

Vesi voolab aeglasemalt kui varem

- Esimese kasutuskorra ajal (või pärast seda, kui filtrit kasutatakse pärast pikka aega uuesti) peab veepump õhku vabastama. Aeglasem veevool selle protsessi ajal on normaalne.