

EMOS GoSmart -vesiautomaatti 2,6 l PET-202 | Vesiautomaatti PET-201

Turvaohjeet

Ennen tuotteen asennusta tai käyttöä lue huolellisesti käyttöoppaan ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne. Pidä tämä asiakirja ja pakkaus tallessa myöhempiä käyttöä varten.

VAROITUS

Turvallisuuteen liittyvä vaaratekijä:

- Älä käytä vesiautomaattia eläimillä, jotka eivät ylety maljaan, tai eläimillä, joilla on fyysinen rajoitus.
- Älä käytä vesiautomaattia ulkona.
- Älä nosta vesiautomaattia sen kannesta. Nosta ja kannaa jalustaa kummallakin kädellä ja pidä automaatti pystyasennossa, kun teet niin.

Sähköön liittyvä vaaratekijä:

- Väärä asennus ja/tai käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Ennen asennusta lue käyttöohje ja huomioi tuotteen asennuspaikan tilaa ja sijaintia koskevat erityisominaisuudet.
- Älä avaa, pura, muokkaa tai muuttele laitetta, ellei käyttöoppaassa esitetä erityistä ohjetta sitä varten.
- Kaikki luvattomat avaamiset tai korjaukset mitätöivät kaikki korvausvelvoitteet, vaihto-oikeudet tai takuut.
- Käytä ainoastaan alkuperäisen virtajohdon kanssa.
- Tuotteelle saa antaa virtaa ainoastaan sillä jännitteellä, joka vastaa tuotteelle annettuja parametreja.
- Tuotteen huoltotoimia saa tehdä vain valtuutettu teknikko sähköiskuriskin minimoimiseksi.
- Ennen puhdistamista tai veden lisäämistä kytke laite irti sähkövirrasta.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute voivat estää tuotteen turvallisen käytön ilman valvontaa tai ohjeistusta.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja tehdä kunnossapitotoimia ilman aikuisten valvontaa.
- Älä käytä tuotetta, jos sen vesisäiliö on tyhjä.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tulipalovaara:

- Älä käytä tuotetta, jos sen mikään osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda tuote välittömästi, jos se on vaurioitunut tai viallinen.

Tukehtumisvaara:

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

VAROITUS

Kompastumisvaara:

- Virtajohto ja tuote on aina sijoitettava niin, etteivät ne ole tiellä yleisesti käytetyillä kulkureiteillä.

HUOMAUTUKSET

Tuotteen vaurioitumisvaara:

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
- Estä tuotteen kaatuminen ja suoja se iskuja vastaan.
- Älä käytä aggressiivisia kemiallisia pesuaineita tuotteen puhdistukseen.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella.

Emos spol s.r.o. vakuuttaa, että H6101 on direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Laitetta saa käyttää vapaasti EU:ssa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.emos.eu/download>.

Laitetta voi käyttää yleisen valtuutuksen nro. VO-R/10/07.2021-8 perusteella.

Pakkauksen sisältö

Vesiautomaatti
Puhdistusharja
Kuminen vesiputki
Suodatin
Vesipumppu johdolla
Virtasovitin

Tekniset tiedot

Virransyöttö: 5 V/ 1 A
Säiliön kapasiteetti: 2,6 l
Mitat: 258 × 143 × 170 mm
Käynnistysmenetelmä: manuaalinen, ajastettu, sovelluksella
[H6102] Yhteys: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Laitteen kuvaus

Vesiautomaatin kuvaus


2631610200_122-H6102



- 1 – Automaatti
- 2 – Vesimalja
- 3 – suodatin
- 4 – Tyhjennysastia
- 5 – Vesisäiliö
- 6 – Vesipumppu
- 7 – Kiinteiden hiukkasten suodatus
- 8 – Kuminen vesiputki

H6102:n yhdistäminen


2631610200_123-H6102

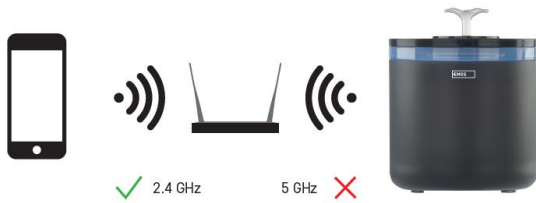

Laite voi muodostaa yhteyden ainoastaan Wi-Fiin 2,4 GHz taajuudella. (Ei tue 5 GHz taajuutta). Siksi on suositeltavaa tarkistaa, että Wi-Fi-yhteytesi toimii tällä taajuudella ennen yhteyden muodostamista laitteeseen. Tietyt reitittimet tukevat sekä 2.4 GHz että 5 GHz taajuuksia, yhdistettynä yhden SSID:n alle. Siinä tapauksessa voi olla välttämätöntä erottaa taajuudet, jotta laite voi muodostaa yhteyden.


Asentaminen ja kokoaminen


2631610200_103-H6102

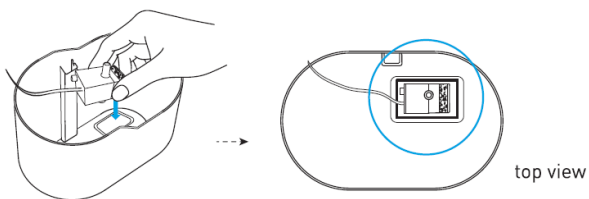



Aseta vesipumppu vesisäiliöön. Vesipumpussa on lovi, jotta sen voi asentaa vain oikeaan asentoonsa.

2631610200_104-H6102


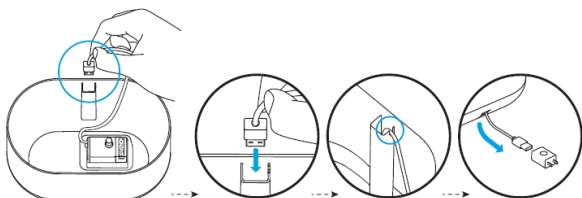


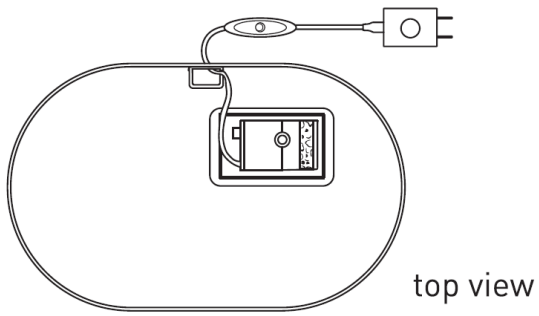


Vedä kaapeli ja kytkin niille tarkoitetun aukon läpi vesisäiliön kyljessä.

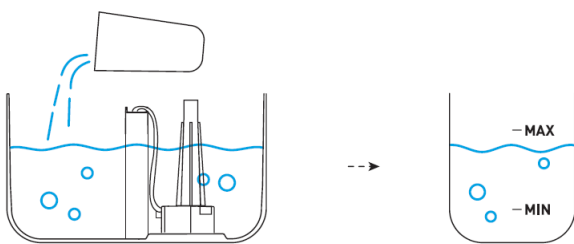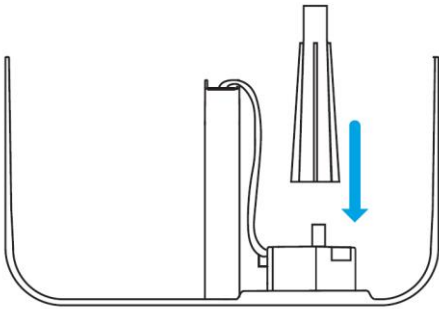

Sovita kumiputki vesipumppuun ja täytä säiliö vedellä maksimimerkkiin saakka.

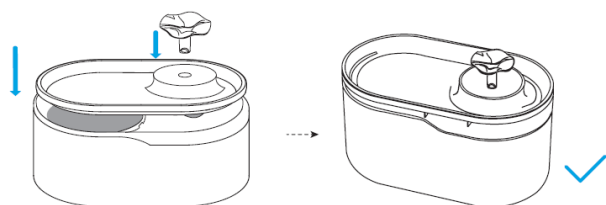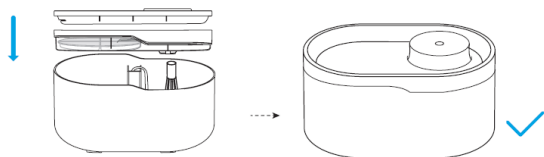

Aseta tyhjennysastia, vesimalja ja suutin vesisäiliön päälle. Varmista, että osat sopivat tiukasti toisiinsa.

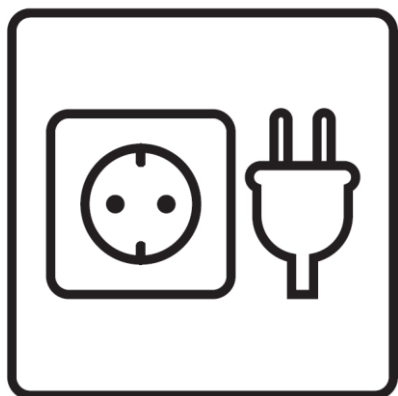

Kytke virta

Yhteyden muodostaminen sovellukseen (vain H6102)

EMOS GoSmart -sovelluksen asentaminen

2631610200_124-H6102



Sovellus on saatavana Androidille ja iOS:lle Google Playssa ja App Storessa.
Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi.


EMOS GoSmart -mobiilisovellus

2631610200_125-H6102




Avaa EMOS GoSmart ja vahvista tietosuojakäytäntö napauttamalla hyväksyn.

2631610200_126-H6102

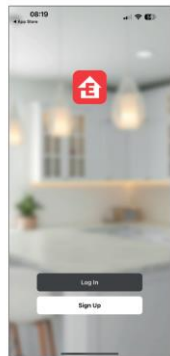


Valitse Kirjautuminen.

2631610200_127-H6102

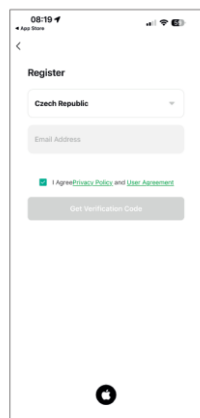


Syötä voimassa oleva sähköpostiosoite ja valitse salasana.
Vahvista, että hyväksyt tietosuojakäytännön.
Valitse Sisäänkirjautuminen.

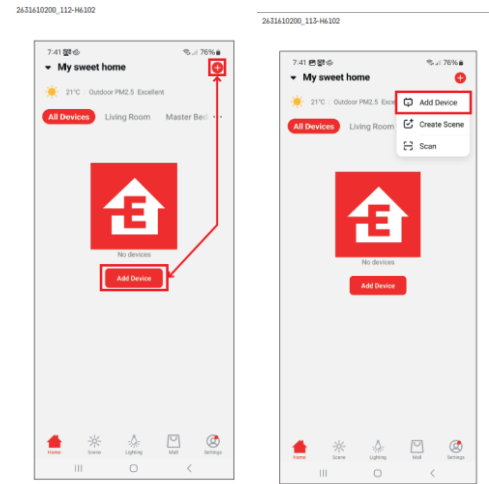


Valitse Lisää laite.



Valitse GoSmart-tuoteluokka ja valitse laite Water Fountain.

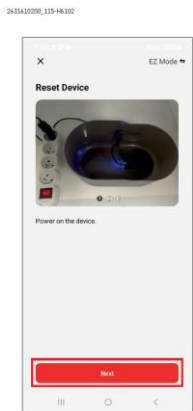

Kytke vesiautomaatti virtaan.

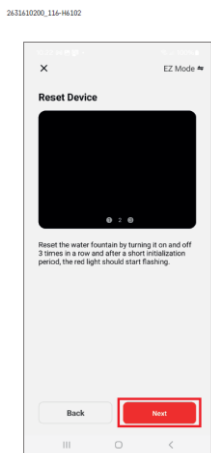


Nollaa laite painamalla hitaasti virtapainiketta johdossa kolme kertaa peräkkäin. Tämän jälkeen vesipumpun LED-valon pitäisi alkaa vilkkua sinistä tai punaista valoa tuoteversiosta riippuen.

2631610200_117-H6102




Tarkista, että LED-valo vilkkuu.

2631610200_118-H6102

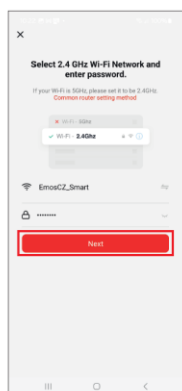

Syötä Wi-Fi-verkkosi nimi ja salasana. Tiedot salataan ja niitä käytetään vain niin, että vesiautomaatti pystyy olemaan etätietoyhteydessä mobiililaitteeseesi.

2631610200_119-H6102

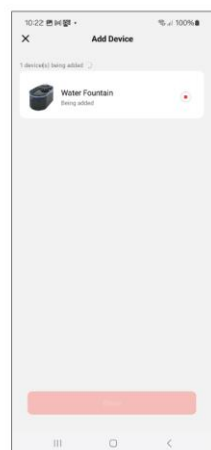

Laite havaitaan automaattisesti.




Laite on löytynyt.

Vahvista napauttamalla valmis.

Kuvakkeet ja merkkivalot

Sovelluksen merkkivalojen kuvaus

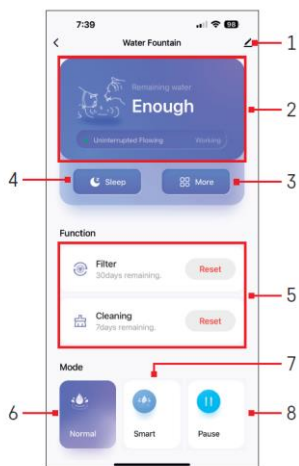

1 – Edistyneet asetukset

2 – Tiedot vesiautomaatin tilasta ja veden tasosta

3 – Vesiautomaatin asetukset

4 – Lepotila

5 - Muistutukset suodattimen vaihdosta ja vesiautomaatin puhdistuksesta

Käyttötilat


6 – Normaali – vesiautomaatti toimii keskeytyksettä.

7 – Älykäs – vesiautomaatti toimii sykleissä asetuksiin asetetun ajan mukaisesti.

8 – Tauko – vesiautomaatti pysähtyy ja jatkaa taas toimimista asetuksiin asetetun aikajakson mukaisesti.

Vesiautomaatin asetusten kuvaus

2631610200_129-H6102

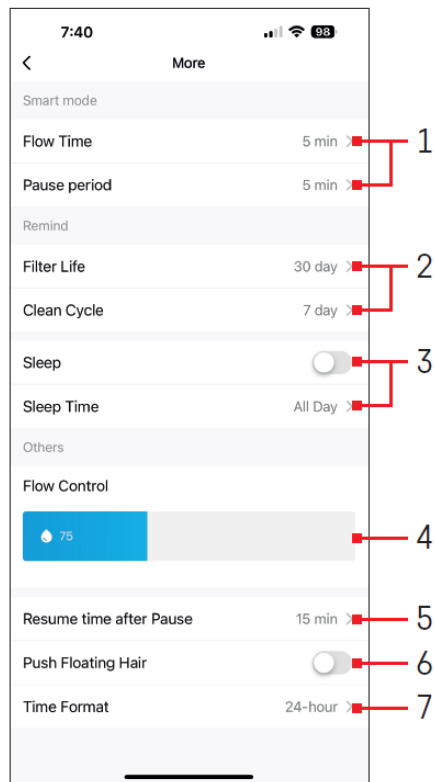

1 – Aikajaksojen asettaminen älykkäässä tilassa.

2 – Päivien asetus muistutuksena vaihtaa suodatin tai puhdistaa vesiautomaatti.

3 – Lepotilan aktivointi ja lepotilan suunnitteluvaihtoehdot.

4 – Virtauksen säätely 60–100 %.


5 – Tauon keston asetus, jonka jälkeen vesiautomaatti jatkaa toimintaansa.

6 – Automaattinen kelluvien karvojen poisto – 6 tunnin välein vesiautomaatti suorittaa toiminnon, jonka aikana se pyrkii poistamaan karvat vesipumpusta ja veden pinnasta.

7 – Aikamuodon asetus.

Edistyneet asetukset

2631610200_130-H6102

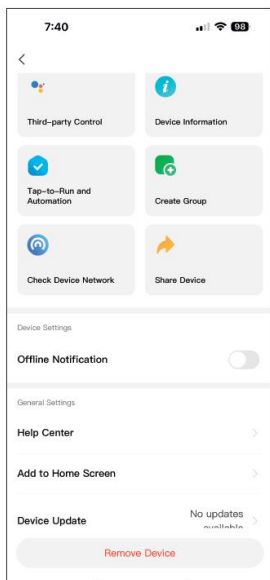

- Third-Party Control – ääniavustuksen asetukset.
- Device information – perustiedot laitteesta ja sen omistajasta.
- Tap-to-Run and Automation -toiminto ja automaatio –laitteelle asetetut automaatiot.
- Check device network – verkon diagnostiikka.
- Share Device – voit jakaa laitteen hallinnan toisen käyttäjän kanssa.


- Basic Function Settings – asetukset LED-tilavalolle, aikaleimalle reaaliaikaisessa näkymässä ja viestintätyyppi.
- IR Night Vision – yönäön asetukset.
- Sounds – äänenvoimakkuuden asetukset.
- Detection Alarm Settings – liike-tunnistuksen asetukset ja liike-tunnistuksen aikataulu.
- Offline Notification – Jatkuvien ilmoitusten välttämiseksi lähetetään ilmoitus, jos laite on offline-tilassa yli 30 minuuttia.
- Help Center – näyttää usein kysytyt kysymykset ja niiden ratkaisut ja tarjoaa mahdollisuuden lähettää meille suoraan kysymyksiä/ehdotuksia/palautetta
- Add to Home Screen – Lisää kuvakkeen puhelimen aloitusnäyttöön. Näin ollen sinun ei tarvitse enää avata laitetta joka kerta sovelluksen kautta. Voit yksinkertaisesti napauttaa juuri lisättyä kuvaketta, niin sinut ohjataan suoraan vesiautomaatin näkymään.
- Device update – Päivittää laitteen. Vaihtoehto ottaa käyttöön automaattiset päivitykset
- Device Restart – käynnistää laitteen uudelleen.
- Remove Device – Poista laite ja pariliitos. Tärkeä vaihe, jos haluat vaihtaa laitteen omistajaa. Kun laite on lisätty sovellukseen, laite on pariliitetty eikä sitä voi enää siirtää toiseen tiliin ilman pariliitoksen purkamista.

Laitteen kunnossapito

Suodattimen vaihto

Optimaalisen vedenlaadun ja turvallisuuden varmistamiseksi suodattimet on suositeltavaa vaihtaa 2 viikon välein. Tämä sisältää sekä monikerroksisen suodattimen jalustassa sekä vaahtomuovisuodattimen vesipumpussa.

2631610200_102-H6102

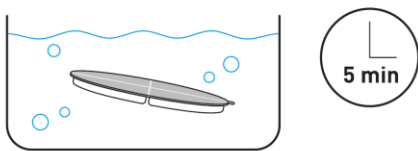


Ennen suodattimen asettamista vesiautomaattiin, suosittelemme sen upottamista veteen 5 minuutiksi. Ennen vesiautomaatin kytkemistä takaisin päälle suodatin on liotettava kokonaan, jotta veden virtaus on tasaista eikä vettä valu ulos.

Vesipumpun puhdistaminen


Ennen laitteen puhdistamista varmista, että se on kytketty pois päältä eikä sisällä vettä.

2631610200_131-H6102

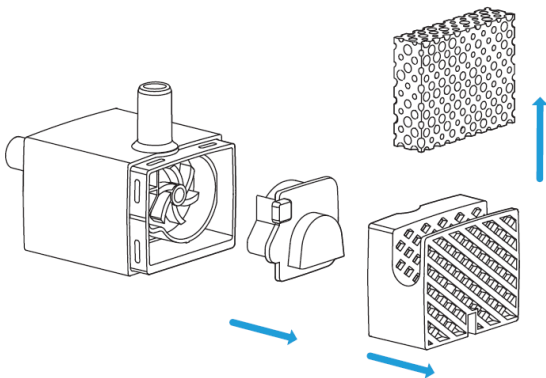


Irrota vaahtomuovisuodatin, pumpun kansi ja suuttimen kansi.

Huomio: Vaahtomuovisuodatin vaikuttaa paljon veden virtaukseen pumppuun. Se on puhdistettava säännöllisesti varmistamaan, että vesiautomaatti toimii oikein.

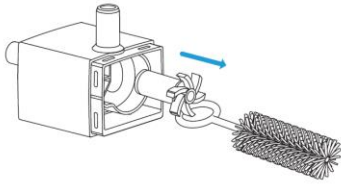

Irrota vesiruuvi käyttäen harjassa olevaa koukkuja.

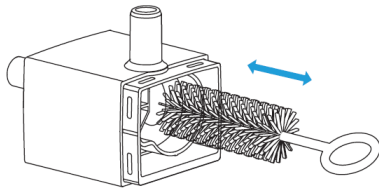

Käytä harjaa puhdistamaan vesipumpun sisäpuoli.

Vianmääritys

Laitteet eivät muodosta laiteparia. Mitä minun tulee tehdä?

- Varmista, että signaali on riittävän vahva.
- Anna sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa.
- Tarkista, että käytät mobiilikäyttöjärjestelmän päivitettyä versiota ja sovelluksen uusinta versiota.

En saa ilmoituksia. Miksi?

- Anna sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa
- Ota ilmoitukset käyttöön sovelluksen asetuksissa (Asetukset -> Sovelluksen ilmoitukset)

Kuka voi käyttää laitetta?

- Laitteella on oltava aina pääkäyttäjä (omistaja)
- Pääkäyttäjä voi sitten jakaa laitteen muiden perheenjäsenten kanssa ja antaa heille oikeudet

Vettä valuu jatkuvasti ulos vesisäiliöstä

- Suodatin ei ehkä ole läpimärkä. Ennen ensimmäistä käyttöä liota suodatinta puhtaassa maljassa (ei vesiautomaatissa) 5 minuutin ajan.

Vesipumppu lakkasi toimimasta

- Varmista, että vettä on täytetty MIN- ja MAX-merkkien väliin saakka. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile vesipumpun irrottamista ja puhdistamista kunnossapitoa käsittelevässä luvussa kuvatulla tavalla.

Miksi suodatin pitää liottaa ennen käyttöä?

- Suodattimen liottaminen auttaa imemään enemmän vettä ja siten puhdistamaan enemmän vettä, koska suodatin laajentuu märkänä. Suodattimen liotus poistaa lisäksi kaikki kiinteät partikkelit (esim. pöly), joita on voinut kertyä sen pinnalle.

Vesi virtaa aiempaa hitaammin

- Ensimmäisen käyttökerran aikana (pitkä käytöstä pois olon jälkeen) vesipumpun pitää poistaa ilmaa. On normaalia, että vesi virtaa hitaammin tämän prosessin aikana.