

Vodena fontana EMOS GoSmart 2,6 l PET-202 | Vodena fontana PET-201

Sigurnosne upute

Prije instalacije ili korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte upute u priručniku za uporabu i pobrinite se da ih razumijete. Sačuvajte ovaj dokument i ambalažu za buduće korištenje.

UPOZORENJE

Sigurnosna opasnost:

- Ne koristite fontanu sa životinjama koje ne mogu dohvatiti posudu ili životinjama s bilo kakvim fizičkim invaliditetom.
- Ne koristite fontanu na otvorenom.
- Ne podižite fontanu za poklopac. Podignite i nosite bazu s obje ruke i pritom fontanu držite u uspravnom položaju.

Opasnost od strujnog udara:

- Nepravilna ugradnja i/ili uporaba mogu uzrokovati požar ili ozljede uzrokovane električnom energijom.
- Prije ugradnje pročitajte priručnik i uzmite u obzir specifična svojstva prostora i mjesta gdje će se proizvod ugraditi.
- Ne otvarajte, rastavljajte, modificirajte ili mijenjajte uređaj osim ako za to ne postoji posebna uputa u priručniku.
- Svako neovlašteno otvaranje ili popravak poništava sve odgovornosti, prava na zamjenu ili jamstva.
- Koristite samo s originalnim kabelom napajanja.
- Proizvod se može napajati samo naponom koji odgovara parametrima navedenim za proizvod.
- Servisiranje proizvoda smije obavljati samo kvalificirani tehničar kako bi se smanjio rizik od ozljeda električnom energijom.
- Prije čišćenja ili ponovnog punjenja vodom, isključite proizvod iz struje.
- Proizvod ne smiju, bez nadzora ili uputa, koristiti osobe (uključujući djecu) čije fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja sprječavaju sigurnu upotrebu proizvoda.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ne koristite proizvod ako je spremnik za vodu prazan.
- Proizvod ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.

Opasnost od požara:

- Ne koristite proizvod ako je bilo koji od njegovih dijelova oštećen ili neispravan. Odmah zamijenite proizvod ako je oštećen ili neispravan.

Opasnost od gušenja:

- Ne dopustite djeci da se igraju s materijalom ambalaže. Materijal ambalaže držite izvan dosega djece.

UPOZORENJE

Opasnost od spoticanja:

- Kabel za napajanje i proizvod uvijek moraju biti postavljeni tako da nisu na putu na često korištenim područjima za hodanje.

NAPOMENE

Opasnost od oštećenja proizvoda:

- Koristite proizvod samo kako je opisano u ovom dokumentu.
- Onemogućite pad proizvoda i zaštitite ga od utjecaja.
- Ne koristite agresivne kemijske deterdžente za čišćenje proizvoda.
- Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s proizvodom.

Emos spol s.r.o. izjavljuje da je proizvod H6101 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važećim zakonskim propisima direktiva. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU.

Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

Uređaj se može koristiti temeljem općeg odobrenja br. VO-R/10/07.2021-8, s izmjenama i dopunama.

Sadržaj pakiranja

Fontana

Četka za čišćenje

Gumena cijev za vodu

Filtar

Pumpa za vodu s kabelom

Mrežni prilagodnik

Tehničke specifikacije

Napajanje: 5 V/ 1 A

Kapacitet posude: 2,6 l

Dimenzije: 258×143×170 mm

Način pokretanja: Ručno, programirano, putem aplikacije

[H6102] Priključak: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Opis uređaja

Opis fontane


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontana
- 2 – Posuda za vodu
- 3 – Filtar
- 4 – Posuda za odvodnju
- 5 – Spremnik za vodu
- 6 – Pumpa za vodu
- 7 – Filtracija krutih čestica
- 8 – Gumena cijev za vodu

Priključivanje H6102


2631610200_123-H6102

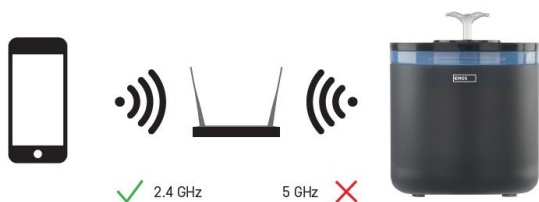

Uređaj se može spojiti samo na Wi-Fi mrežu frekvencije 2,4 GHz. (Ne podržava 5 GHz) Stoga preporučujemo da provjerite radi li vaš Wi-Fi na toj frekvenciji prije spajanja uređaja. Neki usmjerivači imaju frekvencije od 2,4 GHz i 5 GHz, ujedinjene pod jednim SSID-om. U tom slučaju, možda će biti potrebno odvojiti frekvencije kako bi se uređaj mogao povezati.


Postavljanje i sklapanje


2631610200_103-H6102

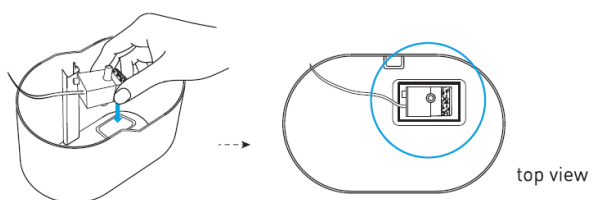



Postavite pumpu za vodu u spremnik za vodu. Pumpa za vodu ima izrez tako da se može postaviti samo u ispravan položaj.

2631610200_104-H6102


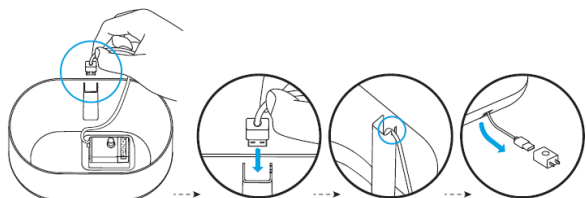


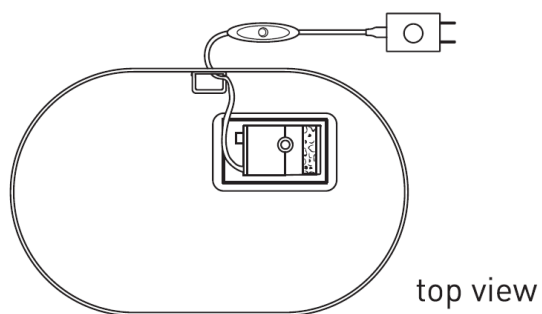


Provucite kabel i prekidač kroz predviđeni otvor na bočnoj strani spremnika za vodu.

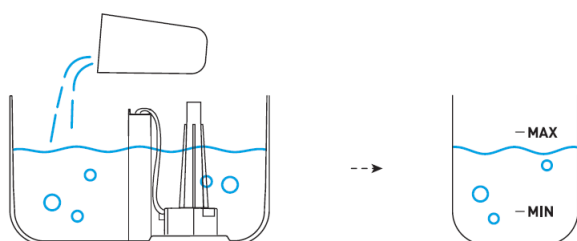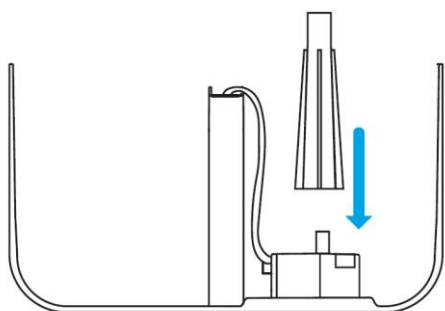

Postavite gumenu cijev na pumpu za vodu i napunite spremnik vodom do oznake maksimuma.

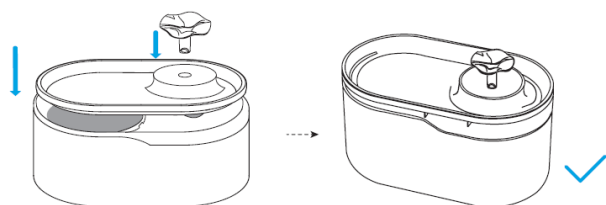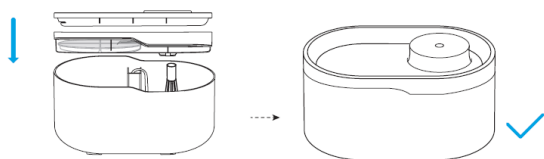

Postavite posudu za odvodnju, posudu za vodu i vodenu fontanu na vrh spremnika za vodu. Pobrinite se da dijelovi čvrsto pristaju jedan u drugi.

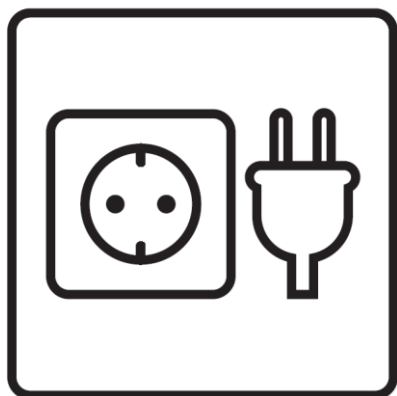

Spojite napajanje

Uparivanje s aplikacijom (samo H6102)

Instalacija aplikacije EMOS GoSmart


2631610200_124-H6102



Aplikacija je dostupna za Android i iOS u trgovini Google Play i App.
Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.


Mobilna aplikacija EMOS GoSmart

2631610200_125-H6102

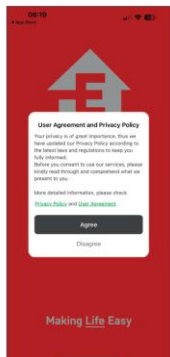


Otvorite EMOS GoSmart i potvrdite pravila o zaštiti privatnosti dodirom na Agree.

2631610200_126-H6102

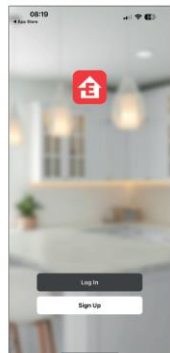


Odaberite Sign Up.

2631610200_127-H6102

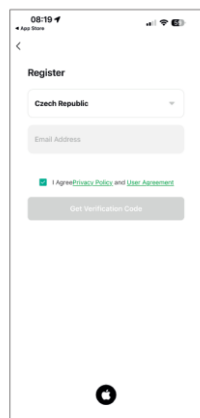


Upišite važeću adresu e-pošte i odaberite lozinku.
Potvrdite da se slažete s pravilima o zaštiti privatnosti.
Odaberite Log In.

2631a10200_112-H6302

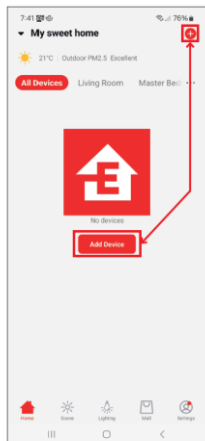

2631a10200_113-H6302

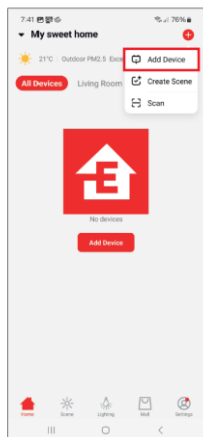

Odaberite Add Device.

2631a10200_114-H6302




Odaberite kategoriju proizvoda GoSmart i odaberite uređaj Water Fountain.

2631a10200_115-H6302



Povežite fontanu na napajanje.

2631a10200_116-H6302

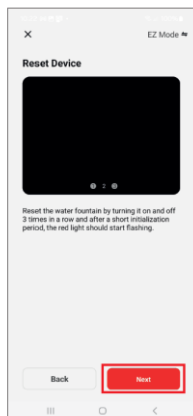


Resetirajte uređaj sporim pritiskom na gumb On/Off na kabelu triput za redom. Nakon toga LED indikator na pumpi za vodu trebao bi početi svjetliti plavo, ili crveno, ovisno o verziji proizvoda.

2631610200_117-H6102




Provjerite treperi li LED indikator.

2631610200_118-H6102

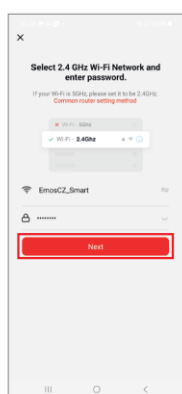

Upišite ime i lozinku za svoju Wi-Fi mrežu. Informacije ostaju šifrirane i koriste se samo kako bi fontana mogla daljinskim putem komunicirati s vašim mobilnim uređajem.

2631610200_119-H6102

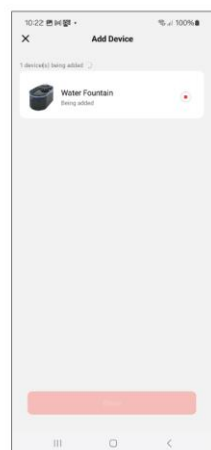

Uređaj će biti automatski otkriven.




Uređaj je pronađen.

Potvrdite dodirom na Done.

Ikone i indikatori

Opis indikatora u aplikaciji

2631A10200_120-H6102

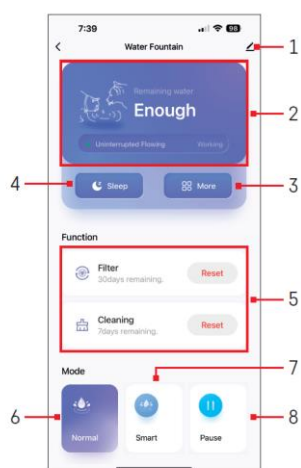

1 – Napredne postavke

2 – Informacije o statusu fontane i o razini vode

3 – Postavke fontane

4 – Način mirovanja

5 - Podsjetnici za promjene filtera i čišćenje fontane

Načini rada


6 – Normal – fontana radi bez prekida

7 – Smart – ciklusi fontane na temelju vremena zadanog u postavkama.

8 – Pause – fontana prestaje i počinje ponovno raditi nakon razdoblja vremena zadanog u postavkama.

Opis postavki fontane

2631610200_129-H6102

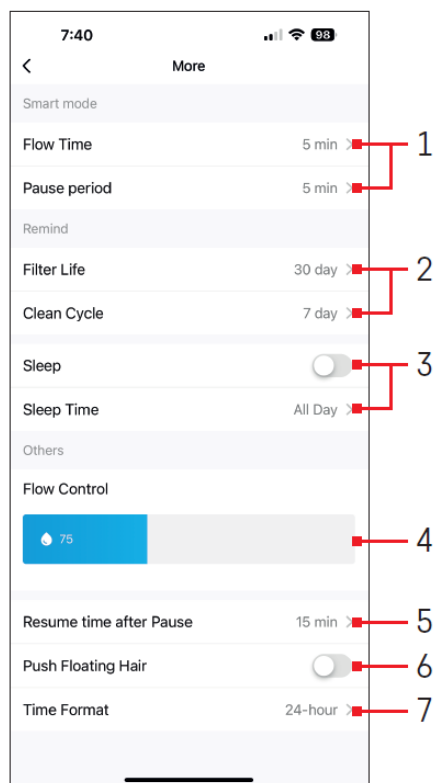

1 – Postavljanje razdoblja vremena za pametni način rada

2 – Postavljanje broja dana za podsjetnike za promjenu filtra ili čišćenje fontane

3 – Aktivacija načina mirovanja i opcije planiranja načina rada

4 – Regulacija protoka 60–100 %


5 – Postavljanje trajanja pauze, nakon čega bi fontana trebala nataviti s radom.

6 – Automatsko izbacivanje plutajućih dlaka – svakih 6 sati fontana će započeti s radnjom tijekom koje će pokušati ukloniti dlake iz pumpe za vodu i s površine vode.

7 – Postavljanje formata vremena

Napredne postavke

2631610200_130-H6102

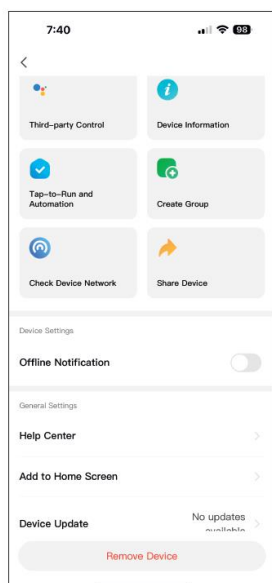

- Third-Party Control – Postavke glasovnog asistenta
- Device information – Osnovne informacije o uređaju i njegovom vlasniku
- Tap-to-Run and Automation – Automatizacije dodijeljene uređaju
- Check device network – Mrežna dijagnostika
- Share Device – Opcija za dijeljenje administracije uređaja s drugim korisnikom


- Basic Function Settings – Postavke za status LED indikatora, Timestamp u prikazu uživo i vrstu komunikacije
- IR Night Vision – Postavke noćnog vida
- Sounds – Postavke glasnoće
- Detection Alarm Settings – Postavke detekcije pokreta i vremenski raspored detekcije pokreta.
- Offline Notification – Kako bi se izbjegle stalne obavijesti, obavijest će se poslati ako uređaj ostane izvan mreže dulje od 30 minuta.
- Help Center – Prikazuje česta pitanja i njihova rješenja te nudi opciju za izravno slanje upita/prijedloga/povratne informacije
- Add to Home Screen – Dodaje ikone na početni zaslon vašeg telefona. Na taj način više nećete morati svaki put uključivati uređaj putem aplikacije; samo dodirnite novododanu ikonu i bit ćete preusmjereni u izbornik fontane.
- Device update – Ažurira uređaj. Opcija za uključivanje automatskih ažuriranja
- Restart Device – Ponovno pokreće uređaj
- Remove Device – Uklonite i rasparite uređaj. Važan korak ako želite promijeniti vlasnika uređaja. Kad se uređaj doda aplikaciji, uređaj je uparen i ne može se prenijeti na drugi račun bez poništavanja uparivanja.

Održavanje uređaja

Promjena filtra

Kako biste osigurali optimalnu kvalitetu i sigurnost vode, preporučujemo promjenu filtera svaka 2 tjedna. To uključuje i višeslojni filter u bazi i pjenasti filter u pumpi za vodu.

2631610200_102-H6102

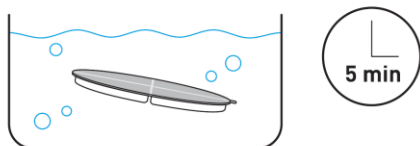


Prije postavljanja filtera u fontanu, preporučujemo da ga ostavite uronjenog u vodu 5 minuta. Prije ponovnog uključivanja fontane, filter mora biti potpuno natopljen kako bi protok vode bio ravnomjeran i kako se voda ne bi izlivala.

Čišćenje pumpe za vodu


Prije čišćenja uređaja provjerite je li isključen i ne sadrži vodu.

2631610200_131-H6102

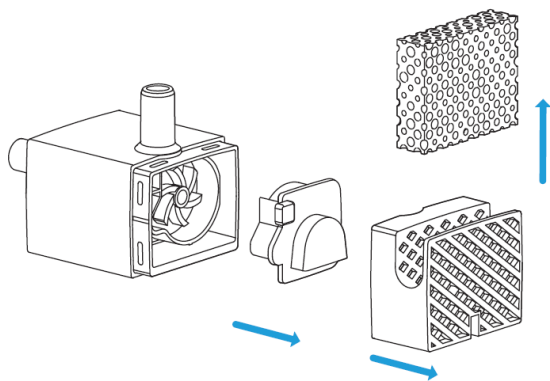


Uklonite pjenasti filter, poklopac pumpe i poklopac mlaznice.

Napomena: Pjenasti filter uvelike utječe na protok vode u pumpu. Mora se često čistiti kako bi fontana ispravno radila.

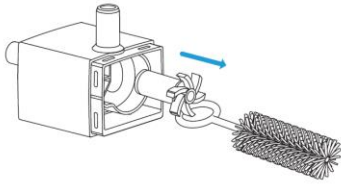

Uklonite vijak za vodu pomoću kuke na četki.

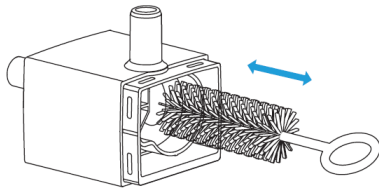

Četkom očistite unutrašnjost pumpe za vodu.

Rješavanje problema i ČPP

Uređaji se ne uparaju. Što trebam učiniti?

- Provjerite je li sinag dovoljno jak
- Dajte aplikaciji sva dopuštenja u postavkama
- Provjerite koristite li najnoviju verziju mobilnog operativnog sustava i najnoviju verziju aplikacije

Ne primam obavijesti. Zašto?

- Dajte aplikaciji sva dopuštenja u postavkama
- Uključite obavijesti u postavkama aplikacije (Postavke -> Obavijesti aplikacije)

Tko može koristiti uređaj?

- Uređaj uvijek mora imati administratora (vlasnika)
- Administrator zatim može dijeliti uređaj s drugim osobama u kućanstvu i dodijeliti im prava

Voda se stalno prelijeva iz spremnika za vodu

- Filtar možda nije potpuno natopljen vodom. Prije prve upotrebe natopite filtar u čistoj posudi (ne u fontani) 5 minuta.

Pumpa za vodu prestala je raditi

- Pazite da je voda napunjena do oznaka između MIN i MAX. Ako to ne riješi problem, pokušajte ukloniti i očistiti pumpu za vodu kako je opisano u poglavlju o održavanju.

Zašto je nužno natopiti filtar prije upotrebe?

- Natapanje filtra pomaže upiti više vode i time očistiti više vode jer se filtar širi kad je mokar. Natapanje filtra također uklanja sve krute čestice (npr. prašinu) koja se može nakupiti na površini.

Vode teče sporije nego prije

- Tijekom prve upotrebe (ili kod upotrebe nakon dugog vremena nekorisćenja) pumpa za vodu mora ispustiti zrak. Normalno je da voda teče sporije tijekom tog postupka.