

EMOS GoSmart Fontana d'acqua 2,6l PET-202 | Fontana d'acqua PET-201

Istruzioni di sicurezza

Prima di installare o usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente assicurandosi di averle comprese. Conservare il presente documento e la confezione per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Rischio per la sicurezza:

- Non usare la fontana con animali che non arrivano alla ciotola o con animali affetti da qualche problema fisico.
- Non usare la fontana all'aperto.
- Non sollevare la fontana per il coperchio. Sollevare e trasportare la base con entrambe le mani, mantenendo la fontana in posizione verticale.

Rischio elettrico:

- Un'installazione e/o un uso impropri possono causare scosse elettriche o incendi.
- Prima di installare autonomamente il prodotto, leggere attentamente le istruzioni tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente e del luogo in cui si andrà ad installare il prodotto.
- Non aprire, non smontare, non modificare né alterare il dispositivo, a meno che non sia espressamente indicato nel manuale.
- Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta la perdita di tutte le responsabilità, dei diritti di sostituzione e delle garanzie.
- Usare sempre e solo il cavo di alimentazione originale.
- Il prodotto può essere alimentato esclusivamente con una tensione corrispondente a quella indicata sull'etichetta del prodotto.
- Gli interventi di assistenza su questo prodotto possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima di pulirlo e riempirlo di acqua.
- Il prodotto non deve essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure la cui mancanza di esperienza e conoscenza impediscano loro l'uso sicuro del prodotto senza supervisione o istruzioni.
- I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria senza sorveglianza.
- Non usare il prodotto se non c'è acqua nel serbatoio.
- Non immergere il prodotto in acqua né in altri liquidi.

Rischio di incendio:

- Non usare il prodotto se una qualsiasi delle sue parti risulta danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente il prodotto se è danneggiato o difettoso.

Rischio di soffocamento:

- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA

Rischio di inciampo:

- Il cavo di alimentazione e il prodotto devono sempre essere posizionati in modo da non essere d'intralcio nelle aree dove si cammina più spesso.

NOTIFICA

Rischio di danneggiamento del prodotto:

- Usare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Evitare che il prodotto cada e proteggerlo dagli urti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi per pulire il prodotto.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con il prodotto.

La ditta EMOS spol. s r.o. dichiara che il prodotto H6101 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili delle direttive. Il dispositivo può essere liberamente utilizzato nell'UE.

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

Il dispositivo può essere utilizzato sulla base dell'autorizzazione generale n. VO-R/10/07.2021-8, e delle successive modifiche.

Contenuto della confezione

Fontana

Spazzola per la pulizia

Tubo dell'acqua in gomma

Filtro

Pompa dell'acqua con cavo

Adattatore di alimentazione

Specifiche tecniche

Alimentazione: 5 V/1 A

Capienza del recipiente: 2,6 l

Dimensioni: 258 × 143 × 170 mm

Metodo di azionamento: Manuale, temporizzato, tramite app

[H6102] Connessione: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Descrizione del dispositivo

Descrizione della fontana


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontana
- 2 – Ciotola per l'acqua
- 3 – Filtro
- 4 – Recipiente di scarico
- 5 – Serbatoio dell'acqua
- 6 – Pompa dell'acqua
- 7 – Filtraggio delle particelle solide
- 8 – Tubo dell'acqua in gomma

Connessione H6102


2631610200_123-H6102

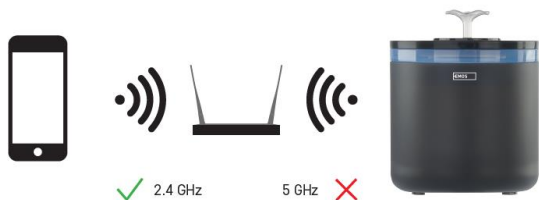

Questo dispositivo è in grado di connettersi solo alla frequenza Wi-Fi da 2,4 GHz. (Non supporta la rete 5 GHz) Pertanto, prima di collegare il dispositivo, si consiglia di verificare se la rete Wi-Fi funziona su questa frequenza. Alcuni router hanno frequenze sia a 2,4 GHz che a 5 GHz combinate sotto un unico SSID. In questo caso potrebbe essere necessario separare le frequenze affinché il dispositivo possa connettersi correttamente.


Installazione e montaggio


2631610200_103-H6102

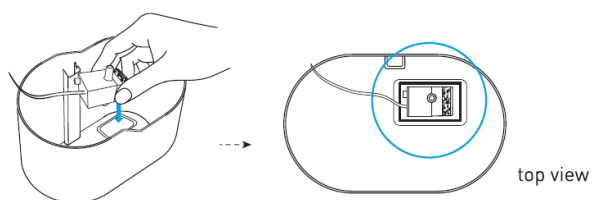



Posizionare la pompa dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. La pompa dell'acqua ha un intaglio per assicurare un posizionamento corretto.

2631610200_104-H6102


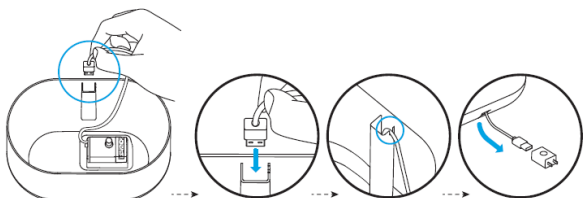


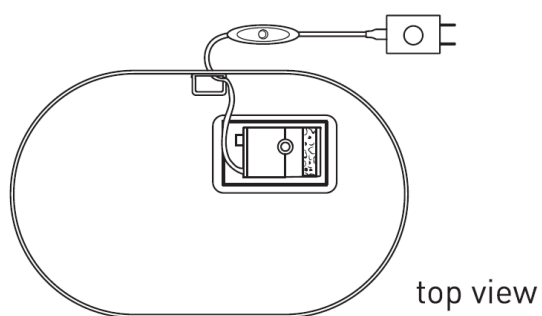


Far passare il cavo e l'interruttore attraverso l'apposito foro sul lato del serbatoio dell'acqua.

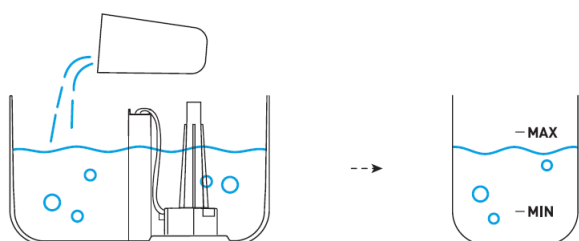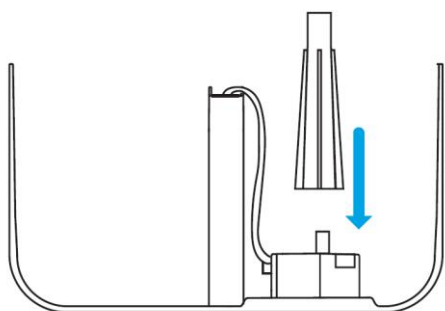

Posizionare il tubo di gomma sulla pompa dell'acqua e riempire il serbatoio con acqua fino alla tacca più alta.

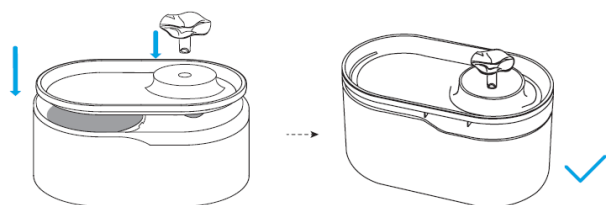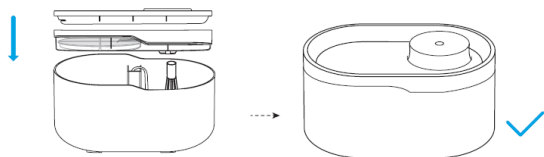

Posizionare il recipiente di scarico, la ciotola dell'acqua e la fontana d'acqua sopra il serbatoio dell'acqua. Assicurarsi che le singole parti si incastrino perfettamente tra loro.

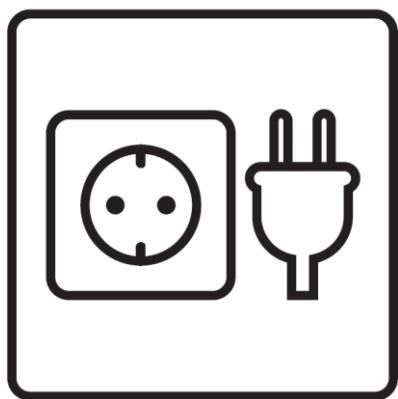

Collegare l'alimentazione

Abbinamento con l'applicazione (Solo H6102)

Installazione dell'applicazione EMOS GoSmart


267516102000_124-H6102



L'applicazione è disponibile per Android e iOS tramite Google Play e App Store.
Scansionare l'apposito codice QR per scaricare l'applicazione.


Applicazione mobile EMOS GOSmart

267516102000_125-H6102

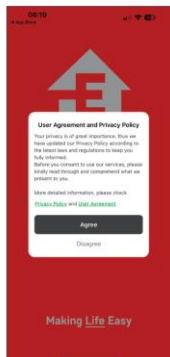


Aprire l'applicazione EMOS GoSmart e confermare l'informativa sulla privacy e clicca su "Accetto".

267516102000_126-H6102

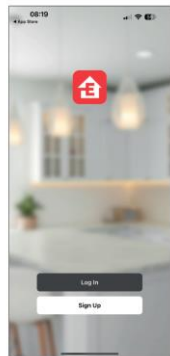


Selezionare l'opzione "Registrazione".

267516102000_127-H6102

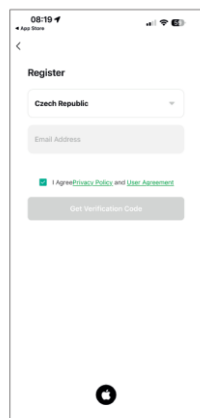

Inserire il nome di un indirizzo email valido e selezionare una password.
Confermare il consenso all'Informativa sulla privacy.
Selezionare "registrarsi".

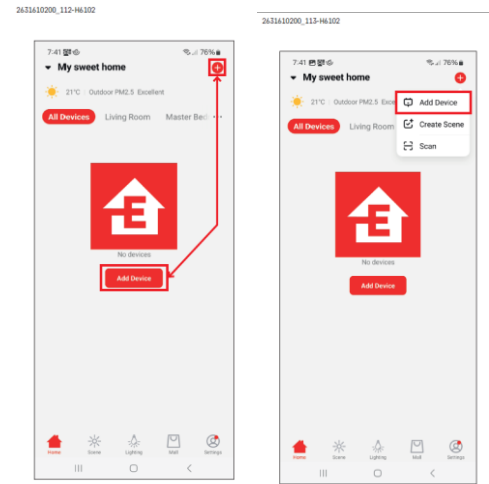


Selezionare l'opzione aggiungi dispositivo.



Selezionare la categoria di prodotti GoSmart e selezionare il dispositivo Water Fountain.



Collegare la fontana all'alimentazione.

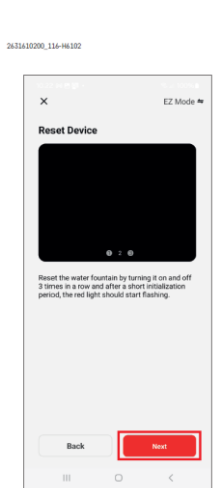


Resettare il dispositivo premendo lentamente il pulsante di accensione/spengimento sul cavo tre volte di seguito. Dopo questa procedura, la spia LED sulla pompa dell'acqua dovrebbe iniziare a lampeggiare in blu o in rosso, a seconda della versione del prodotto.

2631610200_117-H6102




Assicurarsi che la spia LED lampeggi.

2631610200_118-H6102

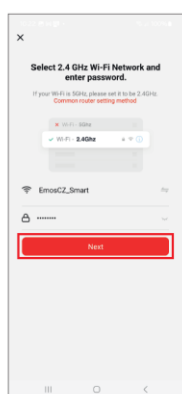

Inserire il nome e la password della propria rete Wi-Fi. Questi dati rimangono crittografati e servono per consentire alla fontana di comunicare in remoto con il proprio dispositivo mobile.

2631610200_119-H6102

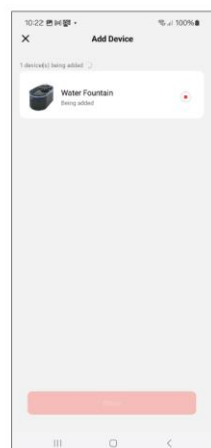

Verrà eseguita la ricerca automatica del dispositivo.




Il dispositivo viene ricercato.
Confermare con il pulsante "terminare".

Icone e spie

Descrizione delle icone nell'applicazione

2631A10200_128-H6102

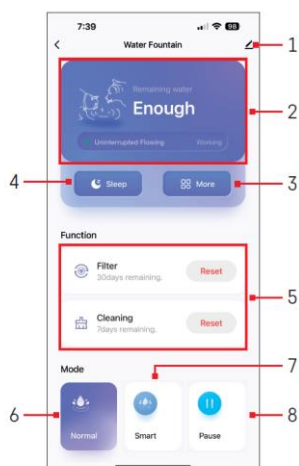


- 1 – Impostazioni avanzate
- 2 – Informazioni sullo stato della fontana e sul livello dell'acqua
- 3 – Impostazioni della fontana
- 4 – Modalità stand-by
- 5 - Promemoria quando vanno sostituiti i filtri e la fontana deve essere pulita

Modalità operative

- 6 – Normale – la fontana scorre senza interruzioni
- 7 – Smart – la fontana si attiverà ciclicamente in base al tempo impostato nelle impostazioni.
- 8 – Pausa – la fontana si fermerà e riprenderà a scorrere dopo il tempo impostato nelle impostazioni.

Descrizione delle impostazioni della fontana

2631610200_129-H6102

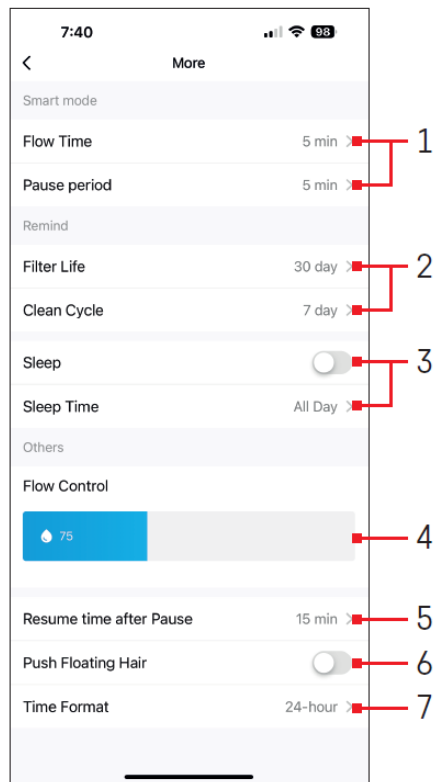

1 – Impostazione degli intervalli di tempo per la modalità Smart

2 – Impostazione dei giorni per il promemoria di sostituzione dei filtri e di pulizia della fontana

3 – Attivazione della modalità stand-by e opzioni di programmazione temporale

4 – Controllo del flusso 60–100 %


5 - Impostazione del tempo dopo il quale la fontana deve riattivarsi dopo la pausa.

6 - Espulsione automatica dei peli galleggianti – ogni 6 ore la fontana avvierà un'operazione in cui tenterà di rimuovere i peli dalla pompa dell'acqua e dalla superficie.

7 – Impostazione del formato dell'ora

Impostazioni avanzate

2631610200_130-H6102

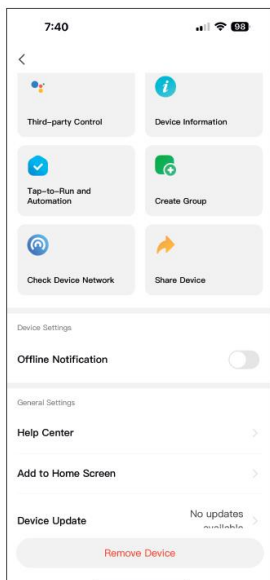

- Third-Party Control – Impostazioni degli assistenti vocali
- Device information – Informazioni di base sul dispositivo e sul suo proprietario
- Tap-to-Run and Automation – Automazione assegnata al dispositivo
- Check device network – diagnosi della rete
- Share Device – Condivisione dell'amministrazione con un altro utente


- Basic Function Settings – Impostazione della spia LED di stato, della Filigrana oraria nella visualizzazione live e del tipo di comunicazione
- IR Night Vision – Impostazione della modalità notturna
- Sounds – impostazione del volume
- Detection Alarm Settings – Impostazione del rilevamento del movimento e della sua programmazione temporale.
- Offline Notification – Per evitare continui promemoria, verrà inviata una notifica se il dispositivo rimane offline per oltre 30 minuti.
- Help Center – visualizza le domande più frequenti insieme alle loro soluzioni, oltre alla possibilità di inviare direttamente a noi una domanda/suggerimento/feedback
- Add to Home Screen – Aggiunge un'icona alla schermata principale del telefono. In questo modo non occorre aprire sempre il proprio dispositivo tramite l'applicazione ma basterà cliccare direttamente sull'icona aggiunta per passare direttamente alla visualizzazione della fontana.
- Device update – Aggiornamento del dispositivo. Possibilità di attivare gli aggiornamenti automatici
- Device Restart – restar del dispositivo
- Remove Device – Rimozione e disconnessione del dispositivo. Un passaggio importante se si desidera cambiare il proprietario del dispositivo. Una volta aggiunto il dispositivo all'applicazione, il dispositivo viene abbinato e non può essere aggiunto a un altro account.

Manutenzione del dispositivo

Sostituzione dei filtri

Per garantire la massima qualità e sicurezza dell'acqua, consigliamo di sostituire i filtri ogni 2 settimane. Ciò include sia il filtro multistrato nella base dell'acqua che il filtro in schiuma nella pompa dell'acqua.

2631610200_102-H6102

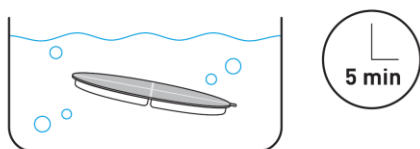


Si consiglia di immergere il filtro in acqua per 5 minuti prima di inserirlo nella fontana. Prima di accendere la fontana, il filtro deve essere completamente bagnato per evitare un flusso d'acqua irregolare che potrebbe causarne la fuoriuscita..

Pulizia della pompa dell'acqua


Prima di pulire questo dispositivo, assicurarsi che sia spento e che non contenga acqua.

2631610200_131-H6102

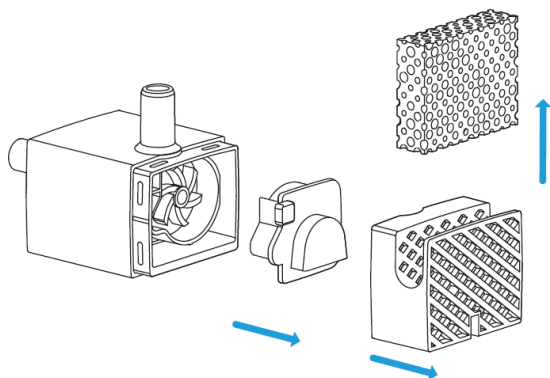


Rimuovere il filtro in schiuma, il coperchio della pompa e il coperchio dell'ugello.

Nota: Il filtro in schiuma influisce notevolmente sul flusso dell'acqua verso la pompa dell'acqua. È importante pulirlo frequentemente per garantire il corretto funzionamento della fontana.

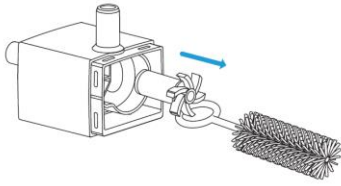

Rimuovere l'elica dell'acqua tirandola per il gancio della spazzola.

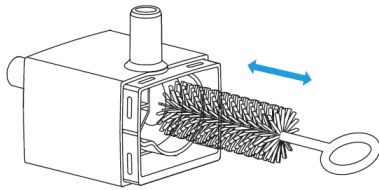

Pulire con una spazzola l'interno della pompa dell'acqua.

Risoluzione dei problemi FAQ

Non riesco ad abbinare il mio dispositivo. Che fare?

- Assicurarsi di avere un segnale sufficientemente forte
- Accettare sull'applicazione tutte le autorizzazioni nelle impostazioni
- Controllare se si dispone della versione più recente del sistema operativo mobile e dell'ultima versione dell'applicazione

Non mi arrivano le notifiche, perché?

- Accettare sull'applicazione tutte le autorizzazioni nelle impostazioni
- Attivare le notifiche nelle impostazioni (Settings -> App notifications)

Chi può utilizzare il dispositivo?

- Il dispositivo deve sempre avere un amministratore (proprietario)
- L'amministratore può condividere il dispositivo con il resto dei membri della famiglia e assegnare loro i diritti

L'acqua continua a fuoriuscire dal serbatoio dell'acqua

- Il filtro potrebbe non essere del tutto pregno. Prima del primo utilizzo, immergere il filtro per 5 minuti in una ciotola pulita (non nella fontana).

La pompa dell'acqua ha smesso di funzionare

- Assicurarsi di aggiungere acqua tra le tacche MIN e MAX. Se non aiuta, provare a smontare e pulire la pompa dell'acqua come descritto nel capitolo sulla manutenzione.

Perché è necessario immergere il filtro prima dell'uso?

- Bagnare il filtro gli consentirà di assorbire più acqua e, di conseguenza, di depurarlo di più perché il filtro si espande quando è bagnato. Mettendo in ammollo il filtro, inoltre, rimuove anche eventuali particelle solide (ad esempio polvere) che potrebbero depositarsi sul filtro.

Il flusso dell'acqua è più lento di prima

- Al primo utilizzo (o al successivo utilizzo dopo un periodo prolungato di tempo), la pompa dell'acqua deve scaricare l'aria. Durante questa procedura è normale che il flusso dell'acqua sia più lento.