

# „EMOS GoSmart“ vandens fontanas 2,6 L PET-202 | Vandens fontanas PET-201

## Saugos nurodymai

Prieš montuodami ar naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadove pateiktą instrukciją ir įsitikinkite, kad ją supratote. Pasilikite šį dokumentą ir pakuotę ateičiai.

### PERSPĖJIMAS

#### Pavojus saugai:

- Nenaudokite fontano su gyvūnais, kurie negali pasiekti dubenėlio ar turi fizinių sutrikimų.
- Nenaudokite fontano lauke.
- Nekilnokit fontano už dangčio. Pakelkite ir neškite pagrindą abiem rankomis laikydami fontaną vertikaliai.

#### Elektros keliamas pavojus:

- Netinkamas montavimas ir (arba) naudojimas gali sukelti gaisrą arba sužalojimą nuo elektros srovės.
- Prieš montuodami, perskaitykite instrukciją ir atsižvelkite į konkrečias patalpas, kurioje bus montuojamas gaminys, savybes ir vietą.
- Negalima atidaryti, išardyti, pritaikyti ar keisti prietaiso, jei tai nėra nurodyta naudotojo vadove pateiktoje instrukcijoje.
- Bet koks neteisėtas atidarymas ar remontas panaikina visą atsakomybę, teisę į pakeitimą ar garantiją.
- Naudokite tik su originaliu maitinimo kabeliu.
- Gaminį galima maitinti tik įtampa, atitinkančia gaminio parametrus.
- Gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas technikas, kad būtų sumažinta elektros srovės sukeliama sužalojimo rizika.
- Prieš valydami ar pildydami vandenį, atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Gaminio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės arba patirties ir žinių trūkumas neleidžia saugiai naudoti gaminio be priežiūros ar instrukcijų.
- Prietaiso valyti ir atlikti jo techninės priežiūros negali neprižiūrimi vaikai.
- Nenaudokite gaminio, jei vandens talpykla tuščia.
- Nenardinkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.

#### Ugnies pavojus:

- Nenaudokite gaminio, jei bet kuri jo dalis yra sugadinta ar su defektu. Jei gaminys sugadintas ar turi defektų, nedelsiant jį pakeiskite.

#### Pavojus uždusti:

- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiaga. Pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### PERSPĖJIMAS

#### Pavojus užkliūti:

- Maitinimo kabelis ir gaminys visada turi būti padėti taip, kad netrukdytų dažnai naudojamose vaikščiojimo vietose.

### ĮSPĖJIMAI

#### Pavojus pažeisti gaminį:

- Naudokite gaminį tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Neleiskite gaminiui nukristi ir apsaugokite jį nuo smūgių.
- Nenaudokite agresyvių cheminių valiklių gaminiui valyti.
- Prižiūrėkite vaikus, kad nežaistų su gaminiu.

„Emos spol s.r.o.“ pareiškia, kad gaminys H6101 atitinka pagrindinius direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti <http://www.emos.eu/download>.

Prietaisą galima naudoti remiantis bendruoju leidimu Nr. VO-R/10/07.2021-8 su pakeitimais.

## Pakuotės turinys

Fontanas

Valymo šepetys

Guminis vandens vamzdis

Filtras

Vandens siurblys su kabeliu

Elektros energijos adapteris

## Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: 5 V / 1 A

Indo talpa: 2,6 l

Matmenys: 258 × 143 × 170 mm

Pradėjimo metodas: rankiniu būdu, nustatytu laiku, per programėlę

[H6102] prijungimas: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

## Prietaiso aprašymas

### Fontano aprašymas


2631610200\_122-H6102



- 1 – fontanas
- 2 – vandens dubenėlis
- 3 – filtras
- 4 – nuotekų indas
- 5 – vandens talpykla
- 6 – vandens siurblys
- 7 – kietųjų dalelių filtravimas
- 8 – guminis vandens vamzdis

## H6102 prijungimas


2631610200\_123-H6102

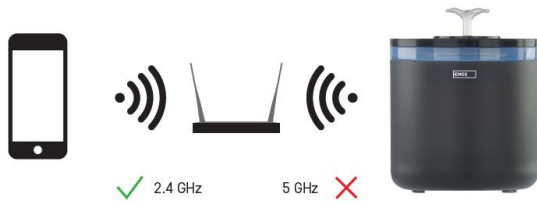

Prietaisas gali prisijungti tik prie 2,4 GHz dažnio belaidžio tinklo. (Nepalaiko 5 GHz) Todėl prieš prijungiant prietaisą rekomenduojame patikrinti, ar jūsų belaidis tinklas veikia tuo dažniu. Kai kurie maršruto parinktuvai turi 2,4 GHz ir 5 GHz dažnius, sujungtus į vieną SSID. Tokiu atveju gali būti būtina atskirti dažnius, kad prietaisas galėtų prisijungti.


## Montavimas ir surinkimas


2631610200\_103-H6102

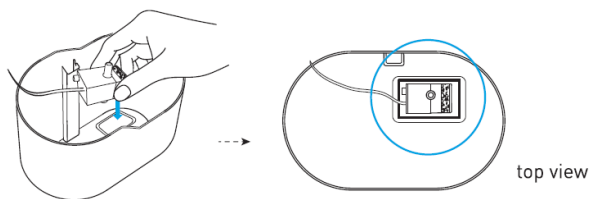



Įstatykite vandens siurbį į vandens talpyklą. Vandens siurblyje yra išpjova, kad jį būtų galima įstatyti į teisingą padėtį.

2631610200\_104-H6102


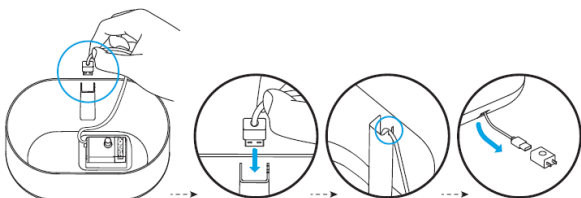


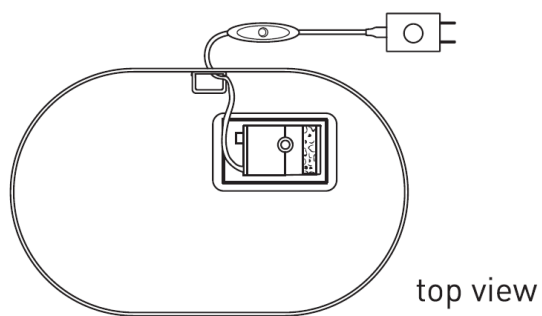


Ištraukite kabelį ir jungiklį per specialią angą, esančią vandens talpyklos šone.

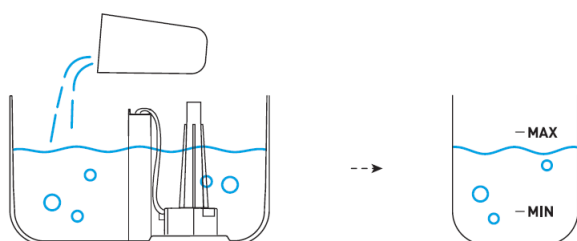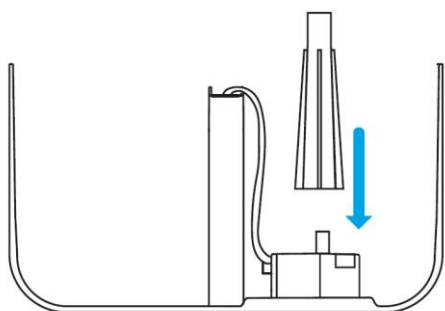

Pritvirtinkite guminį vamzdį prie vandens siurblio ir pripildykite talpyklą vandeniu iki daugiausia leidžiamos žymos.

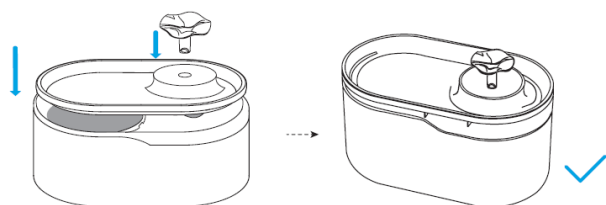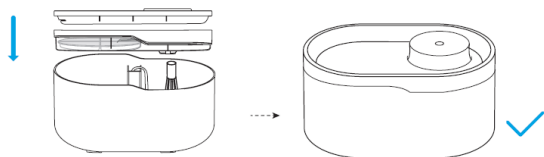

Nuotekų indą, vandens dubenėlį ir fontaną pastatykite ant vandens talpyklos viršaus. Įsitikinkite, kad dalys tvirtai susijungia tarpusavyje.

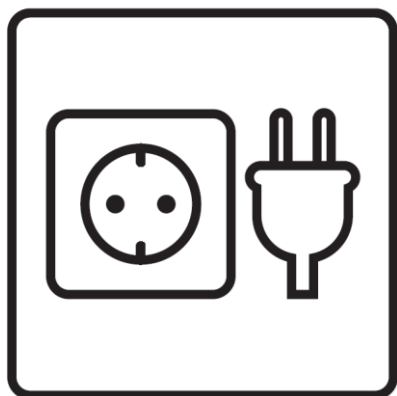

Prijunkite maitinimo šaltinį

## Susiejimas su programėle (tik H6102)

### „EMOS GoSmart“ programėlės įdiegimas


26316102000\_124-H6102



Programėlė skirta „Android“ ir „iOS“ ir ją galima atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“. Nuskenuokite atitinkamą QR kodą ir atsisiųskite programėlę.


### „EMOS GoSmart“ mobilioji programėlė

26316102000\_125-H6102

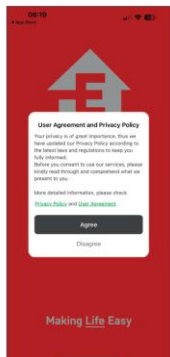


Atidarykite „EMOS GoSmart“ ir patvirtinkite privatumo politiką nuspausdami „Sutinku“.

26316102000\_126-H6102

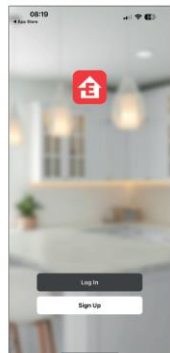

Pasirinkite „Užsiregistruoti“.

26316102000\_127-H6102

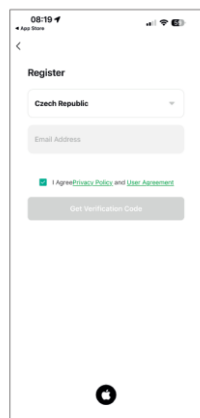


Iveskite galiojantį el. pašto adresą ir pasirinkite slaptažodį.


Patvirtinkite, kad sutinkate su privatumo politika.

Pasirinkite „Prisijungti“.

2633a10200\_112-H6302

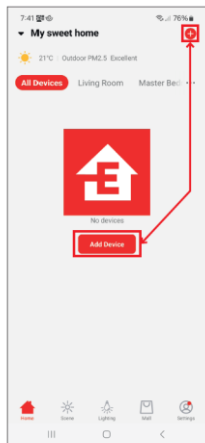

2633a10200\_113-H6302

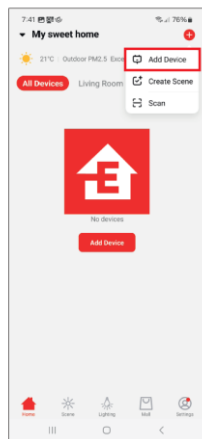

Pasirinkite „Pridėti prietaisą“.

2633a10200\_114-H6302




Pasirinkite „GoSmart“ gaminio kategoriją ir prietaisą „Vandens fontanas“.

2633a10200\_115-H6302



Prijunkite fontaną prie maitinimo šaltinio.

2633a10200\_116-H6302

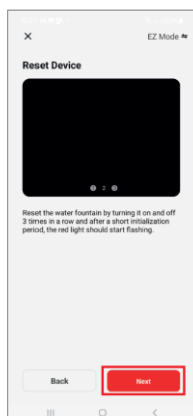


Atstatykite prietaisą į pradinę būseną tris kartus iš eilės lėtai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ant kabelio. Paskui vandens siurblio šviesos diodas turėtų pradėti mirksėti mėlyna arba raudona spalva, atsižvelgiant į gaminio versiją.

2631610200\_117-H6102




Patikrinkite, ar mirksi šviesos diodas.

2631610200\_118-H6102

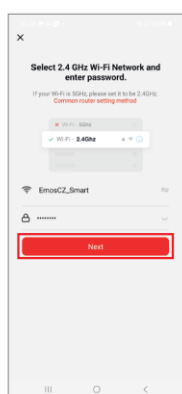

Įveskite belaidžio ryšio tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Informacija lieka užšifruota ir naudojama tik tam, kad kamera galėtų nuotoliniu būdu palaikyti ryšį su jūsų mobiliuoju įrenginiu.

2631610200\_119-H6102

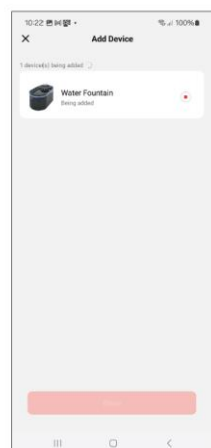

Prietaisas bus aptiktas automatiškai.




Prietaisas rastas.

Patvirtinkite paliesdami „Atlikta“.

## Piktogramos ir indikatoriai

### Programėlės piktogramų ir indikatorių aprašymas

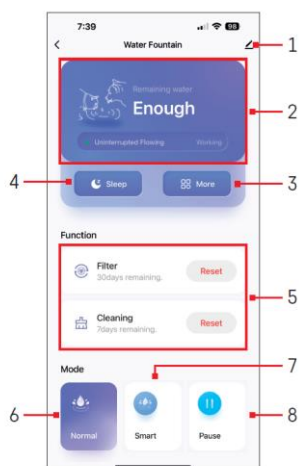

1 – išplėstiniai nustatymai

2 – informacija apie fontano būseną ir vandens lygį

3 – fontano nustatymai

4 – miego režimas

5 – priminimai keisti filtrą ir valyti fontaną

### Veikimo režimai


6 – normalus – fontanas veikia be trikdžių

7 – išmanusis – fontanas veikia pagal nustatymuose nustatytą laiką.

8 – pertrauka – fontanas sustoja ir vėl pradeda veikti tik po nustatymuose nustatyto laiko.

## Fontano nustatymų aprašas

2631610200\_129-H6102

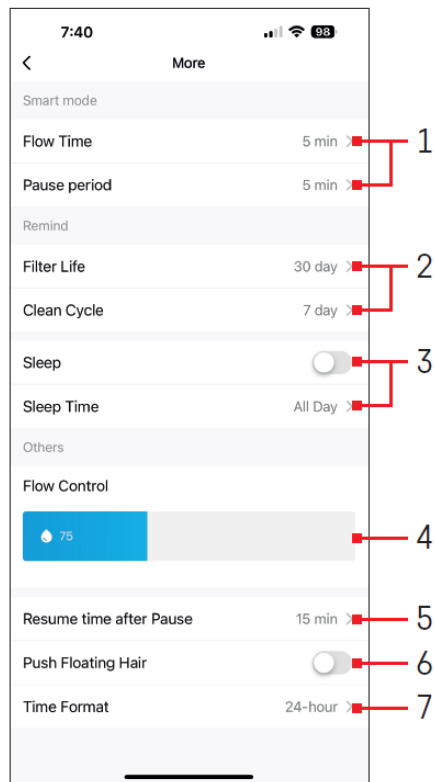

1 – laiko intervalų nustatymas išmaniajam režimui

2 – filtro keitimo arba fontano valymo priminimų dienų nustatymas

3 – miego režimo įjungimas ir miego režimo planavimo galimybės

4 – srovės nustatymas 60–100 %


5 – pertraukos trukmės, po kurios fontanas turėtų vėl pradėti veikti, nustatymas.

6 – automatinis plaukų pašalinimas – kas 6 valandas fontanas pradės veikti ir bandys pašalinti plaukus iš vandens siurblio ir vandens paviršiaus.

7 – laiko formato nustatymas

## Išplėstiniai nustatymai

2631610200\_130-H6102

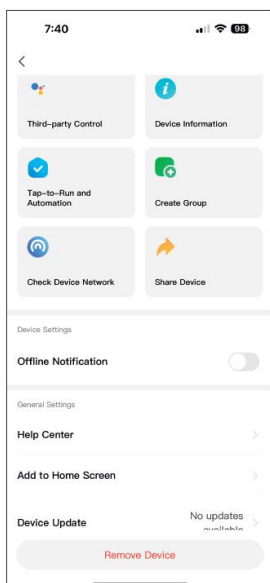

- Nepriklausoma kontrolė – balso pagalbinės priemonės nustatymai
- Prietaiso informacija – pagrindinė informacija apie prietaisą ir jo savininką
- Bakstelėjimas paleisti ir automatizavimas – prietaisui priskirtos automatizavimo funkcijos
- Patikrinti prietaiso tinklą – belaidžio ryšio tinklo diagnostika
- Bendrinti prietaisą – galimybė administruoti prietaisą su kitu naudotoju
- Pagrindiniai funkcijų nustatymai – šviesos diodo būsenos, laiko žymos tiesioginiame vaizde ir ryšio tipo nustatymai


- Infraraudonųjų spindulių naktinis matymas – naktinio matymo nustatymai
- Garsai – garsumo nustatymai
- Signalo aptikimo nustatymai – judesio aptikimo nustatymai ir judesio aptikimo tvarkaraštis.
- Pranešimas apie atsijungimą – kad pranešimai nebūtų nuolatos siunčiami, pranešimas bus siunčiamas, jei prietaisas ilgiau nei 30 minučių bus neprisijungęs prie tinklo.
- Pagalbos centras – rodomi dažniausiai užduodami klausimai ir jų sprendimai, taip pat suteikiama galimybė tiesiogiai išsiųsti mums klausimą, pasiūlymą ir (arba) atsiliepimą
- Įtraukti į pagrindinį ekraną – piktograma įtraukiama į telefono pagrindinį ekraną. Tokiu būdu nebereikės kiekvieną kartą atidaryti prietaiso per programėlę – tiesiog bakstelėkite naujai pridėtą piktogramą ir būsite nukreipti tiesiai į kameros vaizdą
- Prietaiso atnaujinimas – atnaujina prietaisą. Galimybė įjungti automatinius atnaujinimus
- Iš naujo paleisti prietaisą – iš naujo paleidžia prietaisą
- Pašalinti prietaisą – pašalinti ir atjungti prietaisą. Svarbus žingsnis, jei norite pakeisti prietaiso savininką. Į programėlę įtrauktas prietaisas yra susietas ir negali būti perkeltas į kitą paskyrą neatšaukus susiejimo.

## Prietaiso priežiūra

### Filtro keitimas

Siekiant užtikrinti optimalią vandens kokybę ir saugumą, rekomenduojame keisti filtrus kas 2 savaites. Tai apima tiek daugiasluoksnį filtrą pagrinde, tiek putų filtrą vandens siurblyje.

2631610200\_102-H6102

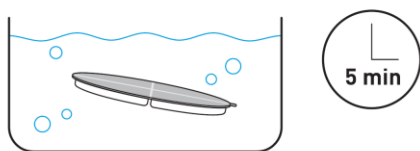


Prieš įstatant filtrą į fontaną, rekomenduojame jį 5 minutes pamerkti vandenyje. Prieš vėl įjungiant fontaną, filtras turi būti visiškai panardintas, kad vandens srovė būtų tolygi ir vanduo neišsiliėtų.

### Vandens siurblio valymas


Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis išjungtas ir jame nėra vandens.

2631610200\_131-H6102

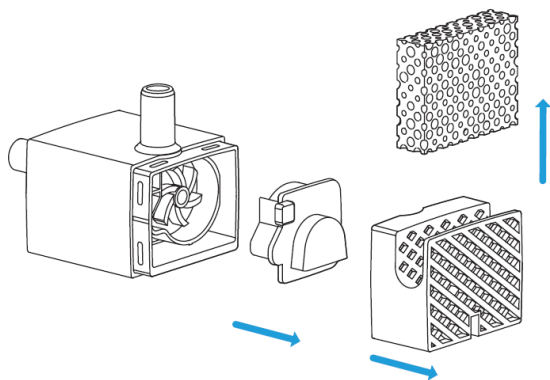


Nuimkite putų filtrą, siurblio dangtelį ir purkštuvo dangtelį.

*Pastaba. Putų filtras daro didelę įtaką vandens srovei į siurbį. Reikia dažnai valyti fontaną, kad jis tinkamai veiktų.*

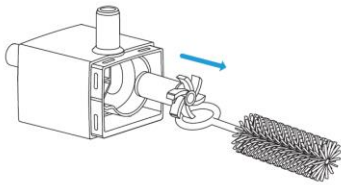

Naudodami šepečio kabliuką, išsukite vandens varžtą.

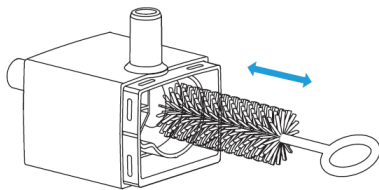

Naudokite šepetį, kad išvalytumėte vandens siurblio vidų.

## DUK apie trikdžių šalinimą

### Prietaisai nesusiejami. Ką daryti?

- Įsitinkite, kad signalas yra pakankamai stiprus.
- Nustatymuose suteikite programėlei visus leidimus
- Patikrinkite, kad naudojate naujausios versijos mobiliąją operacinę sistemą ir programėlę

### Aš negaunu pranešimų. Kodėl?

- Nustatymuose suteikite programėlei visus leidimus
- Programėlės nustatymuose įjunkite pranešimus (Nustatymai -> Programėlės pranešimai)

### Kam leidžiama naudotis prietaisu?

- Prietaisas visada turi turėti administratorių (savininką)
- Administratorius gali dalytis prietaisu su kitais būsto nariais ir priskirti jiems teises

### Vanduo nuolat išsilieja iš vandens talpyklos

- Galbūt filtras nepakankamai įsigėręs vandens. Prieš naudodami pamirkykite filtrą vandenyje švariame dubenėlyje (ne fontane) 5 minutėms.

### Vandens siurblys nustojo veikti

- Įsitinkite, kad vandens lygis yra tarp mažiausio ir didžiausio leidžiamo kiekio žymių. Jei tai neišsprendžia problemos, pabandykite išimti ir išvalyti vandens siurbį, kaip aprašyta skyriuje apie techninę priežiūrą.

### Kodėl prieš naudojant reikia išmirkyti filtrą vandenyje?

- Filtro mirkymas padeda jam sugerti daugiau vandens ir tokiu būdu išvalyti daugiau vandens, nes būdamas šlapias filtras išsiplečia. Filtro mirkymas taip pat pašalina visas kietąsias daleles (pvz., dulkes), kurios galėjo susikaupti ant jo paviršiaus.

### Vandens srovė lėtesnė nei anksčiau

- Pirmą kartą naudojant (arba po ilgo nenaudojimo) vandens siurblys turi išleisti orą. Įprasta, kad per šį procesą vanduo teka lėčiau.