

EMOS GoSmart ūdens strūklaka 2,6 l PET-202 | Ūdens strūklaka PET-201

Drošības norādījumi

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus un pārlicinieties, ka tos saprotat. Saglabājiēt šo dokumentu un iepakojumu turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS!

Drošības apdraudējums

- Neizmantojiēt strūklaku dzīvniekiem, kuri nespēj aizsniegt bļodu, vai dzīvniekiem ar jebkādiem fiziskiem traucējumiem.
- Neizmantojiēt strūklaku ārpus telpām.
- Necelt strūklaku aiz vāka. Paceliet un nesiet strūklaku aiz pamatnes ar abām rokām un turiet to vertikāli.

Elektriskais apdraudējums

- Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai traumas, ko var radīt elektriskā strāva.
- Pirms uzstādīšanas izlasiet lietošanas instrukciju un ņemiet vērā telpas un vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, īpatnības.
- Ierīci nedrīkst atvērt, izjaukt, pārveidot vai modificēt, ja vien lietošanas instrukcijā nav sniegts īpašs norādījums.
- Jebkāda neatļauta atvēršana vai remonts anulē visas saistības, tiesības uz nomaiņu vai garantijas.
- Izmantojiēt tikai ar oriģinālo barošanas kabeli.
- Izstrādājumu var darbināt tikai ar spriegumu, kas atbilst izstrādājumam norādītajiem parametriem.
- Izstrādājuma apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists, lai mazinātu elektriskā sprieguma radīto traumu risku.
- Pirms tīrīšanas vai uzpildīšanas ar ūdeni atvienojiēt izstrādājumu no strāvas padeves.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj droši lietot izstrādājumu bez uzraudzības vai norādījumiem.
- Tīrīšanu un apkopi, kas ir jāveic lietotājam, nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Nelietojiēt izstrādājumu, ja ūdenstvertne ir tukša.
- Negremdējiēt izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumsos.

Ugunsbīstamība

- Neizmantojiēt izstrādājumu, ja kāda no tā daļām ir bojāta. Nekavējoties nomainiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.

Aizrīšanās bīstamība

- Neļaujiēt bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Uzglabāt iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS!

Paklupšanas bīstamība

- Strāvas kabelis un izstrādājums vienmēr jānovieto tā, lai tie netraucētu pārvietoties pa bieži izmantotām staigāšanas zonām.

PAZIŅOJUMI

Izstrādājuma bojājumu risks

- Izmantot izstrādājumu tikai tā, kā ir aprakstīts šajā dokumentā.
- Aizsargājiēt izstrādājumu no krišanas un triecieniem.
- Neizmantojiēt izstrādājuma tīrīšanai agresīvus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus.
- Uzraugiēt bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo izstrādājumu.

Emos spol. s.r.o. aplieciņa, ka izstrādājums H6101 atbilst pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem direktīvu noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES.

Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

Ierīci var ekspluatēt, pamatojoties uz vispārējo atļauju Nr. VO-R/10/07.2021-8 un tās grozījumiem.

Komplektācija

Strūklaka

Tīrīšanas suka

Gumijas ūdens caurule

Filtrs

Ūdens sūknis ar kabeli

Strāvas adapters

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots: 5 V/1 A

Ietilpība: 2,6 l

Izmēri: 258 × 143 × 170 mm

Palaišanas metode Manuāli, pēc laika, izmantojot lietotni

(H6102) Savienojums: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Ierīces apraksts

Strūklakas apraksts


2631610200_122-H6102



- 1 – strūklaka
- 2 – ūdens trauks
- 3 – filtrs
- 4 – drenāžas tvertne
- 5 – ūdenstvertne
- 6 – ūdenssūknis
- 7 – cieto daļiņu filtrs
- 8 – gumijas ūdens caurule

H6102 savienošana


2631610200_123-H6102

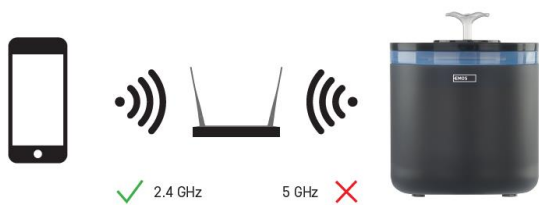

Ierīce var izveidot savienojumu tikai ar *Wi-Fi* ar 2,4 GHz frekvenci (Neatbalsta 5 GHz frekvenci). Pirms ierīces pieslēgšanas iesakām pārbaudīt, vai jūsu *Wi-Fi* darbojas šajā frekvencē. Dažiem maršrutētājiem ir gan 2,4, gan 5 GHz frekvence, kas ir apvienotas vienā *SSID*. Šādā gadījumā būtu jānošķir frekvences, lai ierīce varētu izveidot savienojumu.


Uzstādīšana un montāža


2631610200_103-H6102

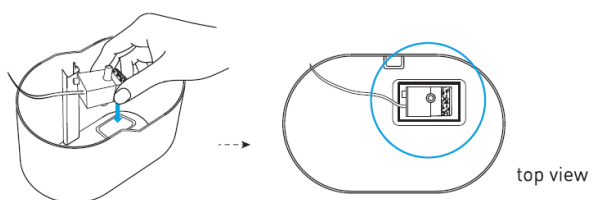



Ievietojiet ūdenssūkni ūdenstvertnē. Ūdenssūknim ir izgriezums, lai to varētu novietot tikai pareizā stāvoklī.

2631610200_104-H6102


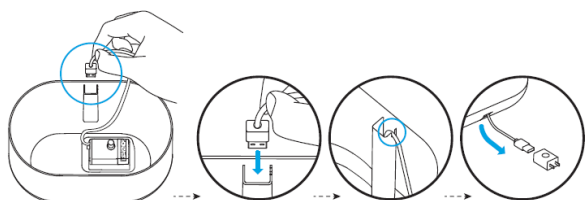


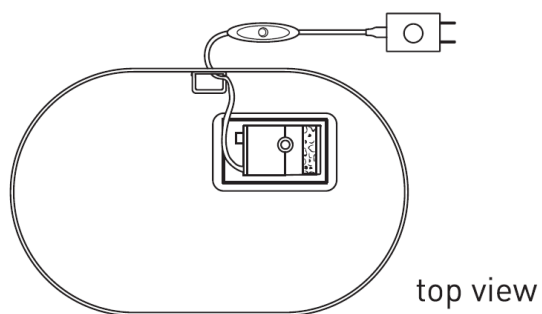


Izvelciet kabeli un slēdzi caur paredzēto atveri ūdenstvertnes sānos.

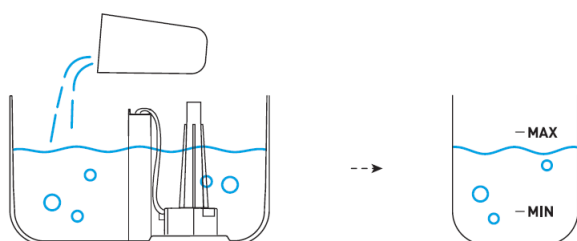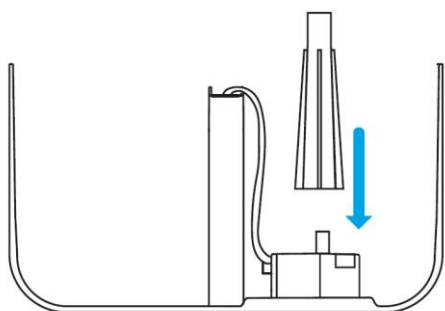

Pievienojiet gumijas cauruli ūdenssūknim un piepildiet tvertni ar ūdeni līdz maksimālās uzpildes atzīmei.

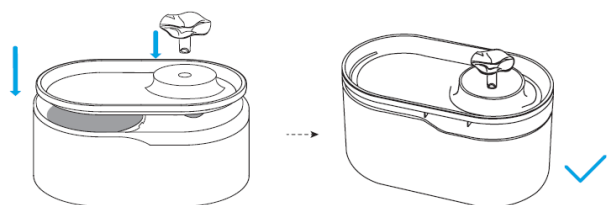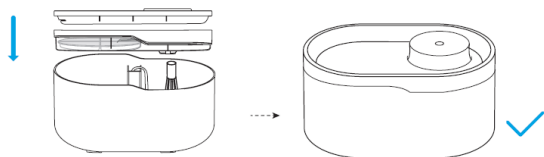

Uz ūdenstvertnes novietojiet drenāžas trauku, ūdens bļodu un ūdens strūklaku. Pārbaudiet, ka visas daļas cieši iekļaujas cita citā.

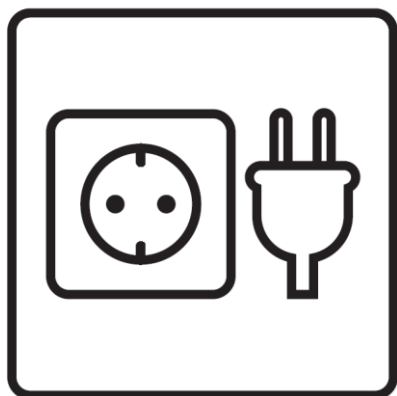

Savienojiet strāvas padevi

Savienošana pārī ar lietotni (tikai H6102)

EMOS GoSmart lietotnes instalēšana

267516102000_124-H6102




Lietotne *Android* un *iOS* operētājsistēmai ir pieejama vietnēs *Google Play* un *App Store*.

Lejupielādējiet lietotni, skenējot kvadrāt kodu.


EMOS GoSmart mobilā lietotne

267516102000_125-H6102

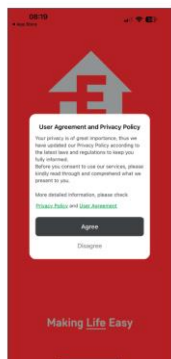


Atveriet *EMOS GoSmart* un apstipriniet konfidencialitātes politiku, pieskaroties "Piekrītu" (*Agree*).

267516102000_126-H6102

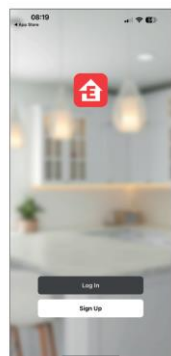


Izvēlieties "Pieteikties" (*Sign up*).

267516102000_127-H6102

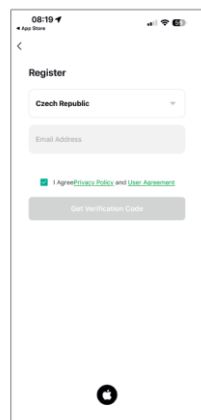

Ievadiet derīgu e-pasta adresi un izvēlieties paroli.
Apstipriniet, ka piekrītat konfidencialitātes politikai.
Izvēlieties "Pieteikties" (Log in).

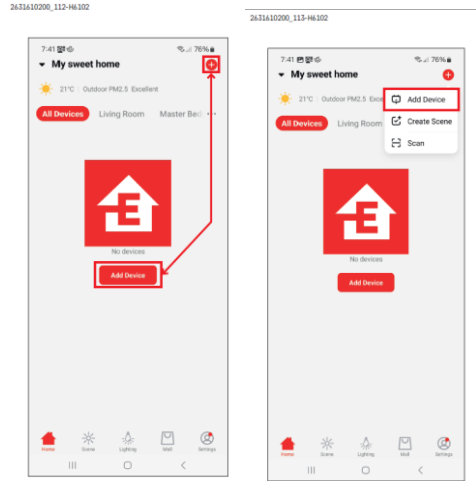


Izvēlieties "Pievienot ierīci" (Add Device).



Izvēlieties GoSmart produktu kategoriju un ierīci "Water Fountain".



Savienojiet strūklaku ar strāvas padevi.

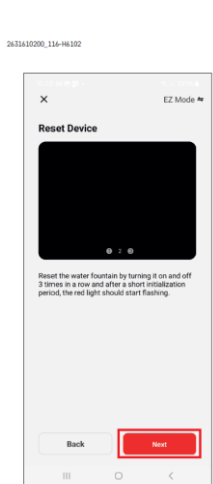


Atiestatiet ierīces darbību, trīs reizes pēc kārtas lēnām nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz kabeļa. Pēc tam ūdenssūkņa *LED* diodei jāsāk mirgot zilā vai sarkanā krāsā atkarībā no izstrādājuma versijas.

2631610200_117-H6102




Pārbaudiet, vai *LED* mirgo.

2631610200_118-H6102

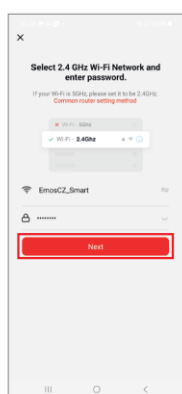

Ievadiet savu *Wi-Fi* tīkla nosaukumu un paroli. Informācija paliek šifrēta un tiek izmantota tikai tāpēc, lai kamera varētu attālināti sazināties ar jūsu mobilo ierīci.

2631610200_119-H6102

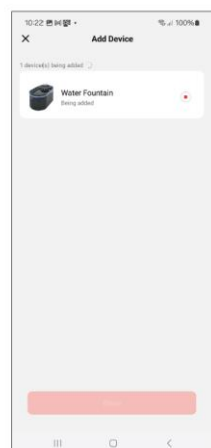

Ierīce tiks noteikta automātiski.




Ierice ir atrasta.

Apstipriniet, pieskaroties "Gatavs" (*Done*).

Ikonas un indikatori

Lietotnes indikatoru apraksts

2631A10200_128-H6102

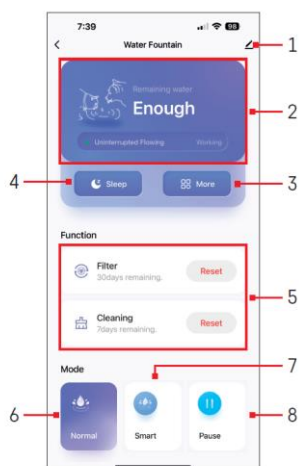

1 – paplašinātie iestatījumi

2 – informācija par strūklakas stāvokli un ūdenslīmeni

3 – strūklakas iestatījumi

4 – miega režīms

5 – atgādinājumi par filtra nomaiņu un strūklakas tīrīšanu

Darbības režīmi


6 – "Normāls" (*Normal*) – strūklaka darbojas bez pārtraukuma

7 – "Viedais" (*Smart*) – strūklaka nosaka cikliskumu pēc iestatījumos iestatītā laika

8 – "Pauze" (*Pause*) – strūklaka apstājas un atkal sāk darboties tikai pēc iestatījumos iestatītā laika perioda

Strūklakas iestatījumu apraksts

2631610200_129-H6102

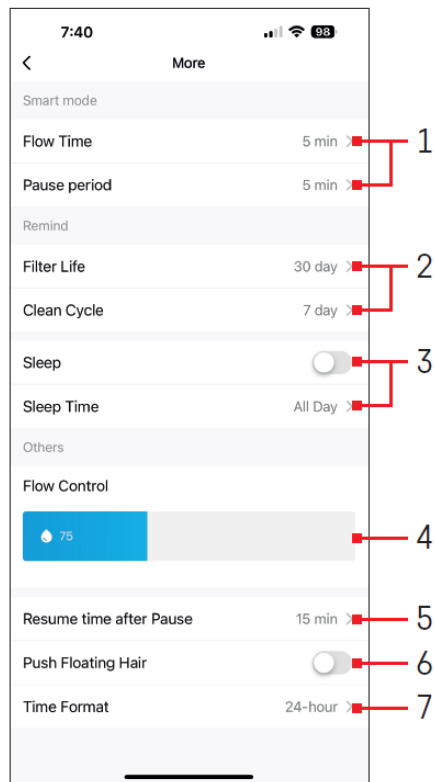

1 – laika periodu iestatīšana viedajam režīmam

2 – dienu iestatīšana atgādinājumiem par filtra nomaiņu vai strūklakas tīrīšanu

3 – miega režīma aktivizēšana un miega režīma plānošanas iespējas

4 – plūsmas regulēšana, 60–100%


5 – pauzes ilguma iestatīšana, pēc kuras strūklakai jāatsāk darboties

6 – automātiska peldošo matiņu izmešana – ik pēc sešām stundām strūklaka uzsāks darbību, kuras laikā tā mēģinās izmest matiņus no ūdenssūkņa un ūdens virsmas

7 – laika formāta iestatījums

Paplašinātie iestatījumi

2631610200_130-H6102

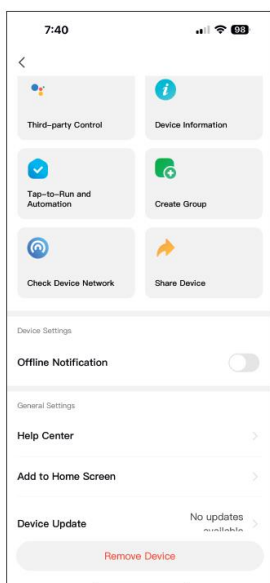

- Trešo pušu vadība – balss asistenta iestatījumi
- Informācija par ierīci – pamatinformācija par ierīci un tās īpašnieku
- Pieskarties, lai palaistu, un automatizācija – ierīcei piešķirtās automātiskās iespējas
- Ierīces tīkla pārbaude – tīkla diagnostika
- Ierīces kopīgošana – iespēja kopīgot ierīces pārvaldību ar citu lietotāju


- Pamatfunkciju iestatījumi – statusa *LED*, laika zīmogs tiešraidē un saziņas veida iestatījumi
- Infrasarkanā nakts redzamība – nakts redzamības iestatījumi
- Skaņas – skaļuma iestatījumi
- Detektora trauksmes iestatījumi – kustības atklāšanas iestatījumi un kustības atklāšanas laika grafiks
- Bezsaistes paziņojums – lai nepieļautu pastāvīgus paziņojumus, tiek nosūtīts paziņojums, ja ierīce ir bezsaistē ilgāk nekā 30 minūtes
- Palīdzības centrs – parāda biežāk uzdotos jautājumus un to risinājumus, kā arī nodrošina iespēju nosūtīt jautājumu/priekšlikumu/atsaukumi tieši mums
- Pievienot sākuma ekrānam – pievieno ikonu tālruņa sākuma ekrānam. Tādējādi vairs nav katru reizi jāatver ierīce ar lietotni, bet vienkārši jāpieskaras pievienotajai ikonai, un tiksiet novirzīts tieši uz kameras skatu.
- Ierīces atjaunināšana – atjaunina ierīci. Iespēja ieslēgt automātiskos atjauninājumus
- Ierīces restartēšana – restartē ierīci
- Izdzēst ierīci – izdzēsiet un atvienojiet ierīci no pāra savienojuma. Svarīga darbība, ja vēlaties mainīt ierīces īpašnieku. Ja ierīce ir pievienota lietotnei, tā tiek savienota pāri un to nevar pievienot citam kontam, neatvienojot pāra savienojumu.

Ierīces apkope

Filtra maiņa

Lai nodrošinātu optimālu ūdens kvalitāti un drošību, iesakām mainīt filtrus ik pēc divām nedēļām. Tas iekļauj gan daudzslāņu filtru pamatnē, gan putu filtru ūdenssūkņī.

2631610200_102-H6102

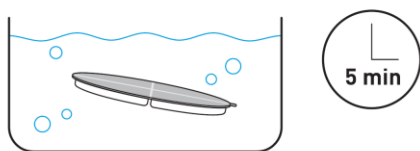


Pirms filtra ievietošanas strūklakā iesakām filtru iegremdēt ūdenī uz piecām minūtēm. Pirms strūklakas atkārtotas ieslēgšanas filtram ir jābūt pilnībā izmērcētam, lai ūdens plūsma būtu vienmērīga un ūdens neizplūstu.

Ūdenssūkņa tīrīšana


Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un tajā nav ūdens.

2631610200_131-H6102

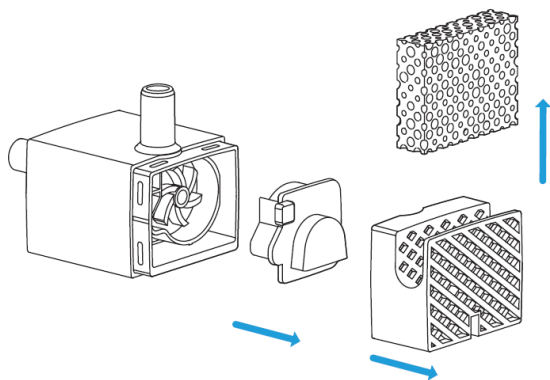


Noņemiet putu filtru, sūkņa vāku un sprauslas vāku.

Piezīme. Putu filtrs būtiski ietekmē ūdens plūsmu sūkņī. Lai strūklaka darbotos pareizi, tas ir bieži jātīra.

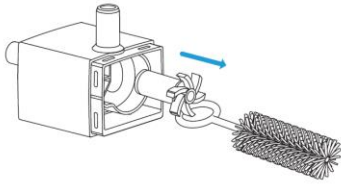

Noņemiet ūdens skrūvi, izmantojot āķi uz suku.

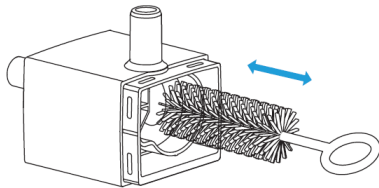

Ar suku iztīriet ūdenssūkņa iekšpusi.

Problēmu novēršanas BUJ

Ierīces nevar savienot pāri. Kā rīkoties?

- Pārliedzinieties, ka signāls ir pietiekami spēcīgs.
- Iestatījumos piešķiriet lietotnei visas atļaujas.
- Pārbaudiet, vai izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas un lietotnes versiju.

Nesaņemumu paziņojumus. Kāpēc?

- Iestatījumos piešķiriet lietotnei visas atļaujas.
- Ieslēdziet paziņojumus lietotnes iestatījumos (*Settings -> App notifications*).

Kam ir atļauts lietot ierīci?

- Ierīcei vienmēr ir nepieciešams administrators (īpašnieks).
- Pēc tam administrators var kopīgot ierīci ar citiem māsaimniecības iemītniekiem un piešķirt viņiem tiesības.

No ūdenstvertnes pastāvīgi izplūst ūdens

- Iespējams, filtrs nav pilnībā piesūcināts. Pirms pirmās lietošanas reizes iemērciet filtru tīrā traukā (ne strūklakā) uz piecām minūtēm.

Ūdenssūknis pārstāja darboties

- Pārliedzinieties, ka ūdens uzpildes līmenis ir starp atzīmēm *MIN* un *MAX*. Ja tas problēmu neatrisina, mēģiniet noņemt un iztīrīt ūdenssūkni, kā ir aprakstīts nodaļā par apkopi.

Kāpēc filtrs pirms lietošanas ir jāmērcē?

- Filtra mērcēšana ļauj tam uzsūkt vairāk ūdens un tādējādi attīrīt vairāk ūdens, jo filtrs izplešas, ja tas ir slapjš. Izmērcējot filtru, no tā virsmas tiek noņemtas arī visas cietās daļiņas (piemēram, putekļi), kas var būt sakrājušās uz filtra virsmas.

Ūdens plūst lēnāk nekā parasti

- Pirmās lietošanas reizes laikā (vai pēc lietošanas pēc ilgstoša pārtraukuma) ūdenssūknim ir jāizlaiž gaiss. Tas ir normāli, ka šī procesa laikā ūdens plūst lēnāk.