

# EMOS GoSmart Fontanna wodna 2,6 l PET-202 | Fontanna wodna PET-201

## Zalecenia bezpieczeństwa

Przed instalacją i korzystaniem z wyrobu należy najpierw przeczytać wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji obsługi i upewnić się, że dobrze je zrozumieliśmy. Ten dokument i opakowanie wyrobu należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

## OSTRZEŻENIA

### Zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika:

- Fontanny nie stosujemy dla zwierząt, które nie sięgają do miski albo dla zwierząt z jakimkolwiek upośledzeniem zdrowia.
- Z fontanny nie korzystamy na zewnątrz.
- Fontanny nie podnosimy za pokrywę. Chwytamy ją za podstawę i przenosimy dwiema rękami, a fontannę utrzymujemy wyprostowaną do pionu.

### Zagrożenia elektryczne:

- Wadliwa instalacja i/albo niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym albo pożar.
- Przed właściwą instalacją należy przeczytać instrukcję i wziąć pod uwagę specyficzne cechy pomieszczenia i miejsca, w którym wyrób będzie instalowany.
- Urządzenia nie otwieramy, nie rozbieramy, nie przerabiamy i niczego nie wymieniamy, jeżeli nie ma do tego wyraźnego polecenia w instrukcji.
- Każde nieuzasadnione otwarcie albo naprawa powoduje utracenie wszystkich uprawnień gwarancyjnych oraz prawa do wymiany wyrobu.
- Korzystamy tylko i wyłącznie z oryginalnego przewodu zasilającego.
- Wyrób można zasilac tylko takim napięciem, które odpowiada danym umieszczonym w oznaczeniu wyrobu.
- Interwencje serwisowe w tym wyrobie może wykonywać tylko wykwalifikowany specjalista tak, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Przed czyszczeniem i uzupełnianiem wody wyrób odłączamy od zasilania.
- Z wyrobu nie mogą korzystać osoby (łącznie z dziećmi), którym ich możliwości fizyczne, umysłowe albo intelektualne, albo brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie wyrobu bez dozoru albo pouczenia.
- Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą robić dzieci bez dozoru.
- Z wyrobu nie korzystamy, jeżeli w zbiorniku na wodę wcale nie ma wody.
- Wyrób nie zanurzamy do wody ani do innych cieczy.

### Zagrożenie pożarowe:

- Z wyrobu nie korzystamy, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona albo wadliwa. Uszkodzony albo wadliwy wyrób natychmiast wymieniamy.

### Niebezpieczeństwo uduszenia:

- Nie pozwalamy, aby dzieci bawiły się materiałem pochodzącym z opakowania. Materiał z opakowania przechowujemy w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## UWAGI

### Ryzyko potknięcia się:

- Przewód zasilający i wyrób trzeba zawsze umieścić tak, aby nie przeszkadzał w miejscach służących do zwykłej komunikacji.

## INFORMACJE

### Ryzyko uszkodzenia wyrobu:

- Wyrób wykorzystujemy tylko tak, jak jest to opisane w niniejszym dokumencie.
- Zapobiegamy upadkom wyrobu i chronimy go przed uderzeniami.
- Przy czyszczeniu wyrobu nie korzystamy z agresywnych, chemicznych środków do czyszczenia.
- Dbamy o to, aby dzieci nie bawiły się tym wyrobem.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób H6101 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, odnośnymi przepisami. Urządzenie można użytkować bez ograniczeń na terenie UE.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

Urządzenie można użytkować na podstawie ogólnego zezwolenia nr VO-R/10/07.2021-8 w obowiązującym brzmieniu.

## Zawartość opakowania

Fontanna

Szczotka do czyszczenia

Gumowa rurka do wody

Filtr

Pompka do wody z przewodem

Zasilacz

## Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 5 V/1 A

Pojemność zbiornika: 2,6 l

Wymiary: 258 × 143 × 170 mm

Sposoby uruchamiania: ręcznie, na czas, przez aplikację

[H6102] podłączenie 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

## Opis urządzenia

### Opis fontanny


2631610200\_122-H6102



- 1 – Fontanna
- 2 – Miska na wodę
- 3 – Filtr
- 4 – Miska ociekowa
- 5 – Zbiornik na wodę
- 6 – Pompka do wody
- 7 – Filtr cząsteczek stałych
- 8 – Gumowa rurka do wody

## Podłączenie H6102


2631610200\_123-H6102

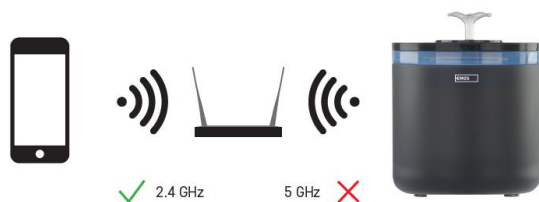

To urządzenie można podłączyć tylko do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz (nie obsługuje częstotliwości 5 GHz.) Dlatego przed podłączeniem urządzenia zalecamy sprawdzić, czy Twoja sieć Wi-Fi pracuje na tej częstotliwości. Niektóre routery obsługują obie częstotliwości, 2,4 GHz i 5 GHz, połączone pod jednym identyfikatorem SSID. W takim przypadku może być konieczne rozdzielenie częstotliwości tak, aby urządzenie można było odpowiednio podłączyć.


## Instalacja i montaż


2631610200\_103-H6102

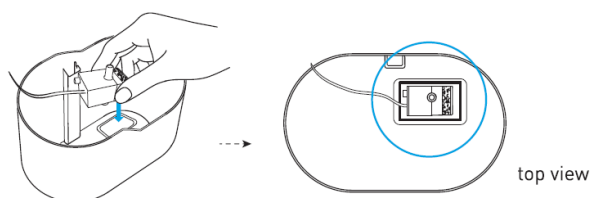



Pompkę do wody wkładamy do zbiornika na wodę. Pompka do wody ma wycięcie zapewniające jej ustawienie we właściwym położeniu.

2631610200\_104-H6102


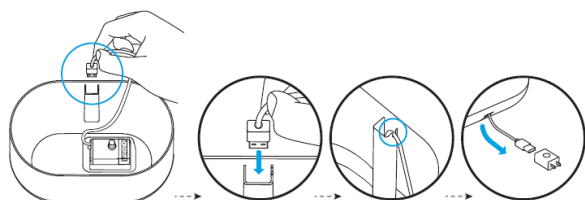


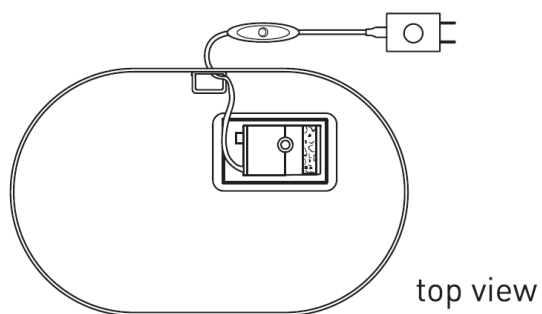


Przewód od wyłącznika wprowadzamy przez przeznaczony do tego otwór na boku zbiornika do wody.

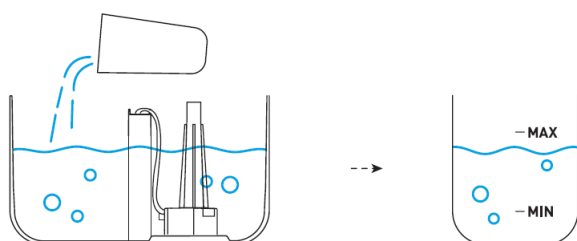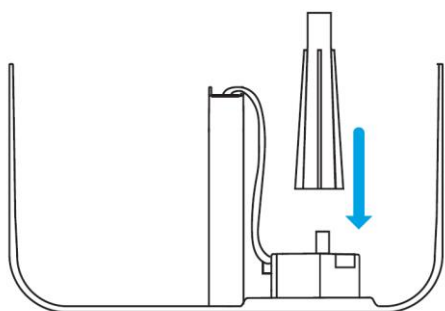

Na pompkę do wody zakładamy gumową rurkę i zbiornik napełniamy wodą aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom.

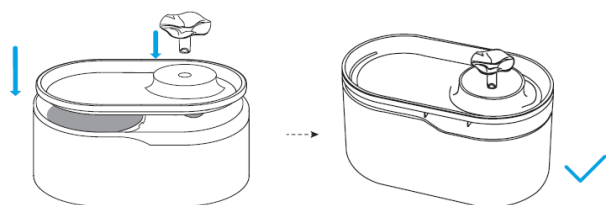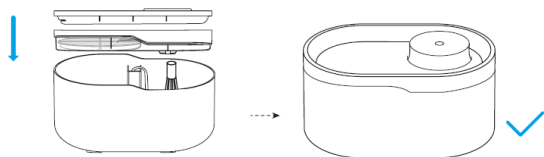

Miskę ociekową i górną miskę na wodę oraz fontannę wodną umieszczamy na górnej części zbiornika na wodę. Upewniamy się, że wszystkie części poprawnie trafiły na swoje miejsce.

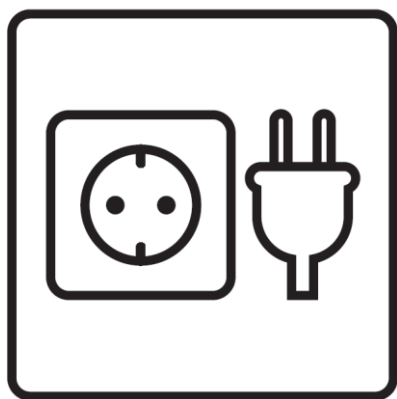

Podłączamy zasilanie

## Parowanie z aplikacją (tylko H6102)

### Instalacja aplikacji EMOS GoSmart

267516102000\_124-H6102



Aplikacja jest do dyspozycji na Android i iOS za pośrednictwem Google Play i App Store. Aby pobrać aplikację prosimy zeskanować odpowiedni kod QR.


### Aplikacja mobilna EMOS GoSmart

267516102000\_125-H6102




Otwieramy aplikację EMOS GoSmart i potwierdzamy zasady ochrony danych osobowych, a potem klikamy na „Zgadzam się”.

267516102000\_126-H6102

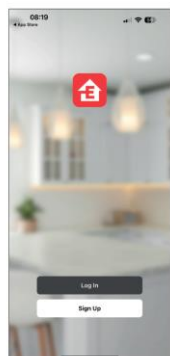

Wybieramy opcję „Rejestracja”.

267516102000\_127-H6102

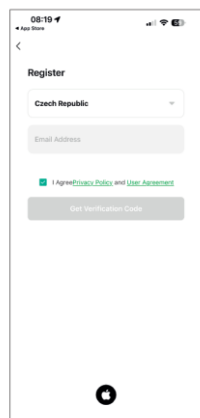


Wprowadzamy nazwę aktualnego adresu e-mailowego i ustalamy hasło.


Potwierdzamy zgodę z zasadami ochrony danych osobowych.

Wybieramy „Zarejestruj”.

2631610200\_112-H6102

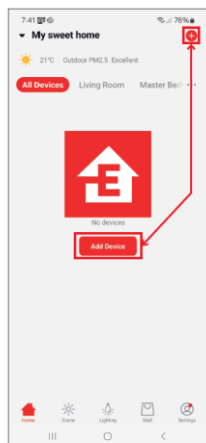

2631610200\_113-H6102

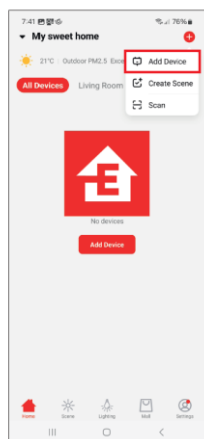

Wybieramy opcję „Dodaj urządzenie”.

2631610200\_114-H6102




Wybieramy kategorię produktów GoSmart i wybieramy urządzenie Water Fountain.

2631610200\_115-H6102



Podłączamy zasilanie fontanny.

2631610200\_116-H6102

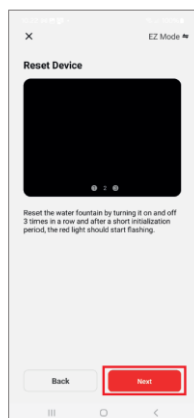


Urządzenie resetujemy wolno naciskając trzykrotnie po sobie przycisk włączenia/wyłączenia, który jest umieszczony na przewodzie. Po tej czynności lampka sygnalizacyjna LED na pompce do wody powinna zacząć migać w kolorze niebieskim albo czerwonym, zależnie od wersji wyrobu.

2631610200\_117-H6102




Upewniamy się, czy dioda LED miga.

2631610200\_118-H6102

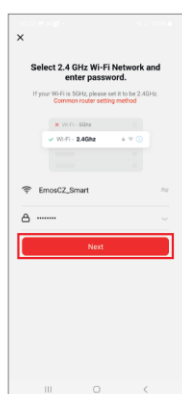

Wprowadzamy nazwę i hasło Twojej sieci Wi-Fi. Te dane pozostają zaszyfrowane i służą do tego, aby kamera mogła się zdalnie komunikować z Twoim urządzeniem mobilnym.

2631610200\_119-H6102

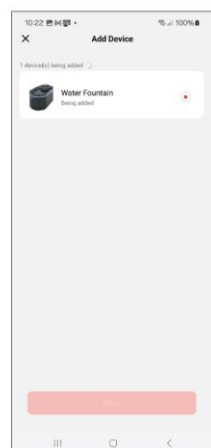

Odbywa się automatyczne wyszukiwanie urządzenia.




Urządzenie zostało znalezione.

Potwierdzamy to przyciskiem „Gotowe”.

## Ikony i kontrolki

### Opis kontrolek w aplikacji

2631A10200\_128-H6102

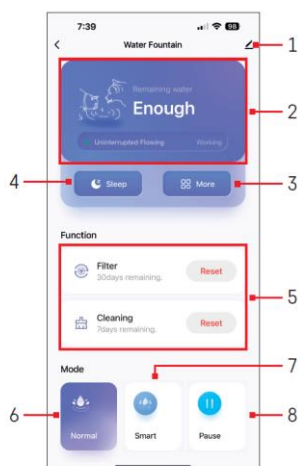

1 – Ustawienia zaawansowane

2 – Informacje o stanie fontanny i poziomie wody

3 – Ustawienia fontanny

4 – Tryb uśpienia

5 – Przypomnienie o wymianie filtrów i czyszczeniu fontanny

### Tryby pracy


6 – Normalny – fontanna pracuje bez przerwy

7 – Smart – fontanna pracuje cyklicznie według czasu zapisanego w ustawieniach.

8 – Pauza – fontanna zatrzyma się i uruchomi ponownie po czasie zapisanym w ustawieniach.

## Opis ustawiania fontanny

2631610200\_129-H6102

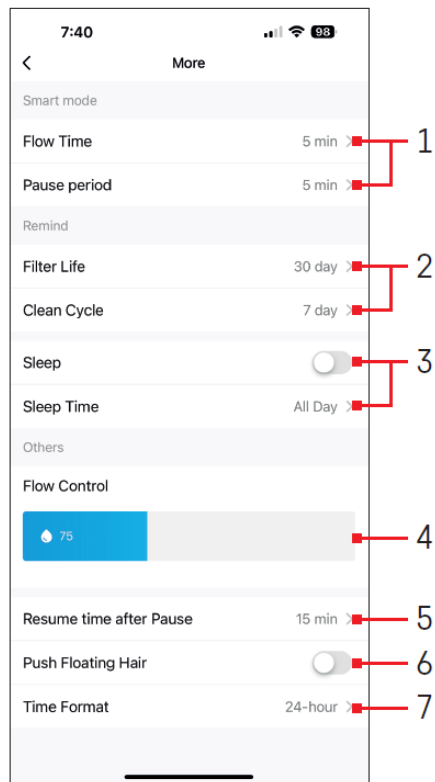

1 – Ustawienie odcinków czasu dla trybu Smart

2 – Ustawienie dni do przypomnienia o wymianie filtrów i czyszczeniu fontanny

3 – Aktywacja trybu uśpienia i możliwości jego planowania

4 – Regulacja przepływu 60–100%


5 – Ustawienie czasu, po którym fontanna po zakończeniu przerwy ma powrócić do pracy.

6 – Automatyczne usuwanie pływającej sierści – co 6 godzin fontanna wykonuje operację, przy której próbuje usunąć sierść z pompki i powierzchni wody.

7 – Ustawienie formatu czasowego

## Ustawienia zaawansowane

2631610200\_130-H6102

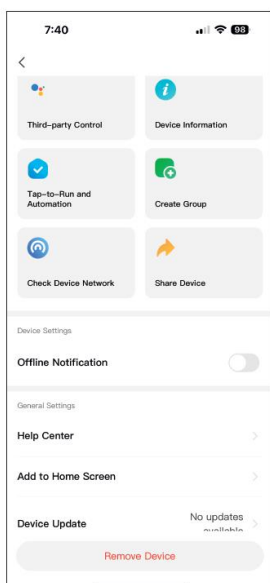

- Third-Party Control – Ustawienie asystentów głosowych
- Device information – Podstawowe informacje o urządzeniu i jego posiadaczu
- Tap-to-Run and Automation – Automatyzacje przypisane do urządzenia
- Check device network – Diagnostyka sieci
- Share Device – Przekazanie administrowania urządzeniem innemu użytkownikowi


- Basic Function Settings – Ustawienie diody stanu LED, znaku wodnego przy podglądzie na bieżąco i typu komunikacji
- IR Night Vision – Ustawienie trybu nocnego
- Sounds – Ustawienie głośności
- Detection Alarm Settings – Ustawienie detekcji ruchu i jej planu czasowego.
- Offline Notification – Aby zapobiec nieustannym przypomnieniom, jeżeli urządzenie pozostanie offline dłużej niż 30 minut, zostanie wysłane ostrzeżenie
- Help Center – Wyświetlenie najczęściej stawianych pytań razem z odpowiedziami i rozwiązaniami, plus możliwość wysłania pytania/wniosku/nawiązania kontaktu bezpośrednio z nami
- Add to Home Screen – Dodanie ikony na ekranie głównym Twojego telefonu. Dzięki temu nie musisz za każdym razem otwierać urządzenia przez aplikację, ale wystarczy tylko kliknąć na tę dodaną ikonę, która przekieruje Cię bezpośrednio do obrazu z kamery
- Device update – Aktualizacja urządzenia. Możliwość włączenia automatycznej aktualizacji
- Device Restart – Restart urządzenia
- Remove Device – Usunięcie i odparowanie urządzenia. Ważny krok, jeżeli chcesz zmienić posiadacza urządzenia. Po dodaniu urządzenia do aplikacji urządzenie jest sparowane i nie można go dodać do innego konta.

## Konserwacja urządzenia

### Wymiana filtrów

Dla zapewnienia optymalnej jakości i poziomu bezpieczeństwa wody zalecamy co 2 tygodnie wymieniać filtry. To dotyczy wielowarstwowego filtra w dolnym zbiorniku na wodę oraz filtra piankowego w pompce do wody.

2631610200\_102-H6102

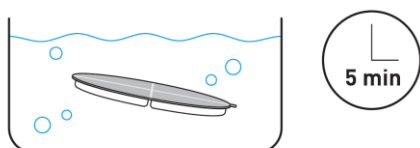


Przed włożeniem filtra do fontanny zalecamy moczyć go przez 5 minut w wodzie. Przed włączeniem fontanny filtr musi być całkiem mokry tak, aby nie mogło dojść do nierównomiernego przepływu wody, który mógłby spowodować jej rozlewanie.

### Czyszczenie pompki wodnej


Przed czyszczeniem tego urządzenia trzeba sprawdzić, czy jest ono wyłączone i czy nie ma w nim wody.

2631610200\_131-H6102

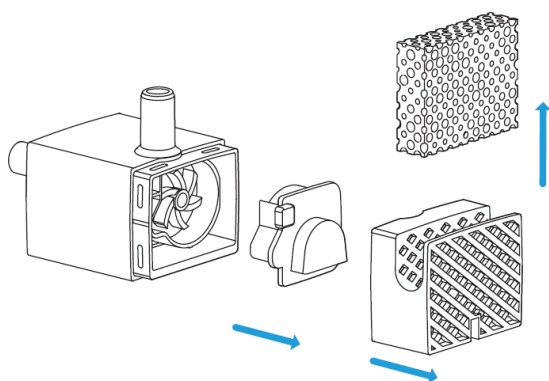


Demontujemy filtr piankowy, osłonę pompki i osłonę dyszy

*Uwaga: filtr piankowy bardzo wpływa na przepływ wody do pompki wodnej. Dlatego jego częste czyszczenie jest ważne, aby można było zapewnić odpowiednią wydajność fontanny.*

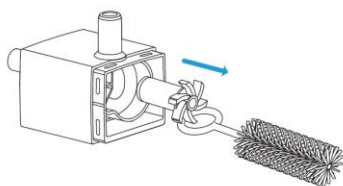

Wirnik pompki do wody wyjmujemy za pomocą oczka na końcu szczotki do czyszczenia.

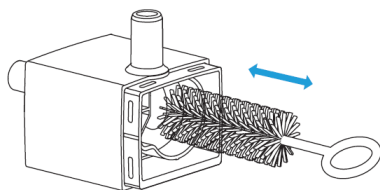

Wnętrze pompki do wody czyszcimy za pomocą szczotki.

## Rozwiązywanie problemów FAQ

### Urządzenia nie udało mi się sparować. Co robić?

- Sprawdź, czy masz dostatecznie silny sygnał
- Udziel aplikacji wszystkich uprawnień w ustawieniach
- Skontroluj, czy korzystasz z aktualnej wersji mobilnego systemu operacyjnego i najnowszej wersji aplikacji

### Nie działa notyfikacja, dlaczego?

- Udziel aplikacji wszystkich uprawnień w ustawieniach
- Włącz notyfikację w ustawieniu aplikacji (Settings -> App notifications)

### Kto może korzystać z urządzenia?

- Urządzenie zawsze musi mieć administratora (posiadacza)
- Administrator może udostępnić urządzenie pozostałym członkom gospodarstwa domowego i przypisać im uprawnienia

### Z pojemnika na wodę stale wylewa się woda

- Filtr może nie być całkowicie nasączony. Przed pierwszym użyciem filtr moczymy przez 5 minut w czystej misce (nie w fontannie).

### Pompka wody przestała działać

- Dbamy o to, aby zawsze uzupełniać wodę do poziomu między kreskami MIN i MAK. Jeżeli to nie pomoże, trzeba będzie zdemontować i wyczyścić pompkę do wody tak, jak to podano w rozdziale o konserwacji.

### Dlaczego trzeba zamoczyć filtr przed użyciem?

- Namoczenie filtra umożliwi mu absorbowanie większej ilości wody i tym samym oczyszczenie większej ilości wody, ponieważ mokry filtr rozpręży się. Namoczenie filtra usuwa również wszystkie cząsteczki stałe (na przykład pył), które mogły się osadzić w filtrze.

### Przepływ wody jest mniejszy niż był wcześniej

- Przy pierwszym użyciu (albo przy ponownym uruchomieniu po dłuższym czasie) pompka do wody musi być odpowietrzona. W czasie tego procesu rzeczą normalną jest mniejszy przepływ wody.