

EMOS GoSmart Fântână de apă 2,6l PET-202 | Fântână de apă PET-201

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de instalarea sau utilizarea produsului, citiți mai întâi complet indicațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că le înțelegeți. Păstrați acest document și ambalajul pentru o eventuală utilizare în viitor.

AVERTIZARE

Risc de siguranță:

- Nu utilizați fântâna la animale care nu ajung la vas sau la animale cu orice dizabilități fizice.
- Nu utilizați fântâna în aer liber.
- Nu ridicați fântâna ținând de capac. Ridicați și transportați baza cu ambele mâini, menținând fântâna în poziție verticală.

Risc electric:

- Instalarea și/sau utilizarea incorectă pot provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de instalare, citiți instrucțiunile și luați în considerare caracteristicile specifice ale spațiului și locației în care va fi instalat produsul.
- Nu deschideți, dezamblați, reparați sau modificați dispozitivul dacă în manual nu există indicații speciale în acest sens.
- Orice deschidere sau reparație neautorizată va duce la pierderea tuturor responsabilităților, drepturilor de înlocuire și garanțiilor.
- Folosiți întotdeauna doar cablul de alimentare original.
- Produsul poate fi alimentat numai cu o tensiune care corespunde datelor de pe eticheta produsului.
- Repararea acestui produs poate fi efectuată numai de către un tehnician calificat, se reduce astfel riscul de electrocutare.
- Înainte de curățare sau completarea apei deconectați produsul de la sursa de alimentare.
- Produsul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe le împiedică utilizarea în siguranță a produsului fără supraveghere sau indicații.
- Curățarea și mentenanța de către utilizator nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.
- Nu utilizați produsul dacă nu există apă în rezervorul de apă.
- Nu scufundați produsul în apă nici în alte lichide.

Risc de incendiu:

- Nu utilizați produsul dacă vreo piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare. Păstrați ambalajul în afara accesului copiilor.

ATENȚIONARE

Risc de împiedicare:

- Cablul de alimentare și produsul trebuie amplasate astfel încât să nu limiteze căile curente de acces.

NOTIFICARE

Risc de deteriorare a produsului:

- Utilizați produsul numai conform descrierii din acest document.
- Evitați căderea produsului și protejați-l de impacturi.
- La curățarea produsului nu utilizați substanțe chimice agresive de curățare.
- Supravegheați copiii pentru a nu se juca cu acest produs.

EMOS spol. s r.o. declară că produsul H6101 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor. Dispozitivul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate poate fi găsită pe site-ul <http://www.emos.eu/download>.

Dispozitivul poate fi utilizat pe baza autorizației generale nr. VO-R/10/07.2021-8, în versiune valabilă.

Conținutul pachetului

Fântână

Perie de curățare

Tub de apă din cauciuc

Filtru

Pompă de apă cu cablu

Adaptor de alimentare

Specificații tehnice

Alimentare: 5 V/1 A

Capacitatea vasului: 2,6 l

Dimensiuni: 258 × 143 × 170 mm

Mod de pornire: Manual. temporizator, cu aplicație

[H6102] Conexiune: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Descrierea dispozitivului

Descrierea fântânii


2631610200_122-H6102



- 1 – Fântână
- 2 – Vas pentru apă
- 3 – Filtru
- 4 – Vas de scurgere
- 5 – Rezervor de apă
- 6 – Pompă de apă
- 7 – Filtrarea particulelor solide
- 8 – Tub de apă din cauciuc

Conexiunea H6102


2631610200_123-H6102

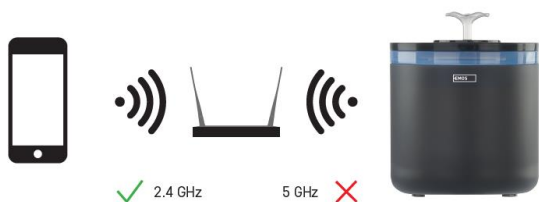

Acest dispozitiv se poate conecta doar la frecvența Wi-Fi de 2,4 GHz. (Nu suportă 5 GHz) De aceea, înainte de conectarea dispozitivului vă recomandăm să verificați dacă rețeaua Wi-Fi funcționează pe această frecvență. Unele routere au frecvențe de 2,4 GHz și 5 GHz combinate sub un singur SSID. În acest caz, este posibil să fie nevoie să separați frecvențele pentru ca dispozitivul să se conecteze cu succes.


Instalarea și montajul


2631610200_103-H6102

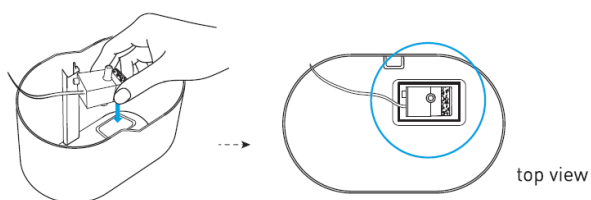



Amplasați pompa de apă în rezervorul de apă. Pompa de apă are o proeminență, astfel încât poate fi așezată doar în poziția corectă.

2631610200_104-H6102


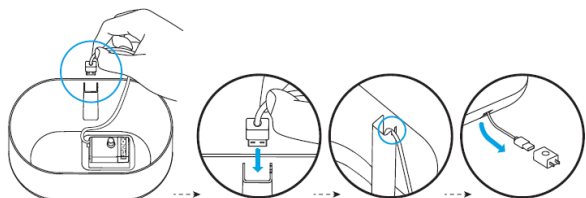


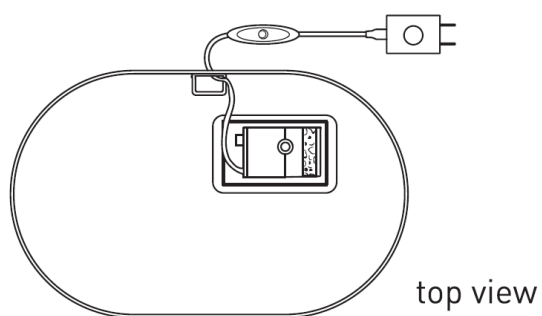


Treceți cablul și întrerupătorul prin orificiul prevăzut pe lateralul rezervorului de apă.

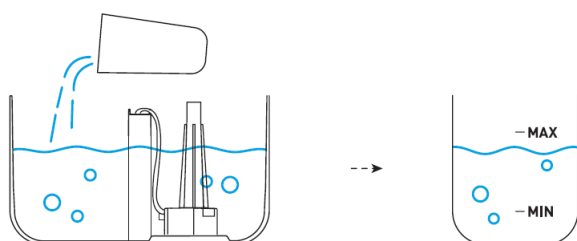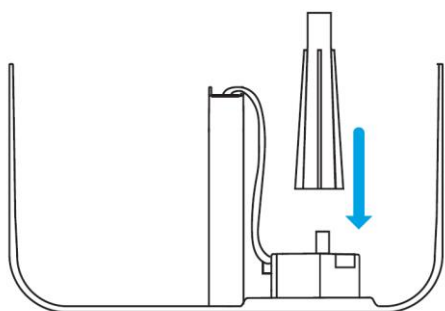

Aplicați tubul de cauciuc pe pompa de apă și umpleți rezervorul cu apă până la limita maximă.

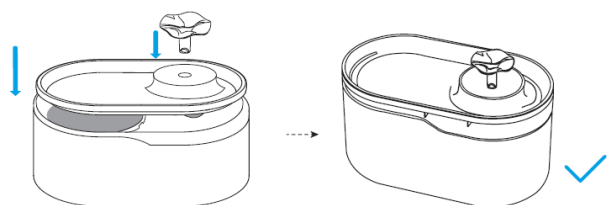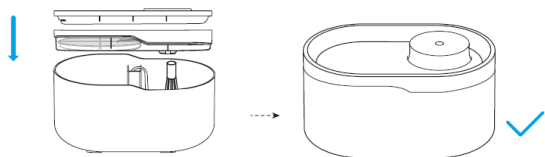

Așezați rezervorul de scurgere, vasul de apă și fântâna de apă deasupra rezervorului de apă. Asigurați-vă că piesele se îmbină ferm.

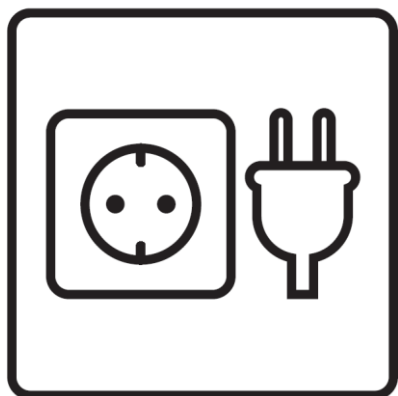

Conectați alimentarea

Asocierea cu aplicația (Doar H6102)

Instalarea aplicației EMOS GoSmart

267516102000_124-H6102




Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS prin intermediul Google Play și App Store.

Pentru descărcarea aplicației vă rugăm să scanați codul QR aferent.


Aplicația mobilă EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102

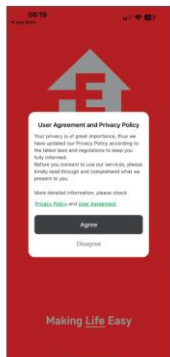


Accesați aplicația EMOS GoSmart și confirmați politica de confidențialitate, apoi faceți clic pe „Sunt de acord”.

267516102000_126-H6102

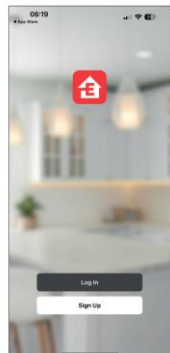


Selectați opțiunea „Înregistrare”.

267516102000_127-H6102

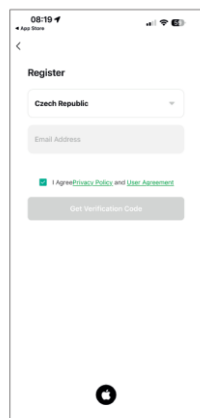

Introduceți adresa de e-mail valabilă și alegeți o parolă.
Confirmați acordul cu politica de confidențialitate.
Selectați „Înregistrează”.

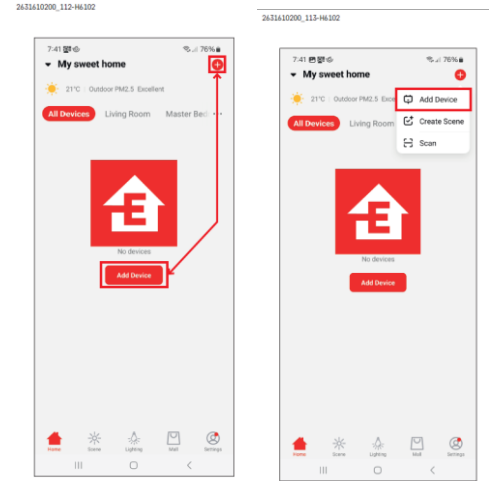


Selectați opțiunea „Adaugă dispozitiv”.



Selectați categoria produselor GoSmart și selectați dispozitivul Water Fountain.



Conectați alimentarea fântânii.

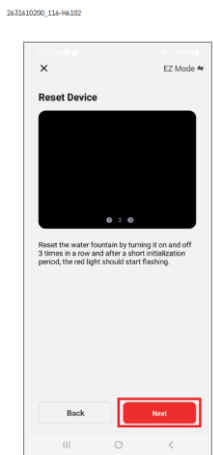


Resetați dispozitivul apăsând încet de trei ori la rând butonul de pornire/oprire pe cablu. După acest proces, LED-ul de pe pompa de apă ar trebui să înceapă să clipească fie în albastru, fie în roșu, în funcție de versiunea produsului.

2631610200_117-H6102




Asigurați-vă că dioda LED clipește.

2631610200_118-H6102

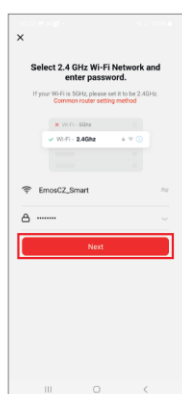

Introduceți numele și parola rețelei Wi-Fi. Aceste informații rămân criptate și sunt utilizate pentru a permite camerei să comunice la distanță cu dispozitivul dumneavoastră mobil.

2631610200_119-H6102

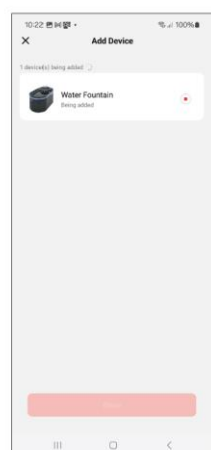

Va avea loc detectarea automată a dispozitivului.




Dispozitivul este detectat.
Confirmați cu butonul „Gata”.

Simboluri și indicatoare

Descrierea indicatoarelor în aplicație

2631A10200_120-H6102

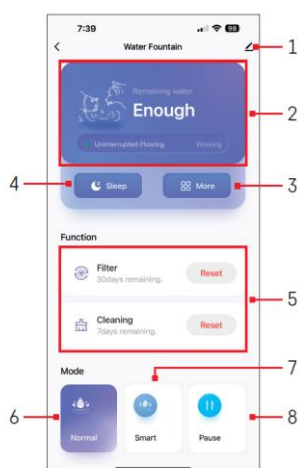


- 1 – Setări avansate
- 2 – Informații despre starea fântânii și nivelul apei
- 3 – Setarea fântânii
- 4 – Mod de repaus
- 5 – Notificări privind înlocuirea filtrelor și curățarea fântânii

Moduri de funcționare

- 6 – Normal – fântâna curge fără întrerupere
- 7 – Smart – fântâna va lucra în cicluri conform duratei stabilite în setare.
- 8 – Pauza – fântâna se oprește și reia curgerea după durata stabilită în setare.

Descrierea setării fântânii

2631610200_129-H6102

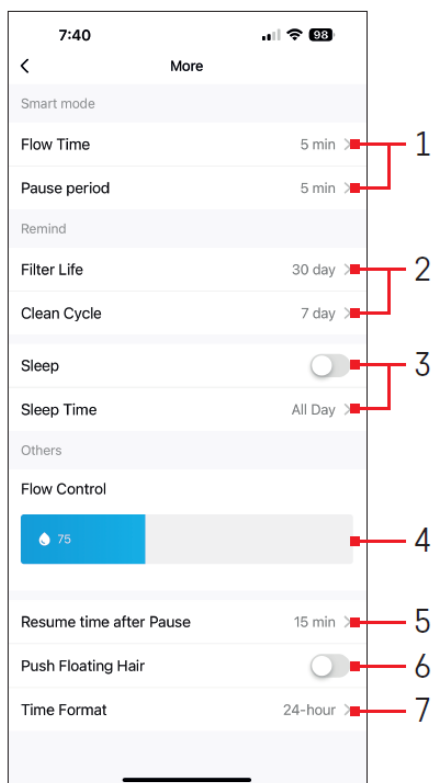

1 – Setarea intervalului de timp pentru modul Smart

2 – Setarea zilelor pentru notificarea înlocuirii filtrului și curățarea fântânii

3 – Activarea modului de repaus și a opțiunilor de programare

4 – Controlul debitului 60-100%


5 – Setarea timpului după care fântâna ar trebui să reia funcționarea după pauză.

6 – Eliminarea automată a firelor de păr plutitoare – la fiecare 6 ore fântâna va începe operațiunea în care va încerca să îndepărteze firele de păr de pe pompa de apă și de pe suprafață.

7 – Setarea formatului orar

Setări avansate

2631610200_130-H6102

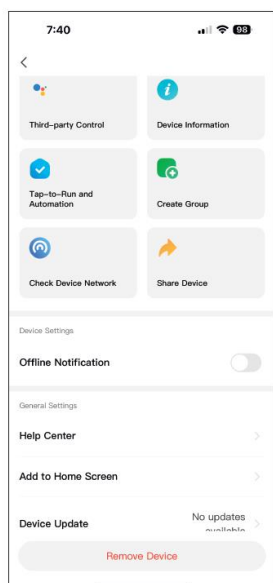

- Third-Party Control – Setarea asistenților vocali
- Device information – Informații de bază despre dispozitiv și proprietarul acestuia
- Tap-to-Run and Automation – Automatizări atribuite dispozitivului
- Check device network – diagnosticul rețelei
- Share Device – partajarea comenzii dispozitivului cu altă persoană


- Basic Function Settings – Setarea diodei LED de stare, Filigranului orar la vizualizare live și tipului de comunicare
- IR Night Vision – Setarea modului nocturn
- Sounds – setarea volumului
- Detection Alarm Settings – Setarea detectării mișcării și a programului orar al acesteia.
- Offline Notification – Pentru a preveni notificările frecvente, se va trimite o notificare dacă dispozitivul rămâne offline mai mult de 30 de minute.
- Help Center – Afișarea celor mai frecvente întrebări, împreună cu soluțiile acestora, plus posibilitatea trimerii întrebării/sugestiei/feedback direct nouă
- Add to Home Screen – Adăugarea simbolului în meniul principal al telefonului dumneavoastră. Datorită acestui pas, nu trebuie să deschideți dispozitivul prin aplicație de fiecare dată, ci trebuie doar să faceți clic direct pe acest simbol adăugat și vă redirecționează direct către vizualizarea camerei.
- Device update – Actualizarea dispozitivului. Posibilitatea activării actualizărilor automate
- Device Restart – restartul dispozitivului
- Remove Device – Înlăturarea și anularea asocierii dispozitivului. Pas important dacă doriți să schimbați proprietarul dispozitivului. Odată ce dispozitivul este adăugat în aplicație, dispozitivul este asociat și nu poate fi adăugat la un alt cont.

Mentenanța dispozitivului

Înlocuirea filtrelor

Pentru asigurarea calității și siguranței optime a apei, recomandăm înlocuirea filtrelor la fiecare 2 săptămâni. Aceasta include atât filtrul multistrat din baza de apă, cât și filtrul de spumă din pompa de apă.

2631610200_102-H6102

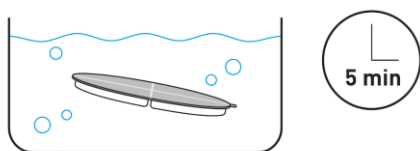


Recomandăm să înmuiati filtrul în apă timp de 5 minute înainte de a-l introduce în fântână. Filtrul trebuie să fie complet umezesc înainte de a porni fântâna pentru a preveni curgerea neuniformă a apei ceea ce ar putea provoca vărsarea acesteia.

Curățarea pompei de apă


Înainte de curățarea acestui dispozitiv asigurați-vă că este oprit și fără apă.

2631610200_131-H6102

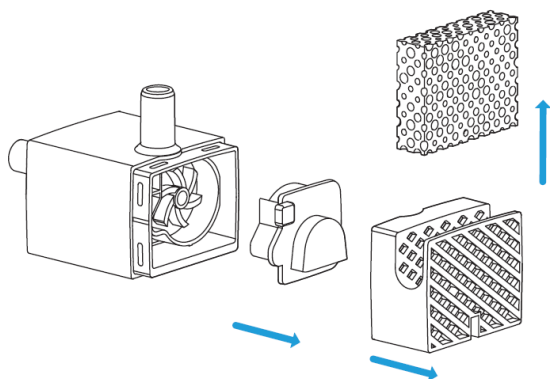


Scoateți filtrul de spumă, capacul pompei și capacul duzei.

Notă: Filtrul de spumă afectează foarte mult debitul de apă către pompa de apă. Este important să-l curățați frecvent pentru a menține performanța corespunzătoare a fântânii.

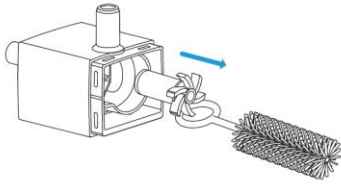

Scoateți elicea de apă ținând de cârligul periei.

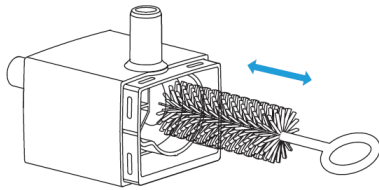

Cu peria curățați interiorul pompei de apă.

Rezolvarea problemelor FAQ

Dispozitivul nu se asociază. Ce să fac?

- Asigurați-vă că aveți semnal suficient de puternic
- Acordați aplicației toate permisiunile în setări
- Verificați dacă utilizați cea mai recentă versiune a sistemului de operare mobil și cea mai recentă versiune a aplicației

Nu primesc notificări, de ce?

- Acordați aplicației toate permisiunile în setări.
- Activați notificările în setările aplicației (Seting -> App notifications)

Cine poate folosi dispozitivul?

- Dispozitivul trebuie să aibă întotdeauna un admin (proprietar)
- Admin poate partaja dispozitivul cu ceilalți membri ai gospodăriei și le poate atribui drepturi

Din rezervorul de apă se varsă mereu apa

- Poate că filtrul nu este complet îmbibat. Înainte de prima utilizare, înmuiați filtrul pe 5 minute în vas curat (nu în fântână).

Pompa de apă nu funcționează

- Aveți grijă să adăugați apă între limitele MIN și MAX. Dacă acest lucru nu ajută, încercați să demontați și să curățați pompa de apă așa cum este descris în capitolul mentenanță.

De ce este necesară udarea filtrului înainte de utilizare?

- Înmuiera filtrului va permite acestuia să absoarbă mai multă apă și, prin urmare, să curețe mai multă apă, deoarece filtrul se extinde la umezeală. Umezirea filtrului va îndepărta, de asemenea, orice particule solide (de ex. praful) care s-ar fi putut depune pe filtru.

Debitul apei este mai lent decât înainte

- La prima utilizare (sau la o nouă utilizare după o perioadă lungă de timp), pompa de apă trebuie să elibereze aerul. În timpul acestui proces, este normal ca debitul apei să fie mai lent.