

Vodná fontána EMOS GoSmart 2,6 l PET-202| Vodná fontána PET-201

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si najprv úplne prečítajte pokyny v návode na obsluhu a uistite sa, že im rozumiete. Tento dokument a obal si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIE

Bezpečnostné riziko:

- Fontánu nepoužívajte pri zvieratách, ktoré nedosiahnu na misku, ani na zvieratách s akýmkoľvek telesným postihnutím.
- Fontánu nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Fontánu nezdvíhajte za veko. Základňu zdvíhajte a prenášajte oboma rukami, pričom fontánu udržiavajte vo vzpriamenej polohe.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Nesprávna inštalácia a/alebo používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pred samotnou inštaláciou si prečítajte návod a zohľadnite špecifické vlastnosti priestoru a miesta, kde bude výrobok nainštalovaný.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte, neupravujte ani nemeňte, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode.
- Akékoľvek neoprávnené otvorenie alebo oprava bude mať za následok stratu všetkých záväzkov, práv na výmenu a záruk.
- Vždy používajte iba originálny napájací kábel.
- Výrobok sa smie napájať len pri napätí, ktoré zodpovedá údajom na štítku výrobku.
- Servísne práce na tomto zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením a dopĺňaním odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí im bránia v bezpečnom používaní zariadenia bez dozoru alebo poučenia.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak v nádrži na vodu nie je voda.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

Nebezpečenstvo požiaru:

- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.

Riziko udusenía:

- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovým materiálom. Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

VAROVANIE

Riziko zakopnutia:

- Napájací kábel a zariadenie vždy umiestňujte tak, aby neprekážal na miestach, kde sa bežne pohybujú ľudia.

UPOZORNENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto dokumente.
- Zabráňte pádu zariadenia a chráňte ho pred nárazmi.
- Pri čistení zariadenia nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spoločnosť EMOS spol. s r. o. vyhlasuje, že výrobok H6101 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie sa môže prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/07.2021-8 v znení neskorších zmien.

Obsah balenia

Fontána

Čistiaca kefka

Gumová vodovodná rúrka

Filter

Vodné čerpadlo s káblom

Napájací adaptér

Technické špecifikácie

Napájanie: 5 V/1 A

Objem nádoby: 2,6 l

Rozmery: 258 × 143 × 170 mm

Spôsob spustenia: manuálne, časované, cez aplikáciu

[H6102] Pripojenie: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Popis zariadenia

Popis fontány


2631610200_122-H6102



- 1 - Fontána
- 2 - Miska na vodu
- 3 - Filter
- 4 - Odvodňovacia nádoba
- 5 - Nádrž na vodu
- 6 - Vodné čerpadlo
- 7 - Filter pevných častíc
- 8 - Gumové vodovodné potrubie

Pripojenie H6102


2631610200_123-H6102

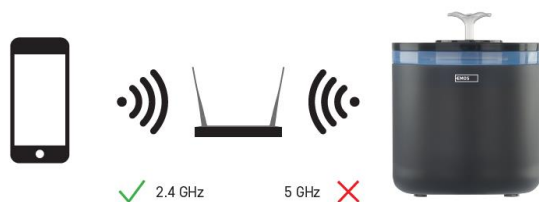

Toto zariadenie sa dokáže pripojiť len k frekvencii Wi-Fi 2,4 GHz. (Nepodporuje 5 GHz.) Preto pred pripojením zariadenia odporúčame skontrolovať, či vaša sieť Wi-Fi pracuje na tejto frekvencii. Niektoré smerovače majú frekvencie 2,4 GHz aj 5 GHz kombinované pod jedným SSID. V takom prípade môže byť potrebné frekvencie oddeliť, aby sa zariadenie úspešne pripojilo.


Inštalácia a montáž


2631610200_103-H6102

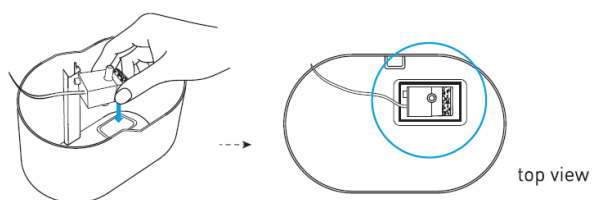



Umiestnite vodné čerpadlo do vodnej nádrže. Vodné čerpadlo má výrez, takže ho možno umiestniť len do správnej polohy.

2631610200_104-H6102


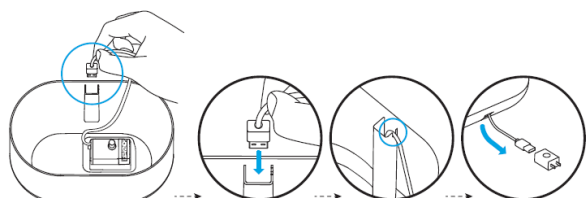


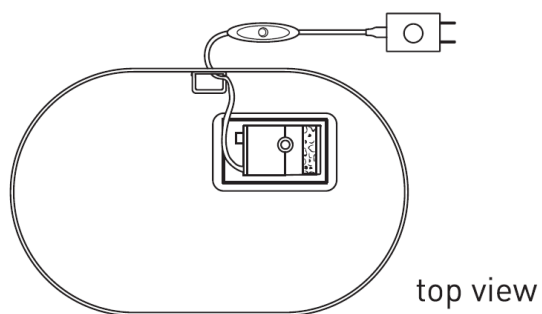


Pretiahnite kábel a vypínač cez určený otvor na boku vodnej nádrže.

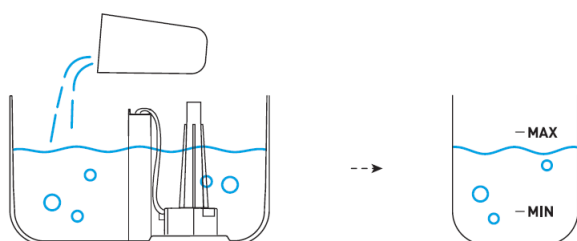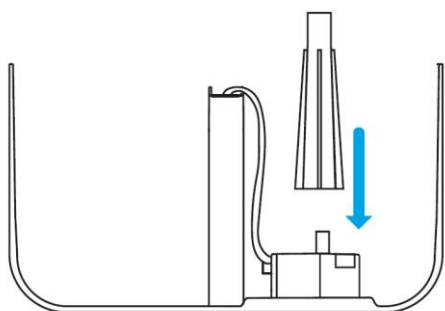

Na vodné čerpadlo nasadíte gumovú trubicu a naplňte nádrž na vodu po značku MAX.

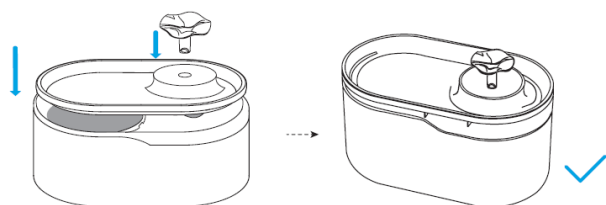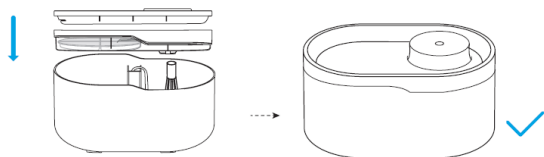

Umiestnite vypúšťaciu nádržku, misku na vodu a fontánku na vrch vodnej nádrže. Uistite sa, že diely do seba pevne zapadajú.

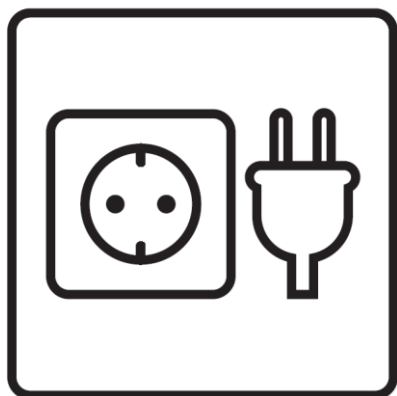

Pripojte napájací zdroj

Spáročovanie s aplikáciou (len H6102)

Inštalácia aplikácie EMOS GoSmart

267516102000_124-H6102



Aplikácia je k dispozícii pre systémy Android a iOS prostredníctvom služby Google Play a App Store. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte príslušný QR kód.


Mobilná aplikácia EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102




Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart a potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na "Súhlasím".

267516102000_126-H6102

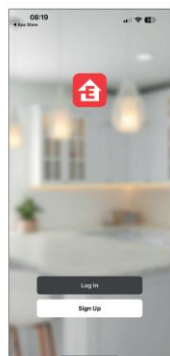


Vyberte možnosť "Registrovať".

267516102000_127-H6102

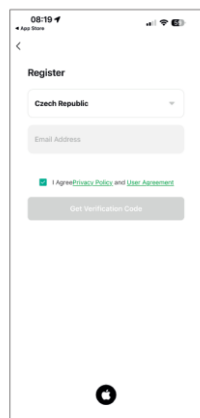


Zadajte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo.
Potvrďte svoj súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.
Vyberte možnosť "Registrovať".

2633a10200_112-H6302

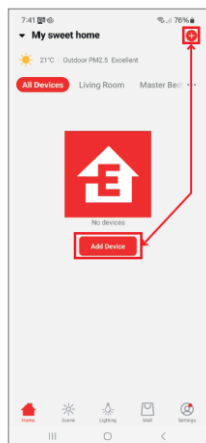

2633a10200_113-H6302

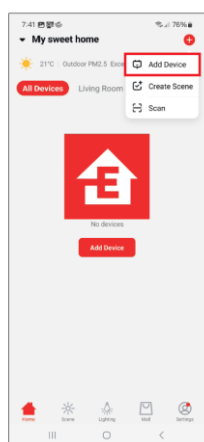

Vyberte možnosť "Pridať zariadenie".

2633a10200_114-H6302




Vyberte kategóriu produktov GoSmart a vyberte zariadenie Water Fountain.

2633a10200_115-H6302



Pripojte napájanie k fontáne.

2633a10200_116-H6302

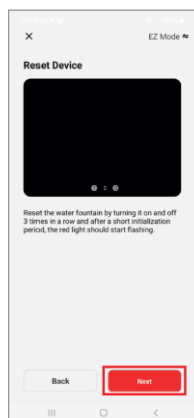


Zariadenie resetujte pomalým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na kábli trikrát po sebe. Po tomto procese by mala kontrolka LED na vodnej fontáne začať blikať buď modro, alebo červeno, v závislosti od verzie výrobku.

2631610200_117-H6102




Uistite sa, že kontrolka LED blinká.

2631610200_118-H6102

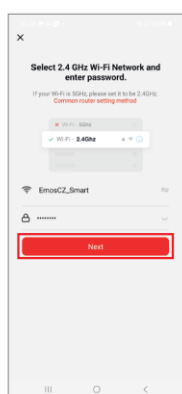

Zadajte používateľské meno a heslo zo siete Wi-Fi. Tieto informácie zostanú zašifrované a slúžia na to, aby kamera mohla na diaľku komunikovať s vašim mobilným zariadením.

2631610200_119-H6102

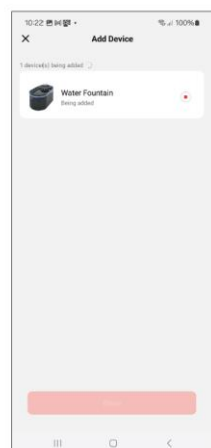

Zariadenie sa automaticky lokalizuje.




Zariadenie je nájdené.
Potvrďte tlačidlom "Hotovo".

Ikony a kontrolky

Popis ovládacích prvkov v aplikácii

2631A10200_128-H6102

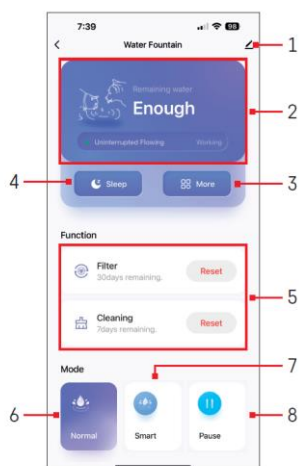


- 1 - Rozšírené nastavenia
- 2 - Informácie o stave fontány a hladine vody
- 3 - Nastavenia fontány
- 4 - Režim spánku
- 5 - Pripomienky výmeny filtra a čistenia fontány

Prevádzkové režimy

- 6 - Normálny - fontána tečie bez prerušenia
- 7 - Inteligentný - fontána bude cyklovať podľa času nastaveného v nastaveniach.
- 8 - Pauza - fontána zastaví a obnoví tok po čase nastavenom v nastaveniach.

Popis nastavení fontány

2631610200_129-H6102

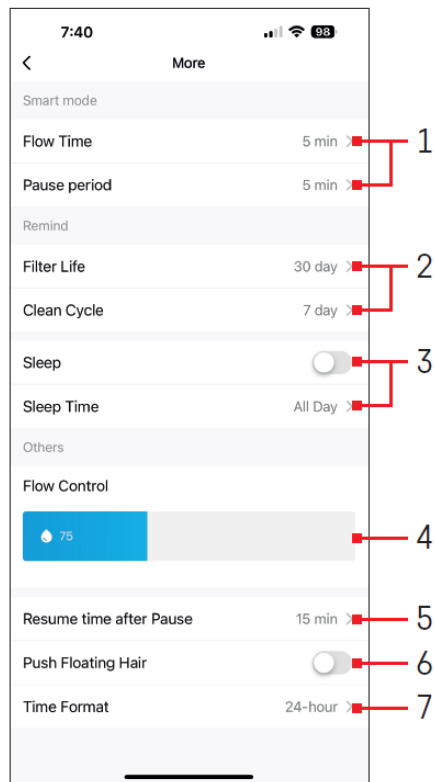

1 -Nastavenie časových intervalov pre režim Smart

2 - Nastavenie dní pre pripomenutie výmeny filtra a čistenia fontány

3 - Aktivácia režimu spánku a možnosti plánovania

4 - Regulácia prietoku 60-100 %


5 - Nastavenie času obnovenia prevádzky fontány po prestávke.

6 - Automatické vytlačanie plávajúcich vlasov - každých 6 hodín fontána spustí operáciu, ktorou sa pokúsi odstrániť vlasy z vodného čerpadla a povrchu.

7 - Nastavenie formátu času

Rozšírené nastavenia

2631610200_130-H6102

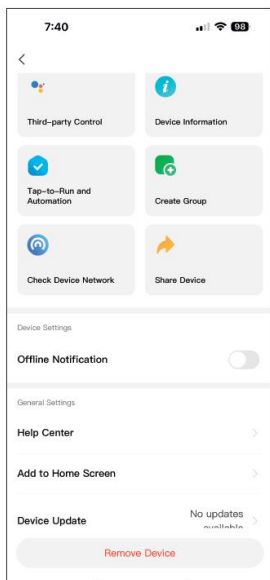

- Third-Party Control – Nastavenia hlasového asistenta
- Device information – Základné informácie o zariadení a jeho majiteľovi
- Tap-to-Run and Automation – Automatizácia priradená k zariadeniu
- Check device network – diagnostika siete
- Share Device – Zdieľanie správy zariadenia s iným používateľom


- Basic Function Settings – Nastavenie LED stavového indikátora, časového vodoznaku živého náhľadu a typu komunikácie
- IR Night Vision – Nastavenia nočného režimu
- Sounds – nastavenie hlasitosti
- Detection Alarm Settings – Nastavenie detekcie pohybu a jej načasovania.
- Offline Notification – Aby ste sa vyhli neustálym pripomienkam, ak zariadenie zostane offline dlhšie ako 30 minút, odošle sa upozornenie.
- Help Center – Zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a navyše možnosť odoslať otázku/návrh/spätnú väzbu priamo nám.
- Add to Home Screen – Pridajte ikonu na domovskú obrazovku telefónu. Vďaka tomuto kroku nemusíte zakaždým otvárať zariadenie prostredníctvom aplikácie, ale stačí kliknúť priamo na túto pridanú ikonu a dostanete sa priamo do zobrazenia fotoaparátu
- Device update – Aktualizujte svoje zariadenie. Možnosť zapnutia automatických aktualizácií
- Device Restart – reštartovanie zariadenia
- Remove Device – Odstránenie a zrušenie párovania zariadenia. Dôležitý krok, ak chcete zmeniť vlastníka zariadenia. Po pridaní zariadenia do aplikácie je zariadenie spárované a nie je možné ho pridať pod iné konto.

Údržba zariadenia

Výmena filtrov

Odporúčame meniť filtre každé 2 týždne, aby sa zabezpečila optimálna kvalita a bezpečnosť vody. Týka sa to viacvrstvého filtra vo vodnej základni aj penového filtra vo vodnej pumpe.

2631610200_102-H6102

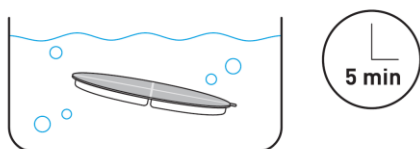


Pred vložením filtra do fontány ho odporúčame nechať 5 minút namočený pod vodou. Filter musí byť úplne namočený pred zapnutím fontány, aby sa zabránilo nerovnomernému prietoku vody, ktorý by mohol spôsobiť vyliatie.

Čistenie vodného čerpadla


Pred čistením tohto zariadenia sa uistite, že je vypnuté a že v ňom nie je voda.

2631610200_131-H6102

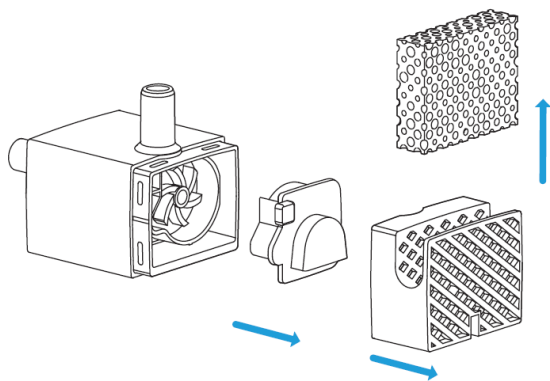


Odstráňte penový filter, kryt čerpadla a kryt trysky.

Poznámka: Penový filter výrazne ovplyvňuje prietok vody do vodného čerpadla. Je dôležité ho často čistiť, aby sa zachoval správny výkon fontány.

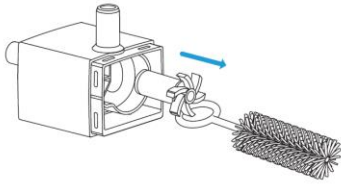

Odstráňte vodnú vrtuľu za háčik s kefou.

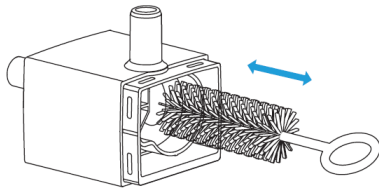

Pomocou kefy vyčistíte vnútro vodného čerpadla.

Často kladené otázky týkajúce sa riešenia problémov

Nedarí sa mi spárovať zariadenie. Čo môžem urobiť?

- Uistite sa, že máte dostatočne silný signál
- Povoľte aplikácii všetky povolenia v nastaveniach
- Uistite sa, že používate aktuálnu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie

Nedostávam oznámenia, prečo?

- Povoľte aplikácii všetky oprávnenia v nastaveniach
- Povoľte oznámenia v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie)

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy administrátora (vlastníka)
- Správca môže zariadenie zdieľať s ostatnými členmi domácnosti a prideliť im práva

Zo zásobníka na vodu stále vyteká voda

- Filter nemusí byť úplne nasiaknutý vodou. Pred prvým použitím namočte filter na 5 minút do čistej misky (nie do fontány).

Vodné čerpadlo prestalo fungovať

- Uistite sa, že ste doplnili vodu medzi značkami MIN a MAX. Ak to nepomôže, skúste rozobrať a vyčistiť vodné čerpadlo podľa popisu v časti o údržbe.

Prečo je potrebné filter pred použitím namočiť?

- Namočenie filtra mu umožní absorbovať viac vody, a tak vyčistiť viac vody, pretože filter sa po namočení rozpína. Namočením filtra sa tiež odstraňujú všetky pevné častice (napr. prach), ktoré sa mohli na filtri usadiť.

Prietok vody je pomalší ako predtým

- Pri prvom použití filtra (alebo pri jeho opätovnom použití po dlhšom čase) musí vodné čerpadlo vypúšťať vzduch. Počas tohto procesu je normálne, že prietok vody je pomalší.