

EMOS GoSmart Vodna fontana 2,6l PET-202 | Vodna fontana PET-201

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka najprej v celoti preberite napotke v navodilih za uporabo in se prepričajte, da jih razumete. Ta dokument in embalažo shranite za morebitno poznejšo uporabo.

OPOZORILO

Varnostno tveganje:

- Vodne fontane ne uporabljajte pri živalih, ki ne morejo doseči posode, ali pri živalih s kakršnokoli telesno okvaro.
- Fontane ne uporabljajte na prostem.
- Fontane ne dvigujte za pokrov. Podstavek dvignite in ga nosite z obema rokama, pri tem pa fontano držite pokonci.

Električno tveganje:

- Nepravilna namestitvev in/ali uporaba lahko povzroči električni udar ali požar.
- Pred namestitvijo preberite navodila in upoštevajte posebne značilnosti prostora in lokacije, kjer bo izdelek nameščen.
- Naprave ne odpirajte, ne razstavljajte, ne spreminjajte ali ne predelujte, razen če je to izrecno navedeno v navodilih.
- Vsako nepooblaščno odpiranje ali popravilo bo imelo za posledico izgubo vseh odgovornosti, pravic do zamenjave in garancij.
- Vedno uporabljajte samo originalen napajalni kabel.
- Izdelek se lahko napaja samo z napetostjo, ki ustreza podatkom na etiketi izdelka.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, lahko ta izdelek servisira le usposobljen tehnik.
- Pred čiščenjem in dopolnjevanjem vode izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati izdelka brez nadzora ali navodil.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, če v rezervoarju za vodo ni vode.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Požarno tveganje:

- Izdelka ne uporabljajte, če je katerikoli del poškodovan ali pokvarjen. Poškodovan ali pokvarjen izdelek takoj zamenjajte.

Nevarnost zadušitve:

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažnim materialom. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok.

OPOZORILO

Nevarnost spotikanja:

- Napajalni kabel in izdelek morata biti vedno nameščena tako, da ne ovirata običajnih površin za hojo.

OBVESTILO

Tveganje za poškodbo izdelka:

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Preprečite padec izdelka in ga zaščitite pred udarci.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih sredstev.
- Nadzorujte otroke, da se ne bodo z izdelkom igrali.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek H6101 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu: <http://www.emos.eu/download>.

Izdelek lahko uporabljate na podlagi splošnega pooblastila št. VO-R/10/07.2021-8 v veljavni različici.

Vsebina pakiranja

Fontana

Čistilna krtača

Gumijasta cev

Filter

Vodna črpalka s kablom

Polnilnik

Tehnična specifikacija

Napajanje: 5 V/1 A

Volumen posode: 2,6 l

Dimenzije: 258 × 143 × 170 mm

Način zagona: Ročno, časovno, prek aplikacije

[H6102] Povezava: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Opis naprave

Opis fontane


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontana
- 2 – Skleda za vodo
- 3 – Filter
- 4 – Odtočna posoda
- 5 – Rezervoar za vodo
- 6 – Vodna črpalka
- 7 – Filtriranje trdnih delcev
- 8 – Gumijasta cev

Povezovanje H6102


2631610200_123-H6102

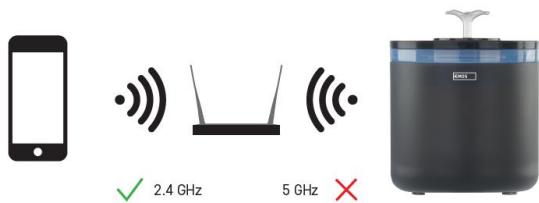

Ta naprava se lahko poveže samo s frekvenco Wi-Fi 2,4 GHz. (Ne podpira frekvence 5 GHz) Zato priporočamo, da pred priključitvijo naprave preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi deluje na tej frekvenci. Nekateri usmerjevalniki imajo 2,4 GHz in 5 GHz frekvence združene pod enim SSID. V tem primeru bo morda treba ločiti frekvence, da se bo naprava uspešno povezala.


Namestitev in montaža


2631610200_103-H6102

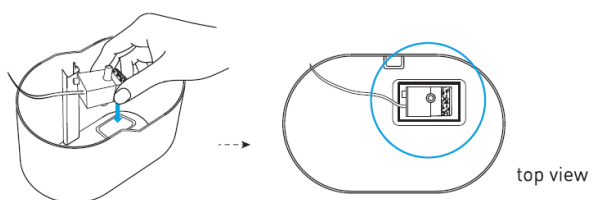



Vodno črpalko postavite v rezervoar za vodo. Vodna črpalka ima izrez, tako da jo je mogoče postaviti le v pravi položaj.

2631610200_104-H6102


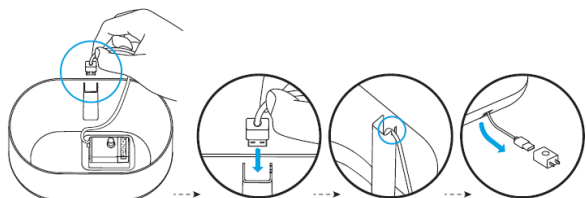


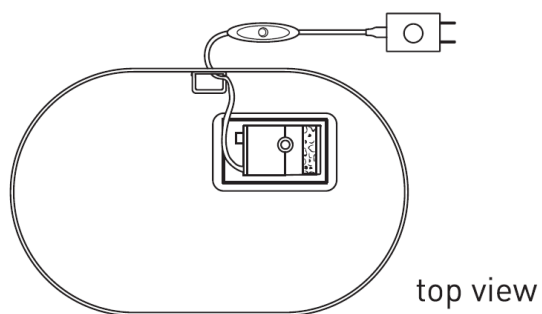


Potegnite kabel in stikalo skozi določeno odprtino na strani rezervoarja za vodo.

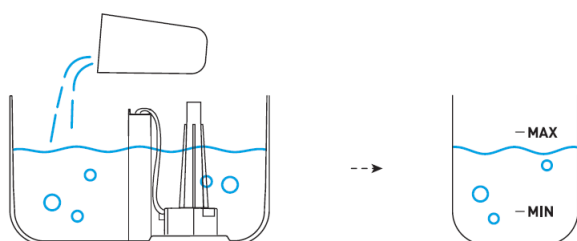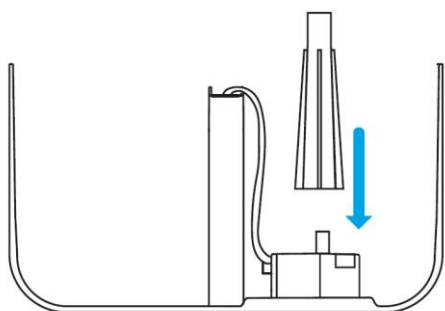

Gumijasto cev namestite na vodno črpalko in rezervoar napolnite z vodo do zgornje črte.

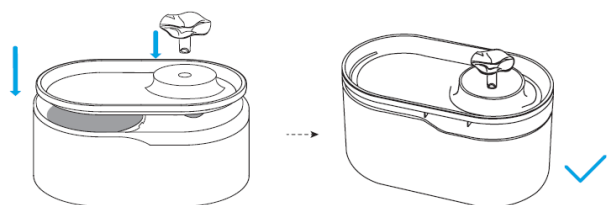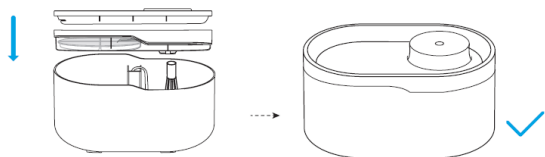

Na vrh rezervoarja za vodo postavite odtočno posodo, skledo za vodo in vodno fontano. Prepričajte se, da se deli tesno prilegajo drug drugemu.

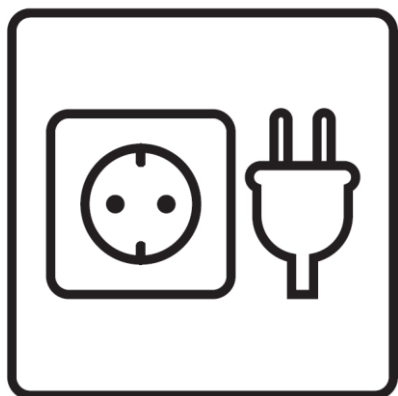

Priključite napajanje.

Povezovanje z aplikacijo (Samo H6102)

Namestitev aplikacije EMOS GoSmart

267516102000_124-H6102



Aplikacija je na voljo za Android in iOS v Google play ter App Store.
Prosimo, da za prenos aplikacije skenirate ustrezno kodo QR.

Mobilna aplikacija EMOS GOSmart

267516102000_125-H6102




Odprite aplikacijo EMOS GOSmart in potrdite politiko zasebnosti ter kliknite na soglašam.

267516102000_126-H6102



Izberite možnost „Registracija“.

267516102000_127-H6102

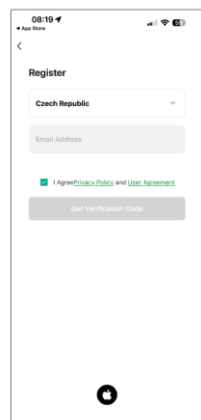


Vnesite veljavni e-poštni naslov in izberite geslo.


Potrdite soglasje s politiko zasebnosti.

Izberite „Registriraj“.

2631a10200_112-H6102

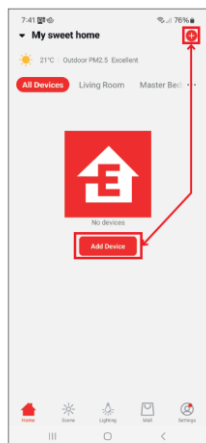

2631a10200_113-H6102

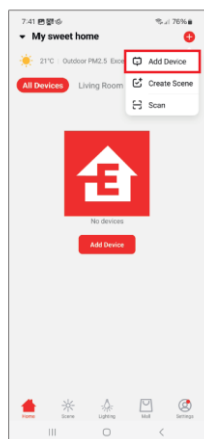

Izberite možnost „Dodaj napravo“.

2631a10200_114-H6102




Izberite kategorijo izdelkov GoSmart in izberite napravo Water Fountain.

2631a10200_115-H6102



Priključite napajanje fontane.

2631a10200_116-H6102

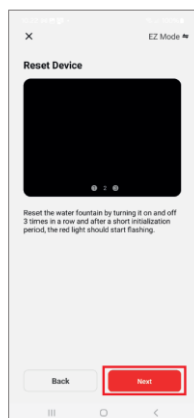


Napravo ponastavite tako, da trikrat zaporedoma počasi pritisnete gumb za vklop/izklop na kablu. Po tem postopku mora kontrolna lučka LED na vodni črpalki začeti utripati modro ali rdeče, odvisno od različice izdelka.

2631a10200_117-H6102




Prepričajte se, da dioda LED utripa.

2631a10200_118-H6102

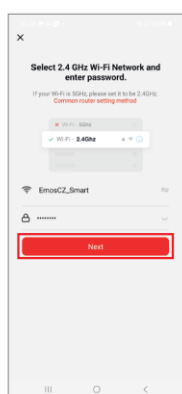

Vnesite ime in geslo vašega omrežja Wi-Fi. Ti podatki ostanejo šifrirani in se uporabljajo za daljinsko komunikacijo fontane z vašo mobilno napravo.

2631a10200_119-H6102

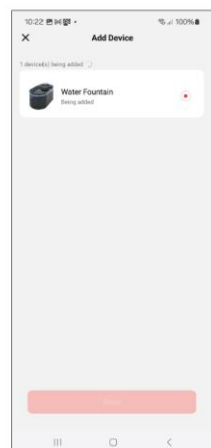

Izvedeno bo samodejno iskanje naprave.




Naprava je najdena.

Potrdite s tipko „Končano“.

Ikone in kontrolne lučke

Opis kontrolnih lučk v aplikaciji

2631A10200_120-H6102

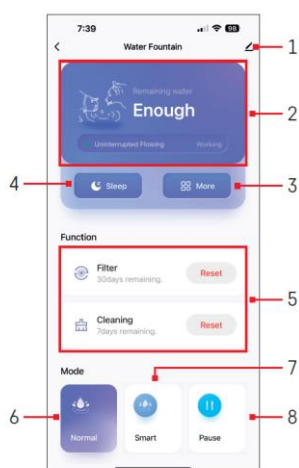

1 – Napredne nastavitve

2 – Informacije o stanju fontane in nivoju vode

3 – Nastavitve fontane

4 – Način mirovanja

5 – Opomniki za menjavo filtra in čiščenje fontane

Delovni načini


6 – Navaden – fontana teče brez prekinitev

7 – Smart – fontana bo ciklično delovala v skladu s časom, nastavljenim v nastavitvah.

8 – Premor – fontana se ustavi in ponovno začne teči po času, nastavljenem v nastavitvah.

Opis nastavitev fontane

2631610200_129-H6102

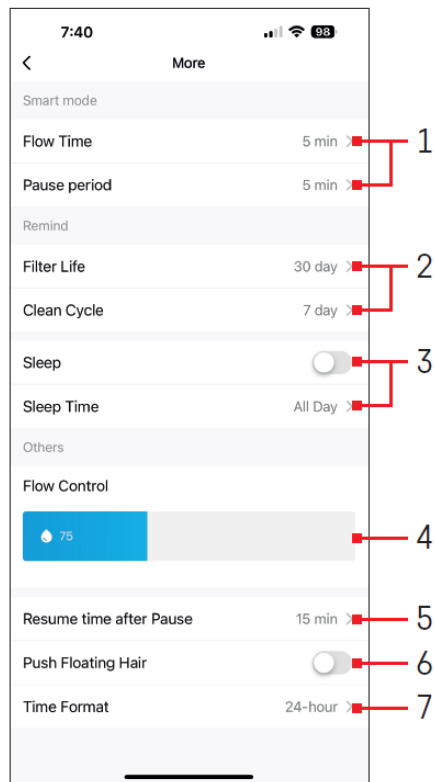

1 – Nastavitev časovnih obdobji za način Smart

2 – Nastavitev dni za opomnike za menjavo filtra in čiščenje fontane

3 – Aktiviranje načina mirovanje in možnosti načrtovanja le-tega

4 – Nadzor pretoka 60–100 %


5 – Nastavitev časa, v katerem bo fontana po premoru ponovno začela delovati.

6 – Samodejno odstranjevanje plavajočih dlak – vsakih 6 ur bo fontana začela postopek, s katerim bo poskušala odstraniti dlake z vodne črpalke in gladine.

7 – Nastavitve časovnega formata

Napredne nastavitve

2631610200_130-H6102

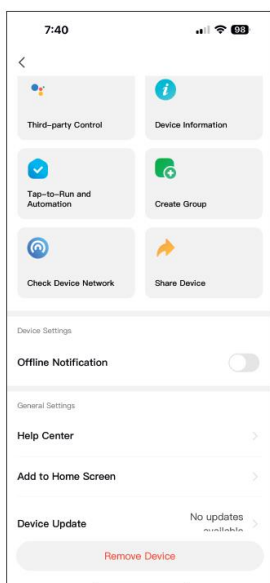

- Third-Party Control – Nastavitev glasovnih pomočnikov
- Device information – Osnovni podatki o napravi in njenem lastniku
- Tap-to-Run and Automation – Avtomatizacije, dodeljene napravi
- Check device network – diagnostika omrežja
- Share Device – Deljenje upravljanja naprave z drugim uporabnikom


- Basic Function Settings – Nastavitev LED-diode stanja, časovnega vodnega znaka živega predogleda in vrste komunikacije
- IR Night Vision – Nastavitev nočnega načina
- Sounds – nastavitev glasnosti
- Detection Alarm Settings – Nastavitev zaznavanja gibanja in njegovega časovnega načrta.
- Offline Notification – Da bi se izognili stalnim opomnikom, bo opozorilo poslano, če bo naprava ostala brez povezave več kot 30 minut.
- Help Center – Ogled najpogostejših vprašanj skupaj z njihovimi rešitvami in možnostjo, da nam neposredno pošljete vprašanje/predlog/povratno informacijo.
- Add to Home Screen – Dodajanje ikone na domači zaslon telefona. S tem korakom vam ni treba vsakič odpirati naprave prek aplikacije, temveč preprosto kliknete neposredno na to dodano ikono in preusmerili se boste naravnost v prikaz kamere.
- Device update – Posodobitev naprave. Možnost omogočanja samodejnih posodobitev
- Device Restart – ponovni zagon naprave
- Remove Device – Odstranjevanje in razdruževanje naprave. Pomemben korak, če želite spremeniti lastnika naprave. Po dodajanju naprave v aplikacijo je naprava povezana in je ni mogoče dodati pod drugi račun.

Vzdrževanje naprave

Zamenjava filtrov

Za zagotavljanje optimalne kakovosti in varnosti vode priporočamo, da filtre zamenjate vsaka 2 tedna. To vključuje tako večplastni filter v vodni enoti kot penasti filter v vodni črpalki.

2631610200_102-H6102

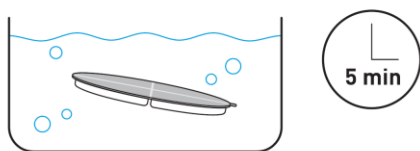


Priporočamo, da filter pustite 5 minut namočen v vodi, preden ga vstavite v fontano. Pred vklopom fontane mora biti filter popolnoma namočen, da se prepreči neenakomeren pretok vode, ki bi lahko povzročil njeno razlitje.

Čiščenje vodne črpalke


Pred čiščenjem te naprave se prepričajte, da je izklopljena in da v njej ni vode.

2631610200_131-H6102

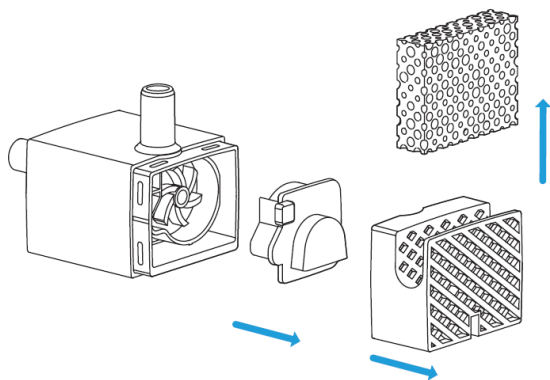


Odstranite penasti filter, pokrov črpalke in pokrov šobe.

Opomba: Penasti filter močno vpliva na pretok vode do vodne črpalke. Za pravilno delovanje fontane ga je treba pogosto čistiti.

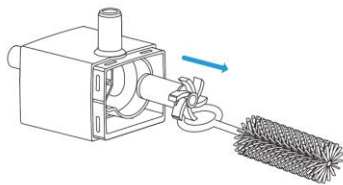

Odstranite vodni propeler s kavljem krtače.

2631610200_135-H6102

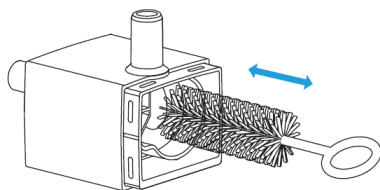

S krtačo očistite notranjost vodne črpalke.

Reševanje težav FAQ

Naprave ne morem združiti. Kaj storiti?

- Prepričajte se, da imate dovolj močan signal
- Dovolite aplikaciji vsa dovoljenja v nastavitvah
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Zakaj ne prejemam obvestil?

- Dovolite aplikaciji vsa dovoljenja v nastavitvah
- V nastavitvah aplikacije vklopite obvestila (Settings -> App notifications)

Kdo vse lahko napravo uporablja?

- Naprava mora vedno imeti skrbnika (lastnika)
- Skrbnik lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice

Iz rezervoarja za vodo se nenehno izliva voda

- Ni nujno, da je filter popolnoma zasičen. Pred prvo uporabo filter za 5 minut namočite v čisto skledo (ne v fontano).

Vodna črpalka je nehala delovati

- Prepričajte se, da ste vodo napolnili med oznakama MIN in MAX. Če to ne pomaga, poskusite razstaviti in očistiti vodno črpalke, kot je opisano v poglavju o vzdrževanju.

Zakaj je treba filter pred uporabo namočiti?

- Namakanje filtra omogoča, da vpije več vode in tako očisti več vode, saj se filter, ko je moker, raztegne. Z namakanjem filtra odstranite tudi vse trdne delce (npr. prah), ki so se morda usedli na filter.

Pretok vode je počasnejši kot prej

- Ob prvi uporabi (ali ob ponovni uporabi po daljšem času) je treba iz vodne črpalke izpustiti zrak. Med tem postopkom je normalno, da je pretok vode počasnejši.