

EMOS GoSmart vattenfontän 2,6 l PET-202 | vattenfontän PET-201

Säkerhetsinstruktioner

Innan du installerar eller använder produkten, läs instruktionerna i bruksanvisningen noga och se till att du har förstått dem. Behåll detta dokument och förpackningen för framtida behov.

VARNING

Säkerhetsrisk:

- Använd inte vattenfontänen för djur som inte når skålen, eller djur med fysiska begränsningar.
- Använd inte vattenfontänen utomhus.
- Lyft inte vattenfontänen i locket. Lyft och bär basen med båda händer. Håll vattenfontänen upprätt.

Risk för elstöt:

- Felaktig installation och/eller användning kan orsaka brand eller elolyckor.
- Innan du installerar produkten, läs bruksanvisningen och ta hänsyn till det utrymmet där produkten ska installeras.
- Produkten får inte öppnas, demonteras, modifieras eller ändras om inte detta anges specifikt i bruksanvisningen.
- Om produkten öppnas eller repareras av en obehörig person förfaller alla garantier och rätt till ersättning.
- Får endast användas tillsammans med originalkabeln.
- Produkten får endast drivas med spänning som motsvarar produktens specifikationer.
- Service på produkten får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att minimera risken för elolyckor.
- Innan du rengör produkten eller fyller den med vatten ska strömförsörjningen kopplas från.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska och mentala förmåga eller bristande erfarenhet förhindrar säker användning av produkten utan övervakning eller instruktioner.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Använd inte produkten om vattentanken är tom.
- Sänka inte ner produkten i vatten eller andra vätskor.

Brandrisk:

- Använd inte produkten om någon av delarna är skadade eller defekta. Byt ut produkten omedelbart om den är skadad eller defekt.

Kvävningsrisk:

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

VARNING

Snubbelrisk:

- Strömkabeln måste alltid placeras så att den inte är i vägen på vältrafikerade ställen.

OBSERVERA

Risk för skador på produkten:

- Använd endast produkten enligt beskrivningen i detta dokument.
- Skydda produkten mot fall och stötar.
- Använd inte aggressiva kemikalier för att rengöra produkten.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med produkten.

EMOS spol. s r.o. intygar att produkten H6101 uppfyller de nödvändiga kraven och andra gällande bestämmelser i direktiv. Enheten kan användas utan begränsningar i EU.

Försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.emos.eu/download>.

Enheten kan användas i enlighet med det allmänna godkännandet, nummer VO-R/10/07.2021-8, i dess ändrade lydelse.

Förpackningens innehåll

Vattenfontän

Rengöringsborste

Gummirör

Filter

Vattenpump med kabel

Strömadapter

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: 5 V/1 A

Volym: 2,6 l

Mått: 258 × 143 × 170 mm

Startmetod: Manuell, tidsinställd, via app

[H6102] anslutning: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Beskrivning av enheten

Beskrivning av fontänen


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontän
- 2 – Vattenskål
- 3 – Filter
- 4 – Uppsamlingsbehållare
- 5 – Vattentank
- 6 – Vattenpump
- 7 – Partikelfilter
- 8 – Gummirör

Ansluta H6102


2631610200_123-H6102

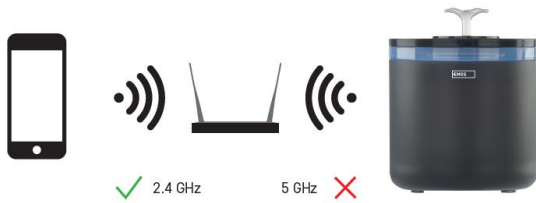

Produkten kan endast ansluta till ett trådlöst nätverk på 2,4 GHz (stöder inte 5 GHz) därför rekommenderar vi att du kontrollerar att ditt nätverk har denna frekvens innan du ansluter produkten. Vissa routrar har både 2,4 GHz och 5 GHz med samma SSID. I detta fall kanske frekvenserna behöver skiljas åt så att produkten kan anslutas.


Installation och montering


2631610200_103-H6102

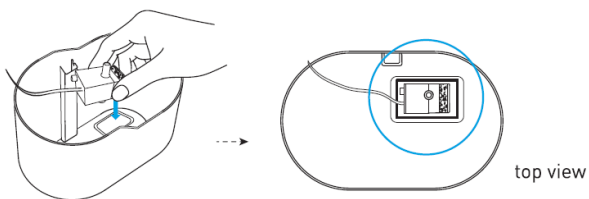



Placera vattenpumpen i vattentanken. Vattenpumpen har en utskärning så att den bara kan placeras i korrekt position.

2631610200_104-H6102


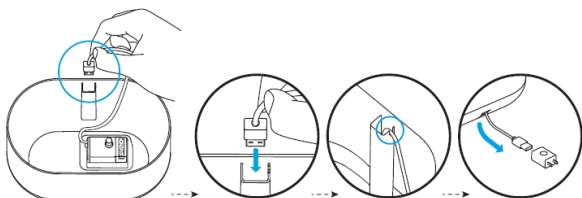


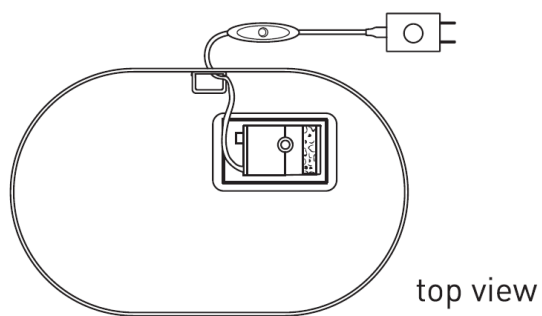


Dra kabeln och brytaren genom avsedd öppning i sidan av vattentanken.

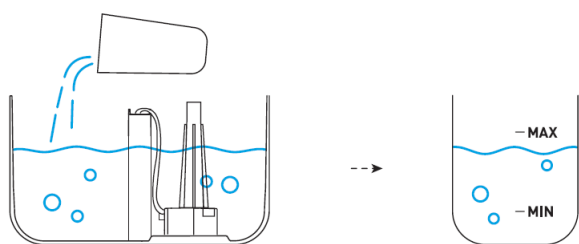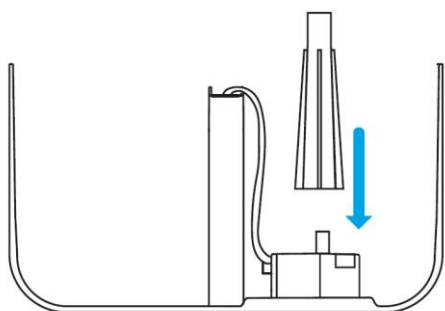

Sätt gummiröret på vattenpumpen och fyll tanken med vatten till max.-markeringen.

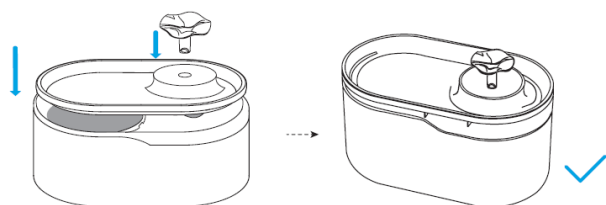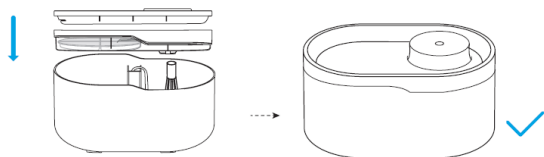

Placera uppsamlingsbehållaren, vattenskålen och fontänen på vattentanken. Se till att delarna sitter fast i varandra ordentligt.

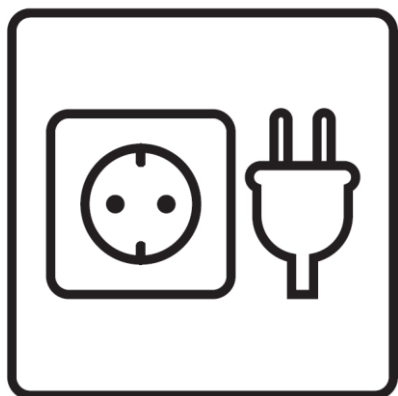

Ansluta strömförsörjningen

Parkoppling med appen (endast H6102)

Installera EMOS GoSmart-appen

267516102000_124-H6102



Appen finns för Android och iOS på Google Play och App Store.
Ladda ned appen genom att skanna QR-koden.


EMOS GoSmart mobilapp

267516102000_125-H6102




Öppna EMOS GoSmart och bekräfta integritetspolicyen genom att trycka på Godkänn.

267516102000_126-H6102

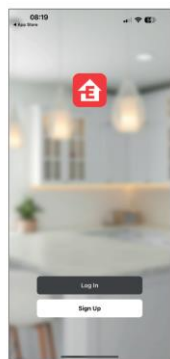


Välj Registrera.

267516102000_127-H6102

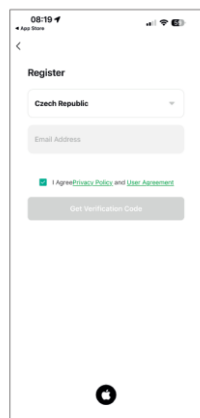

Ange en giltig e-postadress och välj ett lösenord.
Bekräfta att du godkänner integritetspolicyn.
Välj Logga in.

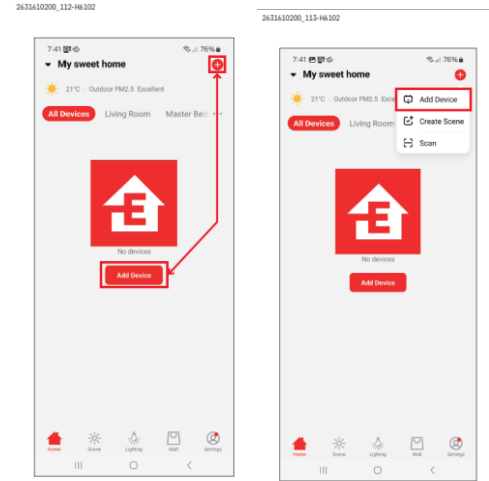


Välj Lägg till enhet.



Välj produktkategorin GoSmart och välj Water Fountain.



Anslut vattenfontänen till strömförsörjningen.

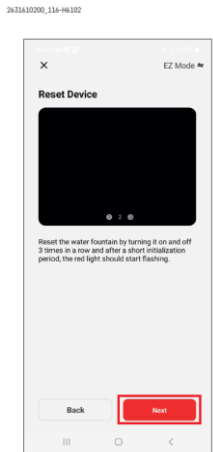


Återställ produkten genom att långsamt trycka på på-/av-knappen på kabeln tre gånger i rad. Därefter ska LED-lampan på pumpen börja blinka i blått eller rött beroende på modell.

2631610200_117-H6102




Kontrollera att LED-lampan börjar blinka.

2631610200_118-H6102

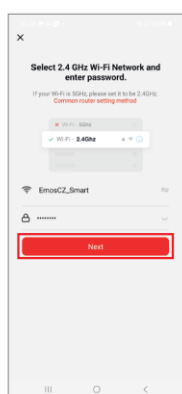

Ange namnet och lösenordet till ditt trådlösa nätverk. Informationen förblir krypterad och används bara för att vattenfontänen ska kunna kommunicera med din mobila enhet.

2631610200_119-H6102

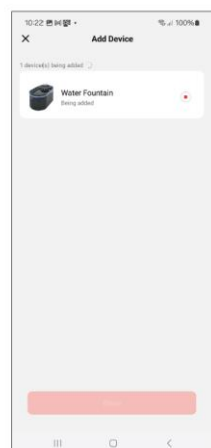

Enheten identifieras automatiskt.




Enheten har hittats.

Bekräfta genom att peka på Klar.

Ikoner och indikatorer

Beskrivning av indikatorerna i appen

2631610200_120-H6102

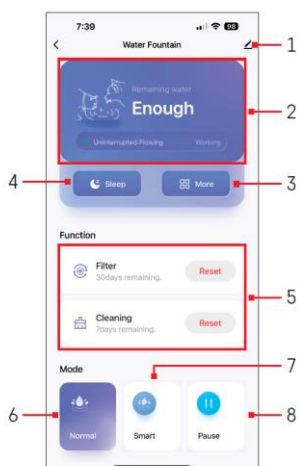

1 – Avancerade inställningar

2 – Information om vattenfontänens status och vattennivå

3 – Inställningar för vattenfontänen

4 – Viloläge

5 – Påminnelser för filterbyte och rengöring av vattenfontänen

Driftlägen


6 – Normal – vattenfontänen är igång utan avbrott

7 – Smart – vattenfontänen är igång i cykler baserat på inställd tid.

8 – Paus – vattenfontänen stoppar och startar igen efter en tidsperiod som angetts i inställningarna.

Beskrivning av inställningarna

2631610200_129-H6102

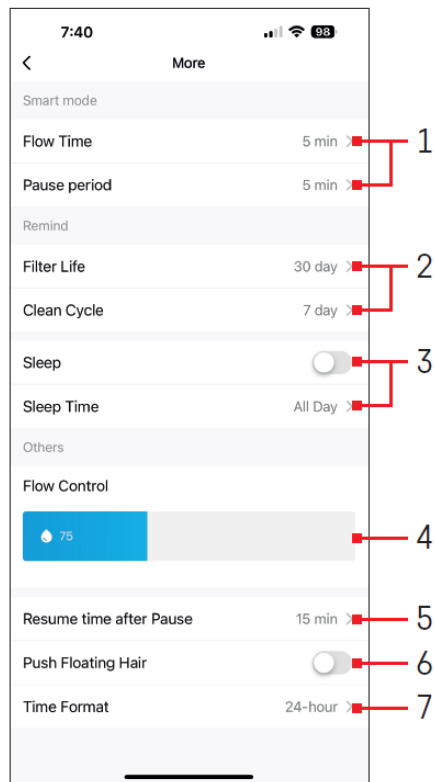

1 – Inställning av tidsperioder för läget Smart

2 – Inställning av antalet dagar för påminnelse om att byta filter eller rengöra vattenfontänen

3 – Aktivering och inställningar för viloläge

4 – Inställning av vattenflöde 60–100 %


5 – Inställning av paustid efter vilken vattenfontänen ska fortsätta.

6 – Automatisk rensning av hår – var sjätte timme försöker vattenfontänen ta bort djurhår från vattenpumpen och vattenytan.

7 – Inställning av tidsformat

Avancerade inställningar

2631610200_130-H6102

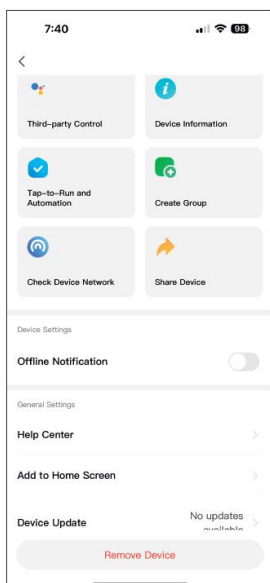

- Third Party Control – inställningar för röstassistent
- Device information – grundläggande information om enheten och dess ägare
- Tap-to-Run and Automation – produktens automatiska funktioner
- Check device network – nätverksdiagnostik
- Share Device – du kan välja att dela administreringen av enheten med en annan användare
- Basic Function Settings – inställningar för status-LED, tidsstämpel i live-visningsläge och typ av kommunikation


- IR Night Vision – inställningar för nattläge
- Sounds – volyminställningar
- Detection Alarm Settings – inställningar och tidsschema för rörelsedetektering.
- Offline Notification – för att undvika konstanta aviseringar skickas en avisering om enheten är offline i mer än 30 minuter.
- Help Center – visar vanliga frågor och lösningar på problem. Här finns också möjlighet att skicka frågor/förslag/feedback direkt till oss
- Add to Home Screen – en ikon läggs till på telefonens startskärm. Då behöver du inte längre öppna enheten via appen varje gång, utan du kan bara trycka på den nyligen tillagda ikonen så kommer du direkt till vattenfontänmenyn
- Device update – uppdaterar enheten. Du kan välja att aktivera automatiska uppdateringar
- Device Restart – starta om produkten
- Remove Device – ta bort enheten och dess parkoppling. Ett viktigt steg om du vill byta ägare till enheten. När en enhet läggs till i appen, parkopplas enheten och kan inte överföras till ett annat konto om inte parkopplingen tas bort.

Skötsel

Byta filter

För att säkerställa optimal vattenkvalitet och säkerhet rekommenderar vi att du byter filtret varannan vecka. Det gäller både flerskiktsfiltret i basen och skumfiltret i vattenpumpen.

2631610200_102-H6102

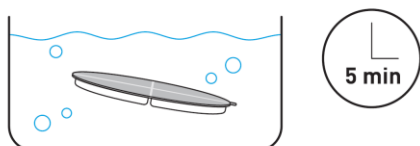


Innan du placerar ett filter i vattenfontänen rekommenderar vi att du blötlägger filtret i vatten i fem minuter. Innan du slår på vattenfontänen igen måste filtret vara helt mättat så att vattenflödet blir jämnt och vattnet inte spills ut.

Rengöra vattenpumpen


Innan rengöring av produkten, se till att den är avstängd och inte innehåller vatten.

2631610200_131-H6102

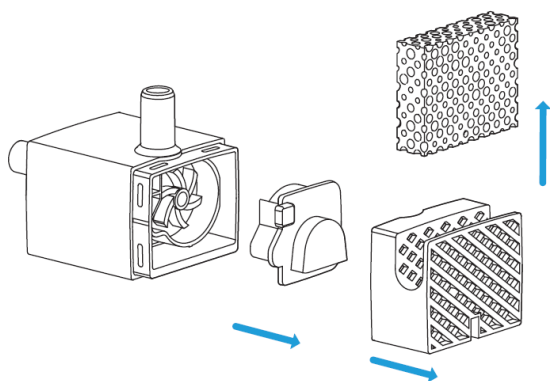


Ta bort skumfiltret, pumplocket och munstyckets lock.

Obs: Skumfiltret påverkar i stor grad vattenflödet till pumpen. Det måste rengöras ofta för att vattenfontänen ska fungera korrekt.

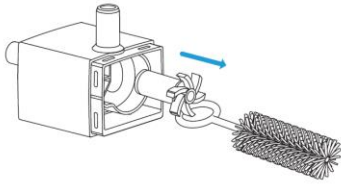

Ta bort vattenskruven med kroken på borsten.

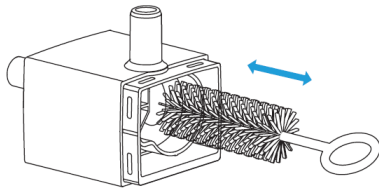

Använd borsten för att rengöra vattenpumpens insida.

Felsökning – vanliga frågor

Det går inte att parkoppla enheterna. Vad ska jag göra?

- Se till att signalstyrkan är tillräcklig
- Ge appen alla behörigheter i inställningarna
- Kontrollera att du använder en uppdaterad version av mobilens operativsystem och den senaste versionen av appen

Jag får inga aviseringar. Varför?

- Ge appen alla behörigheter i inställningarna
- Aktivera aviseringar i appens inställningar (Inställningar -> Appaviseringar)

Vem har tillåtelse att använda enheten?

- Enheten måste alltid ha en administratör (ägare)
- Administratören kan i sin tur dela enheten med andra personer i hushållet och tilldela dem behörigheter

Vatten tränger ut kontinuerligt från vattentanken

- Filtret kanske inte är mättat med vatten. Blötlägg filtret i en ren skål (inte i vattenfontänen) i fem minuter.

Vattenpumpen fungerar inte

- Se till att vattennivån ligger mellan markeringarna MIN och MAX. Om detta inte löser problemet, försök att ta av och rengöra vattenpumpen enligt beskrivningen i kapitlet om underhåll.

Varför måste filtret blötläggas innan användning?

- När filtret blötläggs absorberar det mer vatten och kan därför filtrera en större mängd vatten, eftersom filtret utvidgas när det är vått. Vid blötläggning får man också bort alla fasta partiklar (t.ex. damm) som kan ha fastnat på filtrets yta.

Vattenflödet har blivit långsamt

- Under första användning (eller vid användning efter en lång period utan användning) måste vattenpumpen släppa ut luft. Det är normalt att vattenflödet är långsammare under denna process.