

EMOS GoSmart Поїлка-фонтан 2,6l PET-202 | Поїлка-фонтан PET-201

Інструкції з безпеки

Перед встановленням або використанням виробу, будь ласка, повністю прочитайте правила в посібнику з експлуатації та переконайтеся, що ви їх розумієте. Зберігайте цей документ та упаковку для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик небезпеки:

- Не використовуйте поїлку-фонтан для тварин, які не можуть дістатися до чаші, або з тварин з будь-якими фізичними вадами.
- Не використовуйте поїлку-фонтан на відкритому просторі.
- Не піднімайте поїлку-фонтан за кришку. Піднімайте та переносьте основу обома руками, тримаючи поїлку-фонтан вертикально.

Небезпека ураження електричним струмом:

- Неправильне встановлення та/або використання може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Перед встановленням прочитайте інструкції та врахуйте особливості простору та місця, де буде встановлено виріб.
- Не відкривайте, не розбирайте, не модифікуйте та не змінюйте пристрій, якщо це не зазначено в інструкціях.
- Будь-яке не дозволене відкриття або ремонт призведе до втрати всіх зобов'язань, прав на заміну та гарантію.
- Завжди використовуйте лише оригінальний шнур живлення.
- Виріб може живитися лише від напруги, яка відповідає інформації на етикетці виробу.
- Обслуговування цього виробу може проводитися лише кваліфікованим техніком, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом.
- Від'єднайте виріб від джерела живлення перед очищенням або додаванням води.
- Виріб не повинен використовуватися без нагляду чи інструкцій особами (включаючи дітей), яких фізичні, почуттєві або розумові здібності або недостатній досвід та знання будуть перешкодою ним безпечно користуватися.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
- Не використовуйте виріб, якщо в резервуарі для води немає води.
- Не занурюйте виріб у воду або іншу рідину.

Небезпека пожежі:

- Не використовуйте виріб, якщо будь-яка його частина пошкоджена або несправна. негайно замініть пошкоджений або несправний виріб.

Ризик удушення

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом. Зберігайте пакувальний матеріал у недоступному для дітей місці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека спіткнутися:

- Шнур живлення та виріб завжди слід розташовувати так, щоб вони не загороджували місця, де люди зазвичай ходять.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Небезпека пошкодження виробу:

- Використовуйте виріб лише так, як описано в цьому документі.
- Не кидайте виріб та захищайте його від ударів.
- Під час очищення виробу не використовуйте агресивні хімічні засоби для чищення.
- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з виробом.

ТОВ «EMOS spol. s r.o.» заявляє, що виріб H6101 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив. Пристрій можна вільно експлуатувати в ЄС.

Декларацію про відповідність можна знайти на вебсайті <http://www.emos.eu/download>.

Пристрій можна експлуатувати на підставі загального дозволу № VO-R/10/07.2021-8 з поправками.

Вміст упаковки

Фонтан

Щітка для чищення

Гумова трубка для води

Фільтр

Водяний насос з кабелем

Адаптер живлення

Технічна специфікація

Джерело живлення: 5 В/1 А

Об'єм резервуару: 2,6 л

Розміри: 258 × 143 × 170 мм

Спосіб запуску: ручний, за часом, через програму
[H6102] Підключення: 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n

Опис пристрою

Опис поїлки-фонтану


2631610200_122-H6102



- 1 – Фонтан
- 2 – Чаша на воду
- 3 – Фільтр
- 4 – Піддон для зливу
- 5 – Резервуар для води
- 6 – Водяний насос
- 7 – Фільтр твердих частинок
- 8 – Гумова водопровідна труба

Підключення H6102


2631610200_123-H6102

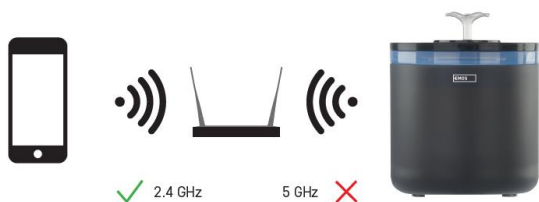

Цей пристрій може підключатися лише до частоти Wi-Fi 2,4 ГГц. (Не підтримує 5 ГГц) Тому рекомендуємо перевірити, чи працює ваша мережа Wi-Fi на цій частоті, перш ніж підключати пристрій. Деякі маршрутизатори об'єднують частоти 2,4 ГГц та 5 ГГц під одним SSID. У цьому випадку для успішного підключення пристрою може знадобитися розділити частоти.


Установка і монтаж


2631610200_103-H6102

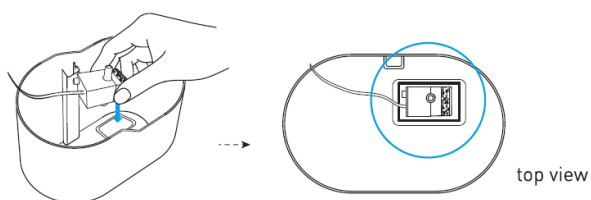



Помістіть водяний насос у резервуар для води. Водяний насос має виріз, тому його можна розмістити лише у правильному положенні.

2631610200_104-H6102


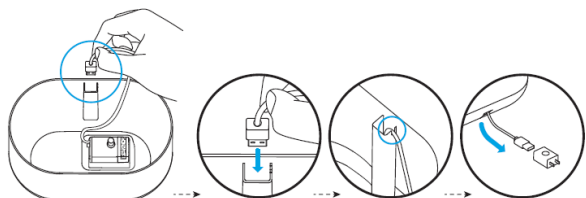


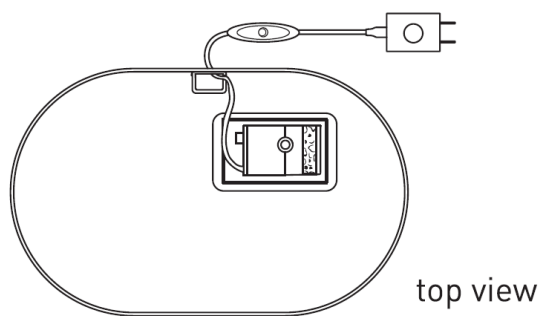


Протягніть кабель і перемикач через призначений отвір збоку резервуара для води.

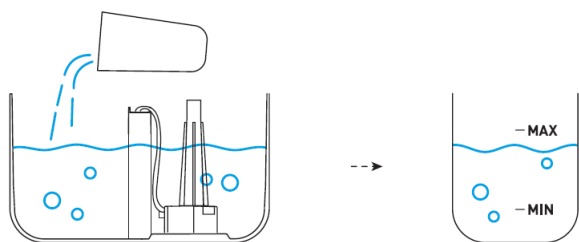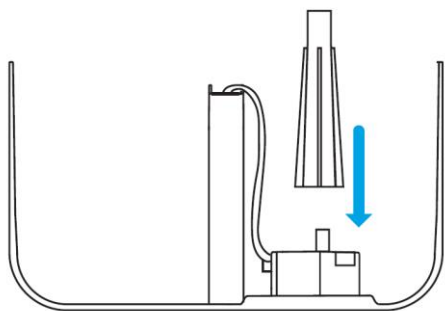

Встановіть гумову трубку на водяний насос і заповніть резервуар водою до максимальної риски.

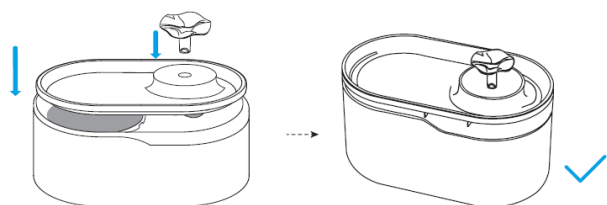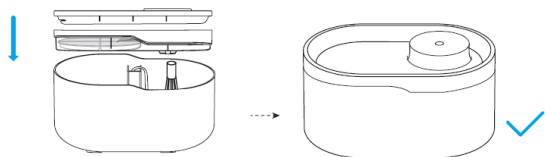

Поставте зливний резервуар, чашу для води та фонтан на верхню частину резервуара для води. Переконайтеся, що деталі щільно прилягають одна до одної.

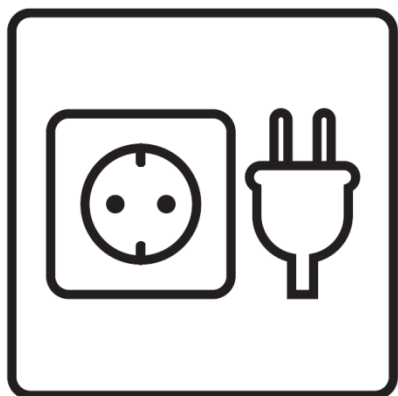

Підключіть живлення

Сполучення з програмою (Тільки H6102)

Установка програми EMOS GoSmart

2633630200_124-H6102




Програма доступна для Android та iOS через Google Play та App Store.

Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити програму.

Мобільна програма EMOS GoSmart

2633630200_125-H6102

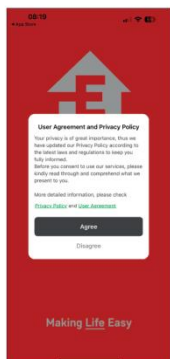


Відкрийте програму EMOS GoSmart і підтвердьте політику конфіденційності та натисніть «Згоден»

2633630200_126-H6102




Вибери можливість „Реєстрації”.

2633630200_127-H6102

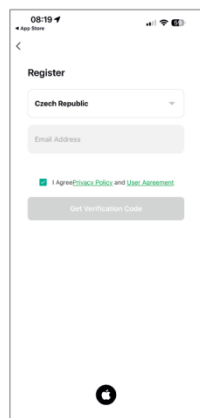

Введіть дійсну адресу електронної пошти та виберіть пароль.
Підтвердьте свою згоду з політикою конфіденційності.
Виберіть «Зареєструватися».

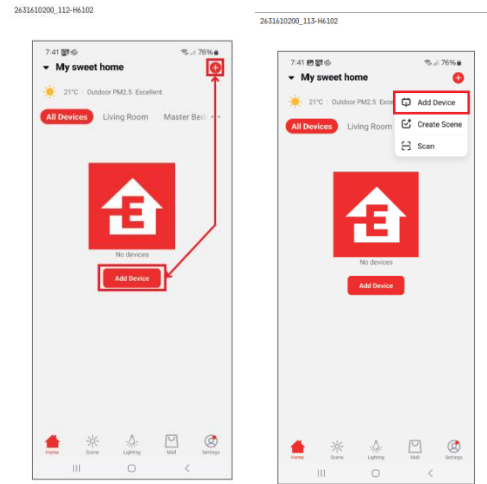


Виберіть можливість „Додати пристрій“.



Виберіть категорії продукту GoSmart та виберіть пристрій Water Fountain.




Підключіть живлення поїлки-фонтана.

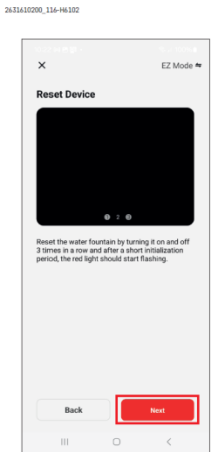


Перезавантажте пристрій, тричі поспіль повільно натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення на кабелі. Після цього світлодіодний індикатор на водяному насосі повинен почати блимати синім або червоним кольором, залежно від версії пристрою.

2631610200_117-H6102

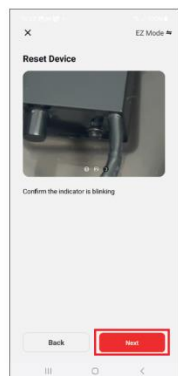


Переконайтеся, що світлодіод мигає

2631610200_118-H6102

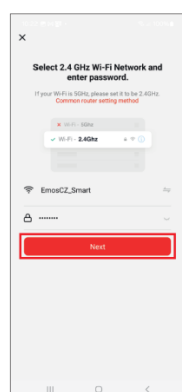

Введіть назву та пароль вашої мережі Wi-Fi. Ця інформація залишається зашифрованою та використовується для того, щоб камера могла віддалено зв'язуватися з вашим мобільним пристроєм.

2631610200_119-H6102

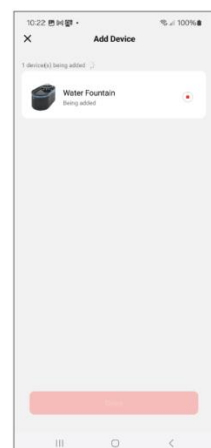

Відбудеться автоматичний пошук пристрою.




Пристрій знайдений.

Підтвердіть кнопкою «Готово».

Іконки та індикатори

Опис індикаторів у програмі

2631610200_128-H6102

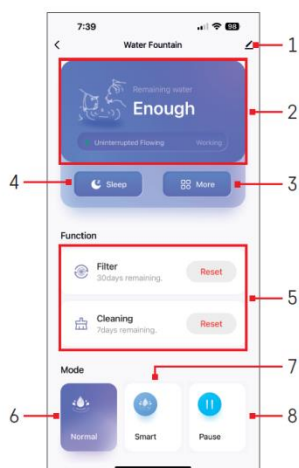

1 – Розширені налаштування

2 – Інформація про стан поїлки-фонтану та рівень води

3 – Налаштування поїлки-фонтану

4 – Режим сну

5 – Нагадування про заміну фільтра та очищення фонтану

Робочий режим


6 – Звичайний – фонтан тече без перерви.

7 – Розумний – фонтан працюватиме циклічно відповідно до часу, встановленого в налаштуваннях.

8 – Пауза – фонтан зупиниться та відновить потік після часу, встановленого в налаштуваннях.

Опис налаштування фонтану

2631610200_129-H6102

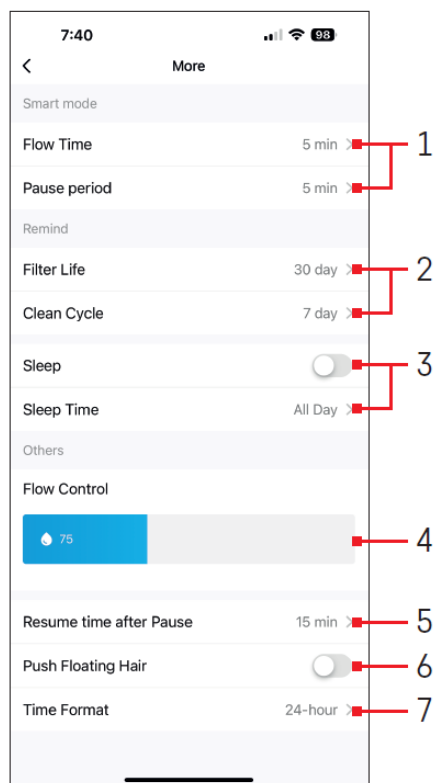

1 – Налаштування періодів часу для розумного режиму

2 – Налаштування днів для нагадування про заміну фільтра та очищення фонтану

3 – Активація режиму сну та можливості його планування

4 – Контроль потоку 60-100%


5 – Налаштування часу, після якого фонтан має відновити роботу після паузи.

6 – Автоматичне видалення плаваючих волосин – кожні 6 годин фонтан запускати роботу, під час якої він намагатиметься видалити волосинки з водяного насоса та поверхні.

7 – Налаштування формату часу

Розширені налаштування

2631610200_130-H6102

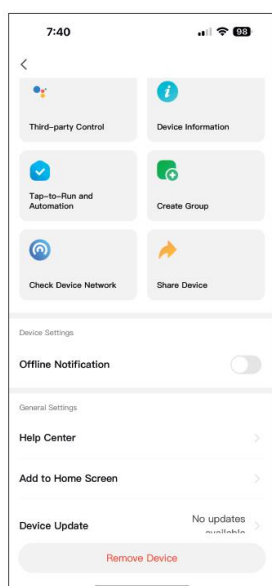

- Third-Party Control – Налаштування голосового помічника
- Device information – Основна інформація про пристрій та його власника
- Tap-to-Run and Automation – Автоматизація, призначена пристрою
- Check device network – Діагностика мережі


- Share Device – Спільне керування пристроєм з іншим користувачем
- Basic Function Settings – Налаштування стану світлодіода, водяного знака часу в режимі реального часу та типу зв'язку
- IR Night Vision – Налаштування нічного режиму
- Sounds – Налаштування гучності
- Detection Alarm Settings – Налаштування виявлення руху та його розкладу.
- Offline Notification – Щоб уникнути постійних нагадувань, буде надіслано сповіщення, якщо пристрій залишається офлайн більше 30 хвилин.
- Help Center – Перегляньте найчастіші запитання разом з їхніми рішеннями, а також можливість надіслати запитання/пропозицію/відгук безпосередньо нам.
- Add to Home Screen – Додавання іконки на головний екран вашого телефону. Завдяки цьому кроку вам не потрібно щоразу відкривати пристрій через програму, а просто натиснути на цю додпну іконку, і він перенаправить вас безпосередньо до зображення камери
- Device update – Оновлення пристрою. Можливість для ввімкнення автоматичних оновлень.
- Device Restart – Перезапуск пристрою
- Remove Device – Видалення та скасування пари пристрою. Важливий крок, якщо ви хочете змінити власника пристрою. Після додавання пристрою до програми він буде підключений до мережі та не може бути доданий до іншого облікового запису.

Технічне обслуговування пристрою

Заміна фільтра

Щоб забезпечити оптимальну якість та безпеку води, ми рекомендуємо замінювати фільтри кожні 2 тижні. Це включає як багат шаровий фільтр у водяній основі, так і поролоновий фільтр у водяному насосі.

2631610200_102-H6102

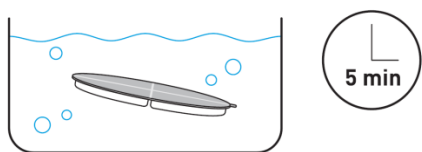


Рекомендуємо замочити фільтр у воді на 5 хвилин перед тим, як вставити його у фонтан. Перед включенням фонтану фільтр необхідно повністю намочити, щоб не було нерівномірного потоку води, через який вона може розлитися.

Очищення водяного насоса


Перед очищенням цього пристрою переконайтеся, що він вимкнений і в ньому немає води.

2631610200_131-H6102

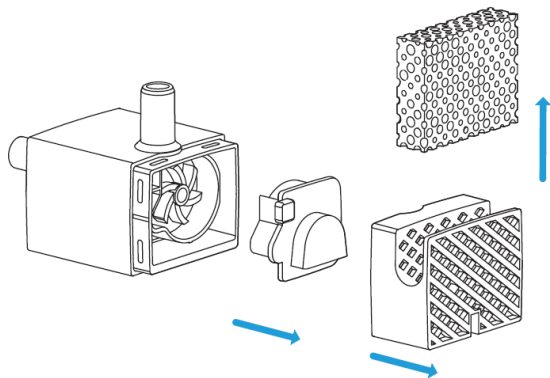


Зніміть поролоновий фільтр, кришку насоса та кришку сопла.

Примітка: Поролоновий фільтр значно впливає на потік води до водяного насоса. Важливо часто чистити його для належної підтримки роботи фонтану.

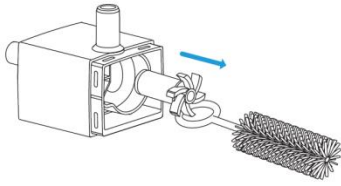

Зніміть водяний гвинт за гачок щітки.

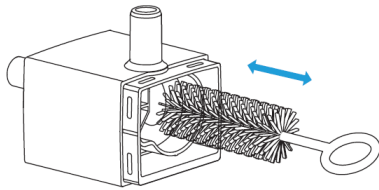

Очистіть внутрішню частину водяного насоса щіткою.

Вирішування проблем FAQ

Не можу сполучити свій пристрій. Що мені робити?

- Переконайтеся, що сигнал достатньо сильний
- Надайте додатку всі дозволи в налаштуваннях
- Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію мобільної операційної системи та останню версію програми.

Не отримую сповіщень, чому?

- Надайте програмі всі дозволи в налаштуваннях.
- Увімкніть сповіщення в налаштуваннях програми (Settings -> App notifications).

Хто може користуватися пристроєм?

- Пристрій завжди повинен мати адміністратора (власника)
- Адміністратор може ділитися пристроєм з іншими членами домогосподарства та давати їм права

Вода постійно виливається з резервуара для води

- Фільтр може бути не повністю просочений. Перед першим використанням замочіть фільтр у чистій місці (не у фонтані) на 5 хвилин.

Водяний насос перестав працювати

- Переконайтеся, що ви долили воду між позначками MIN та MAX. Якщо це не допоможе, спробуйте розібрати та почистити водяний насос, як описано в розділі про технічне обслуговування.

Чому необхідно замочувати фільтр перед використанням?

- Замочування фільтра дозволяє йому поглинати більше води, а отже, очищати більше води, оскільки фільтр розширюється, коли він мокрий. Замочування фільтра також видаляє будь-які тверді частинки (наприклад, пил), які могли осісти на фільтрі.

Потік води повільніший, ніж раніше

- Під час першого використання (або під час повторного використання після тривалого часу) водяному насосу потрібно випустити повітря. Під час цього процесу є нормальним явищем що потік води є помалішим.