

H6102 | H6101

EMOS GoSmart Vodní fontána 2,6l PET-202 |
Vodní fontána PET-201



Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	4
Popis zařízení	5
Instalace a montáž.....	6
Údržba zařízení.....	12
Řešení problémů FAQ	13

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v návodu k obsluze a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní riziko:

- Fontánu nepoužívejte u zvířat, která nedosáhnou na miskou, nebo u zvířat s jakýmkoli tělesným postižením.
- Nepoužívejte fontánu venku.
- Nezvedejte fontánu za víko. Základnu zvedejte a přenášejte oběma rukama, přičemž fontánu udržujte ve vzpřímené poloze.

Elektrické riziko:

Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Před vlastní instalací si přečtete návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.
- Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte, pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu.
- Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk.
- Používejte vždy pouze originální napájecí kabel.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním a doplňováním vody odpojte výrobek od napájení.
- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte výrobek, pokud v nádrži na vodu není žádná voda.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

Riziko požáru:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

Riziko udušení:

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

Riziko zakopnutí:

- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čistící prostředky.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek H6102, H6101 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.



Obsah balení

Fontána

Čisticí kartáč


Gumová vodní trubka

Filtr

Vodní pumpa s kabelem

Napájecí adaptér



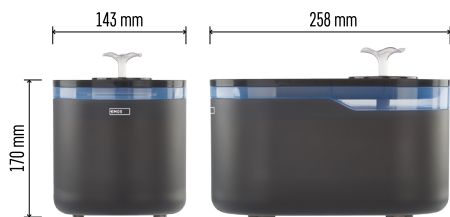

Technická specifikace

Napájení: 5 V/1 A Kapacita nádoby: 2,6 l

Rozměry: 258 × 143 × 170 mm

Způsob spuštění: Manuální, časované, skrz aplikaci

[H6102] Připojení: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n


Popis zařízení

Popis fontány

- 1 – Fontána
- 2 – Miska na vodu
- 3 – Filtr
- 4 – Odtoková nádoba
- 5 – Nádrž na vodu
- 6 – Vodní pumpa
- 7 – Filtrace pevných částic
- 8 – Gumová vodní trubka





Připojení H6102

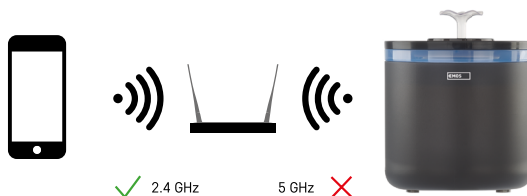



Toto zařízení se dokáže připojit pouze k 2,4 GHz Wi-Fi frekvenci (nepodporuje 5 GHz). Před připojením zařízení proto doporučujeme zkontrolovat, zda vaše Wi-Fi síť pracuje na této frekvenci. Některé routery mají obě frekvence, 2,4 GHz i 5 GHz, sloučené pod jedním SSID. V takovém případě může být potřeba oddělit frekvence, aby se zařízení mohlo úspěšně připojit.

Instalace a montáž


Umístěte vodní pumpu do nádrže na vodu. Vodní pumpa má výřez, takže ji lze umístit pouze do jediné správné polohy.

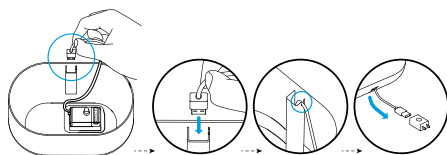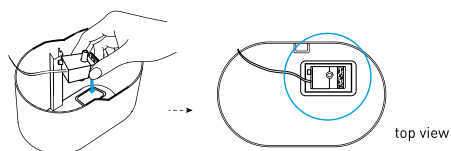


Kabel a vypínač opatrně protáhněte k tomu určeným otvorem na boku nádrže.

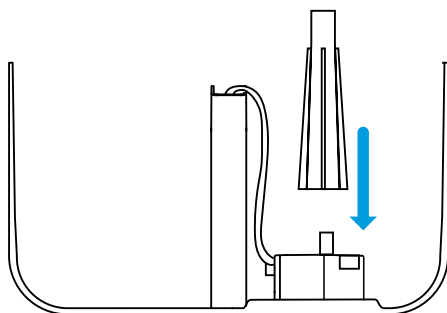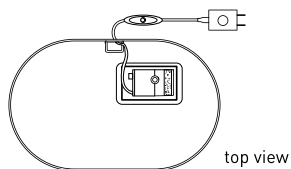


Nasaďte gumovou trubku na vodní čerpadlo a naplňte nádrž vodou až po maximální rysku.

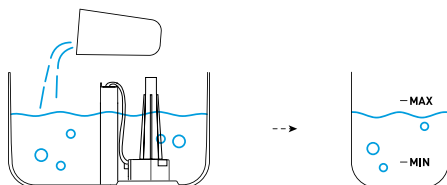

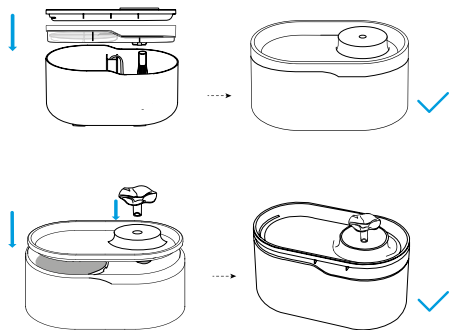

Umístěte odtokovou nádrž, misku na vodu a vodní fontánu na horní část nádrže na vodu. Ujistěte se, že do sebe jednotlivé díly pevně zapadají.

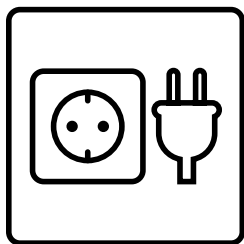

Připojte napájení




Párování s aplikací (Pouze H6102)

Instalace aplikace EMOS GoSmart





Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google Play a App Store.
Ke stažení aplikace prosím naskenujte příslušný QR kód.




Mobilní aplikace EMOS GoSmart

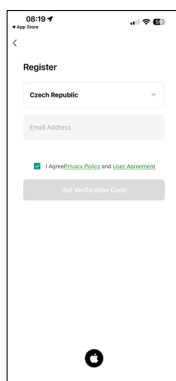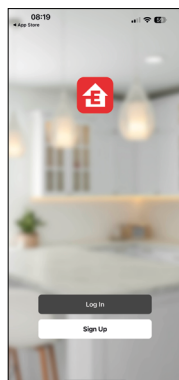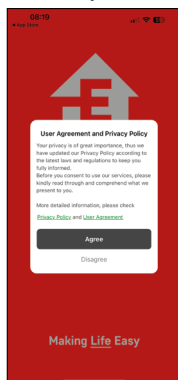

Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na „Souhlasím“.
Vyberte možnost „Registrace“.
Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo.
Potvrďte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.
Zvolte „Registrovat“.

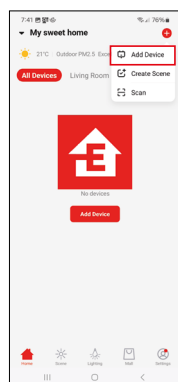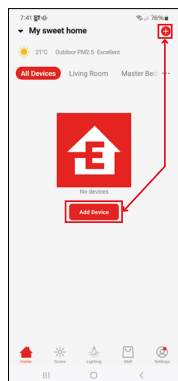



Vyberte možnost „Přidat zařízení“.
Zvolte kategorii produktů GoSmart a vyberte zařízení Water Fountain.

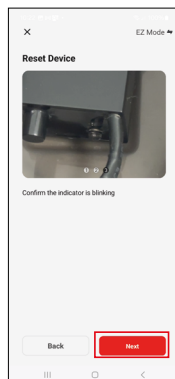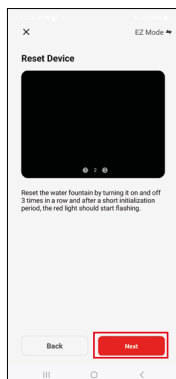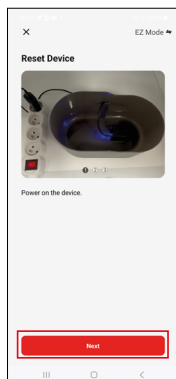

Připojte napájení fontány.

Zařízení resetujte pomalým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na kabelu třikrát za sebou. Po tomto procesu by měla LED kontrolka na vodní pumpě začít blikat buď modrou, nebo červenou barvou, v závislosti na verzi výrobku.

Ujistěte se, že LED dioda bliká.

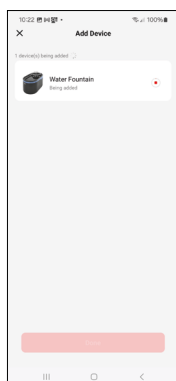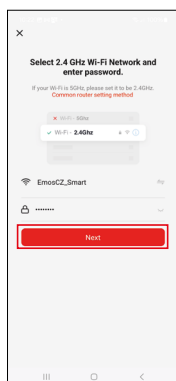


Zadejte jméno a heslo od vaší Wi-Fi sítě. Tyhle údaje zůstávají zašifrované a slouží k tomu, aby fontána uměla komunikovat s vaším mobilním zařízením na dálku.

Proběhne automatické vyhledání zařízení.

Zařízení je vyhledáno.

Potvrďte tlačítkem „Hotovo“.

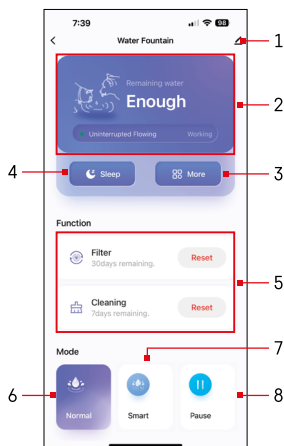


Ikony a kontrolky

Popis kontrolky v aplikaci

- 1 – Rozšířená nastavení
- 2 – Informace o stavu fontány a hladině vody
- 3 – Nastavení fontány
- 4 – Režim spánku
- 5 – Připomínky výměny filtrů a čištění fontány


Pracovní režimy

- 6 – Normální – fontána teče bez přerušení
- 7 – Smart – fontána bude cyklovat podle času nastaveného v nastavení.
- 8 – Pauza – fontána se zastaví a obnoví tok po době nastavené v nastavení.

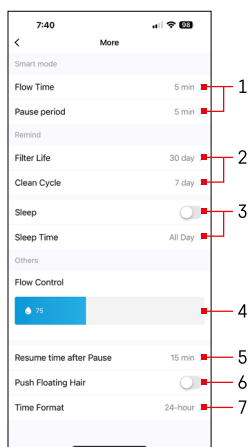

Popis nastavení fontány

- 1 – Nastavení časových úseků pro režim Smart
- 2 – Nastavení dnů pro připomenutí výměny filtru a čištění fontány
- 3 – Aktivace režimu spánku a možnosti jeho plánování
- 4 – Řízení toku 60–100 %
- 5 – Nastavení doby, po které má fontána po pauze obnovit provoz.
- 6 – Automatické vytlačování plovoucích chlupů – každých 6 hodin fontána zahájí operaci, při které se pokusí odstranit chlupy z vodní pumpy a hladiny.
- 7 – Nastavení časového formátu

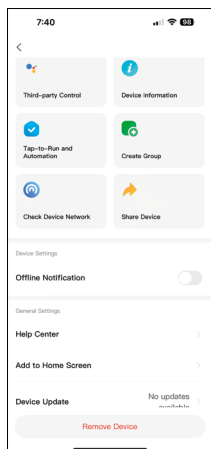

Rozšířená nastavení



- Third-Party Control – Nastavení hlasových asistentů
- Device information – Základní informace o zařízení a jeho majiteli
- Tap-to-Run and Automation – Automatizace přiřazené k zařízení
- Check device network – diagnostika sítě
- Share Device – Sdílení správy zařízení jinému uživateli
- Offline Notification – Aby se předešlo neustálým připomínkám, bude odesláno upozornění, pokud zařízení zůstane offline déle než 30 minut.
- Help Center – Zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- Add to Home Screen – Přidání ikony na hlavní obrazovku vašeho telefonu. Díky tomuto kroku nemusíte pokaždé otevírat zařízení přes aplikaci, ale stačí přímo kliknout na tuto přidanou ikonu a přesměruje vás rovnou do ovládacího panelu fontány.
- Device update – Aktualizace zařízení. Možnost zapnout automatické aktualizace
- Device Restart – restart zařízení
- Remove Device – Odebrání a odpárování zařízení. Důležitý krok, pokud si přejete změnit majitele zařízení. Po přidání zařízení do aplikace je zařízení spárováno a nejde ho přidat pod jiný účet.

Údržba zařízení

Výměna filtrů

Pro zajištění optimální kvality a bezpečnosti vody doporučujeme vyměňovat filtry každé 2 týdny. Toto zahrnuje jak vícevrstvý filtr ve vodní základně, tak pěnový filtr ve vodním čerpadle.

Před vložením filtru do fontány jej doporučujeme nechat 5 minut namočený pod vodou. Před zapnutím fontány musí být filtr zcela namočen, aby nedocházelo k nerovnoměrnému proudění vody, které by mohlo způsobit její rozlití.

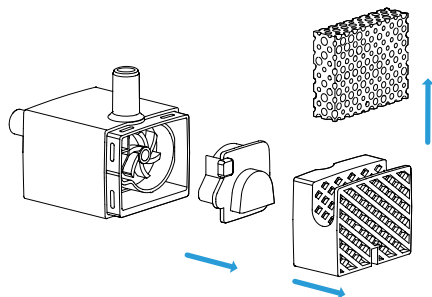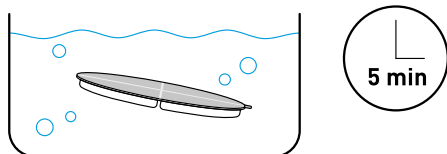


Čištění vodní pumpy


Před čištěním tohoto zařízení se ujistěte, že je vypnuté a že v něm není voda.

Vyjměte pěnový filtr, kryt pumpy a kryt trysky.

Poznámka: Pěnový filtr silně ovlivňuje průtok vody do vodní pumpy. Je důležité jej často čistit, aby byl zachován správný výkon fontány.

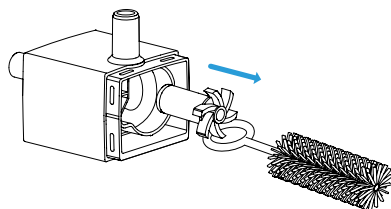

Vyjměte vodní vrtuli za háček kartáče.

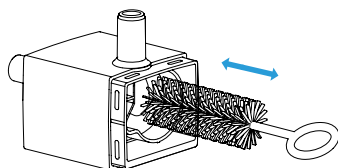

Kartáčem vyčistěte vnitřek vodní pumpy.

Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že máte dostatečně silný signál
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications)

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele)
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva

Ze zásobníku na vodu se stále vylévá voda

- Filtr nemusí být zcela nasáklý. Před prvním použitím namočte filtr na 5 minut do čisté misky (ne do fontány).

Vodní pumpa přestala fungovat

- Dbejte na to, abyste vodu doplnili mezi rysky MIN a MAX. Pokud to nepomůže, zkuste demontovat a vyčistit vodní pumpu, jak je uvedeno v kapitole o údržbě.

Proč je nutné filtr před použitím namočit?

- Namočení filtru mu umožní absorbovat více vody, a tím vyčistit více vody, protože se filtr za mokra rozpíná. Namočením filtru se také odstraní veškeré pevné částice (např. prach), které se na filtru mohly usadit.

Průtok vody je pomalejší než dříve

- Při prvním použití (nebo při opětovném použití po delší době) musí vodní pumpa vypustit vzduch. Během tohoto procesu je normální, že průtok vody je pomalejší.

